

# 文字表示を変更する

メール確認画面での文字サイズを変更したり、画面に表示される文字の書体を設定します。

## 文字サイズを変更する

1


OK → 設定 → 文字サイズ



文字サイズ設定画面が表示されます。

2

文字サイズ (メール)

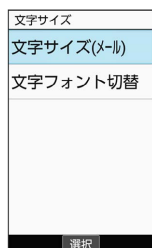

3

文字サイズを選択 → OK



文字サイズが変更されます。

## 表示フォントを変更する

1


OK → 設定 → 文字サイズ



文字サイズ設定画面が表示されます。


2

文字フォント切替

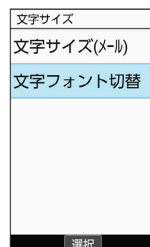

3

フォントを選択 → OK → 再起動して変更

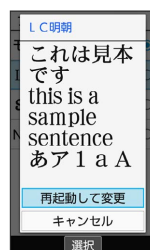

本機が自動的に再起動し、表示フォントが変更されます。