


着信音やバイブの設定を変更する

機能ごとに着信音やバイブレータの振動などの設定をします。

電話着信時の設定をする


1

OK → 設定 → 音量や着信音 → 着信等の音とバイブ

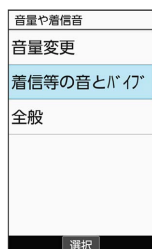

2

電話着信

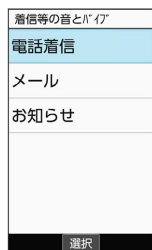

電話着信設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

+ 電話着信利用時の操作

電話の着信音を設定する

電話着信設定画面で 着信音 → アプリを選択 → OK → 着信音を選択 → (決定)

- ・ SHSHOWからダウンロード と操作したときは、シャープのサイト「SHSHOW」から着信音をダウンロードすることができます。画面に従って操作してください。
- ・ 着信音を選択 → OK (確認) と操作すると、再生されます。再生を止めるときは、OK (停止) を押します。
- ・ 着信音の選択時に (電話) / (メール) を押すと、プリセット (固定データ) の着信音と内部ストレージ/SDカード内に保存されている着信音を切り替えます。
- ・ 着信音の選択時に (辞書) (メニュー) → ソート と操作すると並び順を変更できます。

電話着信時にバイブレータを動作させるかどうかを設定する

電話着信設定画面で マナーがOFFの時 → バイブする / バイブしない

電話着信時に動作させるバイブレータのパターンを設定する

電話着信設定画面で バイブパターン → パターンを選択


→ (決定)

・ パターンを選択 → OK と操作すると、バイブレータが動作します。

メール受信時の設定をする


1

OK → 設定 → 音量や着信音 → 着信等の音とバイブ

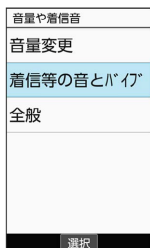

2

メール

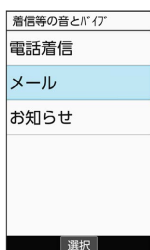

音・バイブ設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

+ メール受信利用時の操作

メールの着信音を設定する

音・バイブ設定画面で **メロディ** → **メロディを選択** → アプリを選択 → **OK** → 着信音を選択 → **🔊** (決定)

- ・ **メロディ** を **OFF** と操作したときは、着信音が鳴りません。
- ・ **SHSHOWからダウンロード** と操作したときは、シャープのサイト「SHSHOW」から着信音をダウンロードすることができます。画面に従って操作してください。
- ・ 着信音を選択 → **OK** (確認) と操作すると、再生されます。再生を止めるときは、**OK** (停止) を押します。
- ・ 着信音の選択時に **☎** / **✉** を押すと、プリセット (固定データ) の着信音と内部ストレージ/SDカード内に保存されている着信音を切り替えます。
- ・ 着信音の選択 → **辞書** (メニュー) → **ソート** と操作すると並び順を変更できます。

メール受信時に動作させるバイブレータのパターンを設定する


音・バイブ設定画面で **バイブレータ** → **パターンを選択** → **🔊** (決定)

- ・ **パターンを選択** → **OK** と操作すると、バイブレータが動作します。

通知 (お知らせ) が届いたときの設定をする


1

OK → 設定 → 音量や着信音 → 着信等の音とバイブ

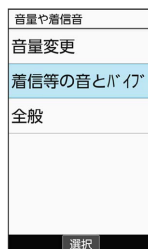

2

お知らせ

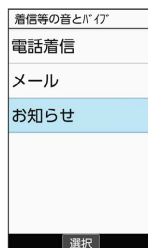

お知らせ設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

+ 通知が届いたときの着信音を設定する

お知らせ設定画面で **デフォルトのお知らせ音** → アプリを選択 → **OK** → 着信音を選択 → **🔊** (決定)

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・ **SHSHOWからダウンロード** と操作したときは、シャープのサイト「SHSHOW」から着信音をダウンロードすることができます。画面に従って操作してください。
- ・ 着信音を選択 → **OK** (確認) と操作すると、再生されます。再生を止めるときは、**OK** (停止) を押します。
- ・ 着信音の選択時に **☎** / **✉** を押すとプリセット (固定データ) の着信音と内部ストレージ/SDカード内に保存されている着信音を切り替えます。
- ・ 着信音の選択時に **辞書** (メニュー) → **ソート** と操作すると並び順を変更できます。