






## 楽ともボタンに登録する

本機は、楽ともボタン（ /  /  / ）を搭載しています。よく連絡する相手を楽ともボタンに登録すると、簡単に電話をかけたり、S!メールやSMSを送信することができます。

### 楽ともボタンに登録する


 に電話帳から登録する方法を例に説明します。

1



2


#### 電話帳から登録

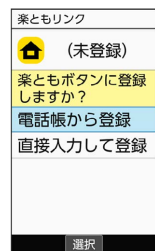

・ **直接入力して登録** → **OK** と操作すると、電話帳に連絡先を新規登録します。新規登録した内容で楽ともボタンにも連絡先を登録できます。


3


**電話** / **メール** で索引を切り替え → 連絡先を選択 → **OK**

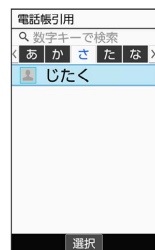

4

#### 登録する

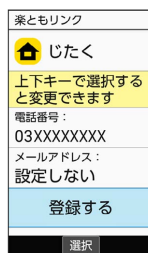




 に連絡先が登録されます。





・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### + 楽ともボタン登録時の操作





#### 登録内容を変更する

 /  /  /  → **辞書** (メニュー) → **登録内容を変更** → 画面に従って操作

#### 登録を解除する

 /  /  /  → **辞書** (メニュー) → **登録解除** → **はい**

#### 名前の表示についてのヘルプを表示する

 /  /  /  → **辞書** (メニュー) → **名前の表示について**