

メールの設定を変更する

SIメール/SMSに関する設定を行います。


共通設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
受信/表示設定	SIメール/SMS受信時の設定を行います。SIメール/SMSを受信するときの着信音や表示に関する項目などを設定します。
送信/作成設定	SIメール/SMS送信時の設定を行います。SIメール/SMSを送信時に配信確認や自動再送信するかどうかなどを設定します。
文字サイズ設定	受信/送信/未送信メール詳細画面で表示する文字サイズを設定します。
迷惑メール設定	迷惑メール振り分け機能を有効にするかどうかを設定します。
迷惑メール申告先	迷惑メールの申告先を設定します。

1


OK → メール → 設定 → 共通設定

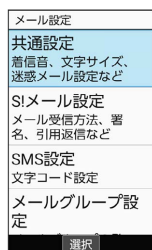

共通設定画面が表示されます。

2

各項目を設定

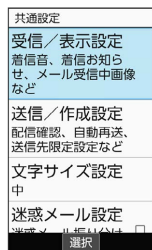

設定が完了します。

+ 共通設定変更時の操作

画像の拡大縮小表示を設定する

共通設定画面で 受信/表示設定 → 画像拡大縮小表示

そのままのサイズ / 拡大縮小する

着信お知らせ表示を設定する

共通設定画面で 受信/表示設定 → 着信お知らせ表示

差出人 / お知らせのみ

メールの着信音を設定する

共通設定画面で 受信/表示設定 → 音・バイブ →

メロディ → メロディを選択 → メロディ選択 → OK

着信音を選択 → (決定)

- メロディを OFF に設定したときは、着信音が鳴りません。
- SHSHOWからダウンロードと操作したときは、シャープのサイト「SHSHOW」から着信音をダウンロードすることができます。画面に従って操作してください。
- 着信音を選択 → OK (確認)と操作すると、着信音が再生されます。再生を止めるときは、OK (停止)を押します。
- 着信音の選択時に(電話) / (メール)を押すと、プリセット(固定データ)の着信音と内部ストレージ/SDカード内に保存されている着信音を切り替えます。
- 着信音の選択時に(辞書) (メニュー) → ソートと操作すると並び順を変更できます。

メール受信時に動作させるバイブレータのパターンを設定する

共通設定画面で 受信/表示設定 → 音・バイブ →

バイブレータ → パターンを選択 → (決定)

- パターンを選択 → OK (確認)と操作すると、バイブレータが動作します。

メール受信時の画像を変更する

共通設定画面で 受信/表示設定 → メール受信中画像 →

画像を選択 → 写真 / 画像 → 画像を選択 → OK

- 画像のサイズが大きい場合は確認画面が表示されます。画像を編集するときは(はい)、自動で画像を縮小するときは(いいえ)と操作します。
- 共通設定画面で 受信/表示設定 → メール受信中画像 → 初期設定に戻すと操作すると、初期設定の画像に変更されます。

受信メール一覧表示にメール本文の簡易表示(プレビュー)をするかどうかを設定する

共通設定画面で 受信/表示設定 → プレビュー表示

- プレビュー表示と操作するたびに、有効(☑) / 無効(☐)が切り替わります。

メール送信時に配信確認を行うかどうかを設定する

共通設定画面で 送信/作成設定 → 配信確認

- 配信確認と操作するたびに、有効(☑) / 無効(☐)が切り替わります。

メール送信が失敗したときに自動的に再送信するかどうかを確認する

共通設定画面で **送信／作成設定** → **自動再送**

- ・ **自動再送** と操作するたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

あらかじめ指定したメールアドレスだけにメール送信できるように設定する

共通設定画面で **送信／作成設定** → **送信先限定設定** → 操作暗証番号を入力 → **OK** → **送信先限定設定**

- ・ **送信先限定設定** の送信先が1件も登録されていない場合は、**送信先追加** → **送信先を選択** → **OK** と操作して送信先を設定します。
- ・ **送信先限定設定** と操作するたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ **送信先限定設定一覧** と操作すると、送信先の確認や追加ができます。

メール送信時の画像を変更する

共通設定画面で **送信／作成設定** → **メール送信中画像** → **画像を選択** → **写真** / **画像** → **画像を選択** → **OK**

- ・ 画像のサイズが大きい場合は確認画面が表示されます。画像を編集するときは **はい**、自動で画像を縮小するときは **いいえ** と操作します。
- ・ 共通設定画面で **送信／作成設定** → **メール送信中画像** → **初期設定に戻す** と操作すると、初期設定の画像に変更されます。

メール送信が完了するまで送信画面を表示するかどうか設定する

共通設定画面で **送信／作成設定** → **送信中ステータス表示**

- ・ **送信中ステータス表示** と操作するたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

送信メールの文字コードを変更する

共通設定画面で **送信／作成設定** → **文字エンコード** → **Shift_JIS** / **UTF-8**

受信／送信／未送信メール詳細画面の文字サイズを変更する

共通設定画面で **文字サイズ設定** → **最小** / **小** / **中** / **大** / **最大**

迷惑メールの振り分け機能を設定する

共通設定画面で **迷惑メール設定**

- ・ **迷惑メール設定** と操作するたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

迷惑メールの申告先を設定する

共通設定画面で **迷惑メール申告先** → **申告先を入力**


S!メール設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
受信／表示設定	メールの受信方法を設定します。
送信／作成設定	署名、返信先アドレスなど、メール送信時の項目を設定します。

1


OK → メール → 設定 → S!メール設定

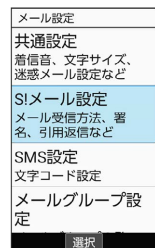

S!メール設定画面が表示されます。

2

各項目を設定

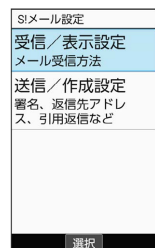

設定が完了します。

+ S!メール設定変更時の操作

S!メールの受信方法を設定する

S!メール設定画面で 受信／表示設定 → メール受信方法 → 受信方法 → 全受信 / 全受信（特定条件のみ） / 全受信（300KB以内） / 差出人と件名のみ

・ 全受信（特定条件のみ）を設定したときは受信時の条件の設定ができます。S!メール設定画面で 受信／表示設定 → メール受信方法 → 全受信対象登録 と操作して登録した条件を確認、解除できます。

S!メールの送信メール作成サイズを設定する

S!メール設定画面で 送信／作成設定 → メール作成サイズ → 2MB / 300KB以上確認

S!メールの送信画像サイズを設定する

S!メール設定画面で 送信／作成設定 → 送信画像サイズ → サイズを選択 → OK

送信するS!メールに署名を追加する

S!メール設定画面で 送信／作成設定 → 署名 → ON → 署名を入力 → OK

送信するS!メールに返信先アドレスを表示させる

S!メール設定画面で 送信／作成設定 → 返信先アドレス → ON → 返信先アドレスを入力 → OK

S!メール返信時に受信内容を引用するように設定する


S!メール設定画面で 送信／作成設定 → 引用返信

・ 引用返信 と操作するたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。

SMSの文字コードを設定する

1


OK → メール → 設定 → SMS設定

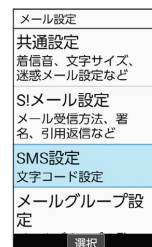

SMS設定画面が表示されます。

2

文字コード設定 → 日本語（670文字） / 英語（1530文字）

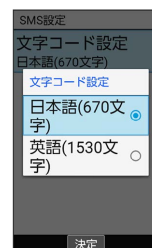


設定が完了します。

メールグループを設定する

1

OK → メール → 設定 → メールグループ設定

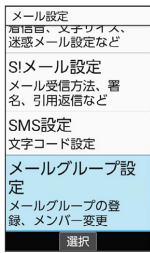

メールグループ設定画面が表示されます。

2

[グループを追加]



3


グループ名を入力 → OK



メールグループが作成されます。

4

[メンバーを追加] → 電話帳引用 / 送受信履歴引用 / 直接入力

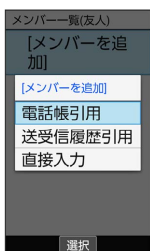

5

登録する宛先を選択/入力 → OK



メンバーが登録されます。

(追加) を押すとメールグループにメンバーを追加できません。

+ メールグループ設定時の操作

グループを1件削除する

メールグループ設定画面で削除するグループを選択 → 辞書 (メニュー) → 削除 → はい

グループを選択して削除する

メールグループ設定画面で 辞書 (メニュー) → 選択削除 → グループを選択 → OK (表示) → 削除 → はい

グループを選択中に 辞書 (メニュー) → 全選択 / 全解除 と操作すると、すべてのグループを選択 (表示) / 解除 () できます。