


テレビを見る

テレビを見る

チャンネル設定済みの状態での視聴方法を説明します。

1

写真 → テレビ

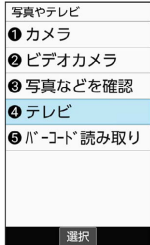

テレビ視聴画面（縦画面）が表示されます。

2

0わん ~ 9ら、*、# を押してチャンネルを選局



選択したチャンネルの放送画面が表示されます。

・「電話」 / 「メール」を押すと1局ずつ選局します。「電話」 / 「メール」を長押しすると、感度の良いチャンネルを自動的に選局します。

+ テレビの視聴を終了する

テレビ視聴画面で 可 → はい

・テレビ視聴画面で 辞書（メニュー） → テレビ終了 と操作しても終了できます。

? こんなときは


Q. テレビが起動できない

A. 電池残量が少ないときは、テレビを起動できません。テレビを見る場合は事前に十分な充電を行ってください。

Q. テレビが見られない

A. 受信状態は良好ですか。電波の強い場所へ移動してください。

テレビ視聴画面の見かた

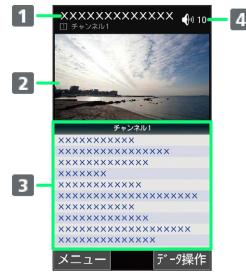

1 番組情報

番組名や放送局名が表示されます。

2 テレビ映像

3 データ放送

4 音量表示

+ テレビ視聴時の操作

音量を変更する

テレビ視聴画面（縦画面）で 便利 / 写真

・テレビ視聴画面（横画面）では 電話 / メール を押します。

チャンネルを切り替える

テレビ視聴画面（縦画面）で 電話 / メール

・テレビ視聴画面（横画面）では 便利 / 写真 を押します。

テレビ視聴画面の縦画面 / 横画面を切り替える

テレビ視聴画面で 辞書（メニュー） → 画面回転

・同様の操作をするたびに縦画面 / 横画面が切り替わります。

全画面表示に切り替える

テレビ視聴画面（横画面）で OK（全画面）

チャンネル一覧を表示する

テレビ視聴画面で 辞書（メニュー） → チャンネル一覧

・チャンネル一覧でチャンネルを選択 → OK と操作すると、選択したチャンネルを選局します。

選択しているチャンネルの番組表を確認する

テレビ視聴画面で 辞書（メニュー） → 番組表 → 画面に従って操作

多重音声を切り替える

テレビ視聴画面で **辞書** (メニュー) → **音声 / 字幕設定**
→ **音声多重切替** → **主音声** / **副音声** / **主+副音声**

字幕の有無を設定する

テレビ視聴画面で **辞書** (メニュー) → **音声 / 字幕設定**
→ **字幕切替** → **表示しない** / **言語1** / **言語2**

データ放送で通信を開始するときにメッセージを表示するかどうかを設定する

テレビ視聴画面で **辞書** (メニュー) → **設定** → **データ**
放送設定 → **通信接続時の確認**

・ **通信接続時の確認** と操作するたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

データ放送で製造番号を利用するかどうかを設定する

テレビ視聴画面で **辞書** (メニュー) → **設定** → **データ**
放送設定 → **製造番号の利用**

・ **製造番号の利用** と操作するたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

放送局メモリを初期化する

テレビ視聴画面で **辞書** (メニュー) → **設定** → **データ**
放送設定 → **放送局メモリ初期化** → **画面に従って操作**

・ **辞書** (メニュー) → **すべて初期化** → **OK** と操作すると、すべての放送局メモリが初期化されます。

オフタイマーを設定する

テレビ視聴画面で **辞書** (メニュー) → **設定** → **オフ**
タイマー設定 → **時間を選択** → **OK**

テレビ視聴中に本機を閉じたときの動作を設定する

テレビ視聴画面で **辞書** (メニュー) → **設定** → **クロー**
ズ動作設定 → **継続** / **終了**

製品情報を確認する

テレビ視聴画面で **辞書** (メニュー) → **設定** → **製品**
情報

TVリンクを利用する

テレビ視聴画面で **辞書** (メニュー) → **TVリンク** → **画**
面に従って操作


操作ガイドを確認する

テレビ視聴画面で **辞書** (メニュー) → **操作ガイド**

チャンネルリストを編集する

1


テレビ視聴画面で **辞書** (メニュー) → **チャンネル設定**

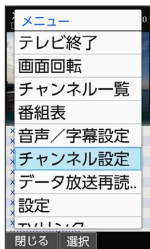

チャンネル設定画面が表示されます。

2


チャンネルリスト編集

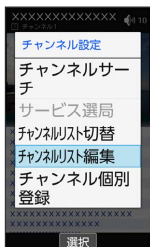

チャンネルリスト編集画面が表示されます。

3

辞書 (メニュー) → **作成**

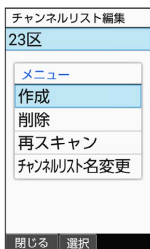

チャンネルリスト作成画面が表示されます。

・チャンネルリストの設定について詳しくは、「チャンネルを設定する (はじめて使うとき)」を参照してください。

+ チャンネル設定利用時の操作

視聴可能なチャンネルをスキャン (検索) する

チャンネル設定画面で **チャンネルサーチ**

視聴するサービスを切り替える

チャンネル設定画面で **サービス選局** → サービスを選択
→ **OK**

チャンネルリストを切り替える

チャンネル設定画面で **チャンネルリスト切替** → チャンネルリストを選択 → **OK**

視聴中のチャンネルをチャンネルリストに登録する

チャンネル設定画面で **チャンネル個別登録** → 登録先を選択 → **OK**

チャンネルリストを削除する

チャンネルリスト編集画面でチャンネルリストを選択 →

辞書 (メニュー) → **削除** → **OK**

・視聴中のチャンネルは、削除できません。

チャンネルリストを再スキャン (検索) する

チャンネルリスト編集画面でチャンネルリストを選択 →

辞書 (メニュー) → **再スキャン**

チャンネルリスト名を変更する

チャンネルリスト編集画面でチャンネルリストを選択 →

辞書 (メニュー) → **チャンネルリスト名変更** → 名称を入力 → **OK**

チャンネルリスト内のチャンネルの放送局を変更する

チャンネルリスト編集画面でチャンネルリストを選択 →

OK → 変更するチャンネルを選択 → **OK** → 放送局を選択 → **OK**

チャンネルリスト内のチャンネルを削除する

チャンネルリスト編集画面でチャンネルリストを選択 →

OK → チャンネルを選択 → **辞書** (メニュー) → **削除** → **OK**