


# バーコードを読み取る

バーコード（QRコードやJANコード）を読み取り、メモ帳へ登録するなどして利用できます。バーコードの種類やサイズなどによっては、正しく読み取れないことがあります。

## バーコードリーダーを利用する

1

写真 → バーコード読み取り

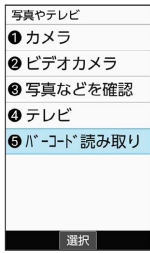

バーコードリーダー画面が表示されます。

2

カメラをかざしてバーコードを本機のディスプレイに表示する



自動的にバーコードが読み取られ、読み取り結果画面が表示されます。

- ・ (読取中断) を押すとバーコードの読み取りを中断します。中断を解除するには OK (再認識) を押します。
- ・ (読み取り) を押すとフォーカスロックできます。

### 分割されているバーコードの読み取りについて

読み取り後、確認画面が表示されます。画面に従って操作してください。

- ・ すべてのバーコードを読み込まないと、登録/コピーできません。

### + バーコードリーダー利用時の操作

#### 明るさを調整する

バーコードリーダー画面で (便利) / (写真)

- ・ バーコードリーダー画面で (辞書) (メニュー) → 明るさ調整 と操作しても調整できます。

以前に登録した読み取り済みのデータを確認する

バーコードリーダー画面で (辞書) (メニュー) → 読取データ確認 → 読み取りデータを選択 → OK

ちらつき防止設定を変更する

バーコードリーダー画面で (辞書) (メニュー) → ちらつき防止 → 項目を選択 → OK

ヘルプを表示する

バーコードリーダー画面で (辞書) (メニュー) → ヘルプ

- ・ バーコードリーダー画面で (0%) を押しても、ヘルプを表示できます。

読み取ったデータを登録する

読み取り結果画面で (辞書) (メニュー) → 読取データ登録

読み取ったデータをコピーする

読み取り結果画面で (辞書) (メニュー) → 全コピー

読み取ったデータをメモ帳に登録する

読み取り結果画面で (辞書) (メニュー) → メモ帳登録  
→ 画面に従って操作

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### ? こんなときは

Q. バーコードリーダーが起動できない/自動的に終了する

- A. 電池残量が少ないときは、起動できません。バーコードリーダーを使用するときは事前に十分な充電を行ってください。
- A. バーコードリーダー起動後、しばらく何も操作をしないでくと、自動的に終了します。