

音楽を聴く


音楽を再生することができます。お気に入りの曲だけを集めたプレイリストを作成し、楽しむこともできます。

音楽を再生する

ここでは、データフォルダから音楽を選択して再生する方法を例に説明します。

1


写真 → 写真などを確認 → 音楽

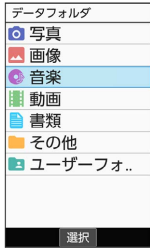

ファイル一覧画面が表示されます。


2

再生する音楽を選択 → OK (再生)

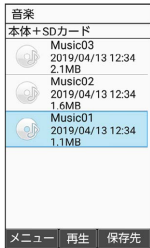

音楽再生画面が表示され、音楽が再生されます。

音楽再生画面の見かた

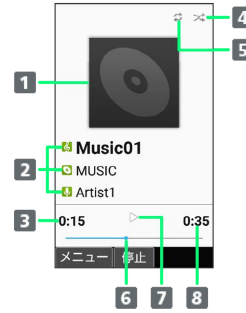

- 1 曲のイメージ
- 2 曲名/アルバム名/アーティスト名
- 3 再生経過時間
- 4 シャッフルの状態
シャッフルを設定すると黄線表示になります。
- 5 リピートの状態
リピートを設定すると黄線表示になります。
- 6 再生位置
- 7 一時停止/再生状態
- 8 総時間

+ 音楽再生中の操作

早送り/巻戻しする

音楽再生画面で **戻る** (長押し) / **電話** (長押し)

・音楽を早送り/巻戻しします。ボタンを離れた時点から再生されます。

音量を上げる/下げる

音楽再生画面で **便利** / **写真**

一時停止する

音楽再生画面で **OK** (停止)

・一時停止を解除するには **OK** (再生) を押します。

再生を終了する

音楽再生画面で一時停止中に **戻る** / **ヘルプ**

ヘルプを表示する

音楽再生画面で **ヘルプ**

・音楽再生画面で **辞書** (メニュー) → **ヘルプ** と操作しても表示できます。

音楽を聴きながらほかの機能を利用する（バックグラウンド再生）

音楽再生画面で再生中に **戻る** / **戻る** → **はい**

・このあと再生を中止するときは、待受画面で次の操作を行います。

便利 → **通知パネルを開く** → **音楽再生の通知を選択** → **OK** → **OK**（停止）

再生中リストを表示する

音楽再生画面で **辞書**（メニュー） → **再生中リスト**

音楽を順不同に再生する

音楽再生画面で **辞書**（メニュー） → **シャッフル設定**
→ **シャッフル**

・シャッフルを解除するときは **シャッフルOFF** と操作します。

音楽をくり返し再生する

音楽再生画面で **辞書**（メニュー） → **リピート設定** →
1曲リピート / **全曲リピート**

・リピートを解除するときは **リピートOFF** と操作します。

音楽の種類（カテゴリ）から曲を再生する（ライブラリ）

音楽再生画面で **辞書**（メニュー） → **ライブラリ** →
電話 / **メール** でカテゴリを選択 → 曲を選択 → **OK**

新規のプレイリストを作成して再生中の曲を追加する

音楽再生画面で **辞書**（メニュー） → **プレイリストに追加** → **新規** → **プレイリスト名を入力** → **保存**

・既存のプレイリストに追加するには、**プレイリストに追加** → **追加したいプレイリスト名を選択** → **OK** と操作します。

プレイリストを利用して曲を再生する

音楽再生画面で **辞書**（メニュー） → **ライブラリ** →
電話 / **メール** でプレイリストタブを選択 → 再生するプレイリストを選択 → **OK** → 再生する曲を選択 → **OK**

・プレイリストを再生するには再生するプレイリストを選択 → **辞書**（メニュー） → **再生** と操作します。プレイリストに登録された曲が順に再生されます。

プレイリストを削除する

音楽再生画面で **辞書**（メニュー） → **ライブラリ** →
電話 / **メール** でプレイリストタブを選択 → 削除するプレイリストを選択 → **辞書**（メニュー） → **削除** → **はい**

再生中の曲を着信音に設定する

音楽再生画面で **辞書**（メニュー） → **着信音に設定**

音楽を検索する

音楽再生画面で **辞書**（メニュー） → **検索** → **曲名で検索** / **アルバム名で検索** / **アーティスト名で検索** →
ブラウザ / **ミュージック** / **あんしんフィルター** →
画面に従って操作

曲を削除する

音楽再生画面で **辞書**（メニュー） → **削除** → **はい**