

# 目覚まし時計を利用する

## 目覚まし時計を設定する

指定した時刻／曜日に目覚まし時計を鳴らす方法を例に説明します。

- ・スヌーズ（設定した間隔でくり返し目覚まし時計が鳴る機能）も設定できます。

1


便利 → 目覚まし時計



目覚まし時計一覧画面が表示されます。

2

追加

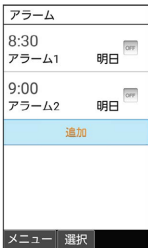


目覚まし時計設定画面が表示されます。

- ・設定済みの目覚まし時計を選択して (編集) を押すと、目覚まし時計を編集できます。

3

時刻を選択 → OK → 時刻を入力 → (確定) (確認)

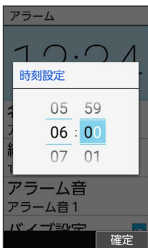

目覚まし時計がON (ON) に設定されます。

4

繰り返し → 曜日指定 → 曜日を選択 → OK (表示) → (確定)



- ・1回だけ、平日、または休日に鳴らしたいときは、1回のみ、平日、休日 と操作します。

5

スヌーズ設定 (ON 表示)



目覚まし時計の設定が完了します。

- ・スヌーズ設定 と操作するたびに、ON (ON) / OFF (OFF) が切り替わります。

## + 目覚まし時計設定時の操作

### 目覚まし時計の名称を登録する

目覚まし時計設定画面で 名称 → 目覚まし時計の名称を入力 → OK

### 目覚まし時計音を変更する

目覚まし時計設定画面で アラーム音 → アプリを選択 → OK → アラーム音を選択 → (決定)

- ・SHSHOWからダウンロード と操作したときは、シャープのサイト「SHSHOW」からアラーム音をダウンロードすることができます。画面に従って操作してください。
- ・アラーム音を選択して OK (確認) を押すと、再生されます。再生を止めるときは、OK (停止) を押します。
- ・アラーム音選択時に (電話) / (メール) を押すと、プリセット（固定データ）のアラーム音と内部ストレージ/SDカード内に保存されているアラーム音を切り替えられます。
- ・アラーム音選択時に (辞書) (メニュー) → ソート と操作すると並び順を変更できます。

## 目覚まし時計鳴動時にバイブレータを振動するかどうかを設定する

目覚まし時計設定画面で **バイブ設定**

- ・ **バイブ設定** と操作するたびに、ON (  ) / OFF (  ) が切り替わります。

## 目覚まし時計を解除する

目覚まし時計一覧画面で、解除したい目覚まし時計を選択 →

**OK** (  表示)

- ・ 解除しても登録内容は保持されます。
- ・ 解除した目覚まし時計を再設定するときは、**OK** を押します (  表示)。

## 目覚まし時計を1件削除する

目覚まし時計一覧画面で、削除したい目覚まし時計を選択 →

**辞書** (メニュー) → **1件削除** → **はい**

## 目覚まし時計を選択して削除する

目覚まし時計一覧画面で **辞書** (メニュー) → **選択削除**

→ 削除したい目覚まし時計を選択 → **OK** (  表示)

→ **削除** (削除) → **はい**


- ・ 目覚まし時計を選択 → **OK** と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ 削除したい目覚まし時計を選択時に **辞書** (メニュー) → **全選択** / **全解除** と操作すると、すべての目覚まし時計を選択 (  ) / 解除 (  ) できます。

## 目覚まし時計の設定時刻の動作

目覚まし時計の設定時刻になると、目覚まし時計が動作します。

1

**ホーム** / **1** / **2** / **3** /  (サイドボタン) 以外のボタンを押す

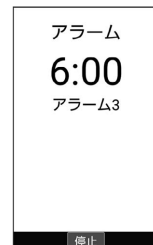

**目覚まし時計が停止します。**

- ・ スヌーズが設定されているときは、**ホーム** / **1** / **2** / **3** /  (サイドボタン)、**OK** 以外のボタンを押すとスヌーズ待機状態になり、設定した間隔で繰り返し目覚まし時計が鳴ります。
- ・ クローズポジションのときは、 (サイドボタン) を押してスヌーズ待機状態にしたり、解除することができます。

## ほかの機能の動作中に目覚まし時計の設定時刻になると

待受画面に戻るまで、目覚まし時計が動作しないことがあります。

## + スヌーズを解除する

スヌーズ待機状態で **便利** → **通知/パネルを開く** → 目覚まし時計 (アラーム) の通知を選択 → **OK** → **はい**

- ・ 一定時間経過すると、スヌーズ待機状態は自動的に解除されます。

## 目覚まし時計の詳細な設定を行う

目覚まし時計鳴動時の動作や休日に関する設定などができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
マナーモード中の鳴動	マナーモード設定時に目覚まし時計を鳴動するかどうかを設定します。
消音までの時間	目覚まし時計が鳴動する時間を設定します。
スヌーズの間隔	スヌーズ（くり返し目覚まし時計が鳴る機能）の間隔を設定します。
祝日設定	休日にする祝日を設定します。
曜日設定	休日にする曜日を設定します。
プライベート休日設定	休日にする日付を設定します。
アラームの音量	目覚まし時計鳴動時の音量を設定します。
徐々に音量を上げる	アラームの音量を徐々に上げる時間を設定します。
サイドキー	目覚まし時計鳴動中のサイドボタンの動作を設定します。


1

便利 → 目覚まし時計



2

辞書 (メニュー) → 設定

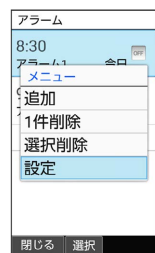

目覚まし時計詳細設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

## + 目覚まし時計詳細設定時の操作

マナーモード設定時に目覚まし時計を鳴動するかどうかを設定する

目覚まし時計詳細設定画面で **マナーモード中の鳴動**

・ **マナーモード中の鳴動** と操作するたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

目覚まし時計が鳴動する時間を設定する

目覚まし時計詳細設定画面で **消音までの時間** → 時間を選択 → **OK**

スヌーズの間隔を設定する

目覚まし時計詳細設定画面で **スヌーズの間隔** → 時間を入力 → **OK** (確定)

休日にする祝日を設定する

目覚まし時計詳細設定画面で **祝日設定** → 設定する祝日を選択 → **OK** (  表示 ) → **OK** (確定)

・ 祝日を選択 → **OK** と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

休日にする曜日を設定する

目覚まし時計詳細設定画面で **曜日設定** → 設定する曜日を選択 → **OK** (  表示 ) → **OK** (確定)

・ 曜日を選択 → **OK** と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

休日にする日付を設定する

目覚まし時計詳細設定画面で **プライベート休日設定** → **辞書** (メニュー) → **新規追加** → **休日名称** → 休日名称を入力 → **OK** → **日付** → 日付を入力 → **OK** (確定) → **周期**を選択 → **OK** → **OK** (保存)

・ 登録した休日を選択 → **OK** と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

・ 登録した休日を編集/削除するときは、登録した休日を選択 → **辞書** (メニュー) → **編集** / **削除** / **選択削除** と操作します。

目覚まし時計鳴動時の音量を設定する

目覚まし時計詳細設定画面で **アラームの音量** → **便利** / **写真** で音量を調節 → **OK**

・ 音量選択時に **OK** (確認) を押すと、音量を確認することができます。

アラームの音量を徐々に上げる時間を設定する

目覚まし時計詳細設定画面で **徐々に音量を上げる** → 時間を選択 → **OK**

クローズポジションでの目覚まし時計鳴動中のサイドボタンの動作を設定する

目覚まし時計詳細設定画面で **サイドキー** → **何もしない**

/ **スヌーズ** / **解除**