

ボイスレコーダーを利用する

メモのように音声を録音／再生できるボイスレコーダーを利用できます。

！ ボイスレコーダー利用時のご注意

内部ストレージ／SDカードの空き容量が少なくなっているときは、音声を録音できません。

音声を録音する

1


便利 → ボイスレコーダー



🔲 音声一覧画面が表示されます。

2

🔊 (録音)

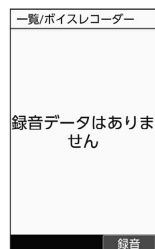


🔲 音声録音画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

3


OK (録音)

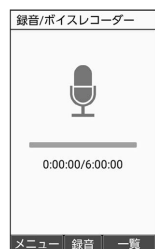

🔲 録音開始音が鳴り、録音が始まります。

4

OK (停止)

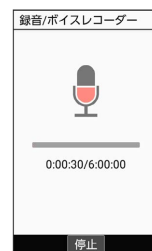

🔲 録音終了音が鳴ったあと、件名の選択画面が表示されます。

・録音中に電話がかかってくると、録音は停止され、電話を受けることができます（そこまでの音声は自動的に件名が「メモ」で保存されます）。

5

件名を選択 → OK



🔲 音声保存されます。

・**直接入力** と操作すると、件名を入力できます。

+ 音声録音画面利用時の操作

音声録音画面／音声一覧画面を切り替える

音声録音画面で 🔊 (一覧) / 🔊 (録音)

音声の保存先を設定する

音声録音画面で 辞書 (メニュー) → 保存先設定 → 本体 / SDカード

録音した音声を再生する

1

便利 → ボイスレコーダー

便利な機能
1 電卓
2 歩数計
3 カレンダー
4 目覚まし時計
5 メモ帳
6 ボイスレコーダー
7 赤外線で送受信
8 通知パネルを開く

音声一覧画面が表示されます。

2


再生する音声を選択 → OK (再生)

一覧/ボイスレコーダー
メモ 2019/04/13
仕事 2019/04/13
会議 2019/04/13

音声再生画面が表示され、音声が再生されます。

辞書 (メニュー) → 件名編集 と操作すると、件名を編集できます。

音声再生画面の見かた

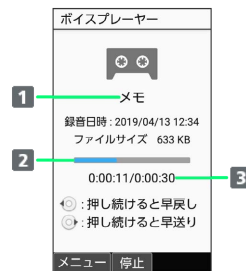

- 1 件名
- 2 再生位置
- 3 再生経過時間 / 総時間

+ 音声再生中の操作

早送り / 巻き戻しする

音声再生画面で **戻る** (長押し) / **電話** (長押し)

音量を上げる / 下げる

音声再生画面で **便利** / **写真**

一時停止する

音声再生画面で **OK** (停止)

再生を終了する

音声再生画面で **戻る** / **設定**

再生開始時間を設定する

音声再生画面で **辞書** (メニュー) → **再生開始時間** →
再生開始時間を入力 → **設定** (確定)

音声を送信する

音声再生画面で **辞書** (メニュー) → **送信** → **メール添付** / **赤外線送信** / **Bluetooth送信** → 画面に従って操作

・ **送信** → **すべて表示** と操作すると、アプリを選択できます。

音声をコピーする

音声再生画面で **辞書** (メニュー) → **SDカードへコピー** / **本体へコピー**

・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

音声を削除する

音声再生画面で **辞書** (メニュー) → **1件削除** → **はい**

音声を選択して削除する

音声再生画面で **辞書** (メニュー) → **選択削除** → 削除する音声を選択 → **OK** ((表示) → **削除** (削除) → **はい**

- ・ 音声を選択 → **OK** と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ 削除する音声を選択時に **辞書** (メニュー) → **全選択** / **全解除** と操作すると、すべての音声を選択 () / 解除 () できます。

詳細情報を確認する

音声再生画面で **辞書** (メニュー) → **詳細情報**