

本機を利用したことを自動的に知らせる

1日の最初に本機を開いたり、指定した時刻になったり、電池残量が15%になったときに、ご家族など登録した相手に自動的にメールが送信されます。（元気だよメール）

💡 元気だよメール利用時の動作について

元気だよメール利用時の動作は、次のとおりです。

- ・元気だよメールの件名は、「元気だよメール」になります。
 - ・歩数計を利用しているときは、元気だよメール本文に本日の歩数情報が含まれます。
 - ・送信タイミングを「当日、初めてケータイを開いた時」にしていると、本機を開いたときに元気だよメールが送信されます。元気だよメールを送信するには、本機を確実に開いてください。
- また、電源を入れたあと、本機の起動中は元気だよメールが送信されないことがあります。待受画面が表示されてから本機を開閉してください。


元気だよメールを利用する

元気だよメールを利用するための設定を行います。電話帳から連絡先を選んで、「送信相手①」に登録する方法を例に説明します。

- ・あらかじめ、宛先にする相手を電話帳に登録しておいてください。

1


OK → 安心機能 → 元気だよメール

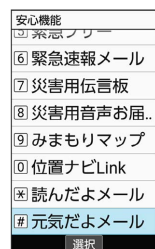

🔲 元気だよメール設定画面が表示されます。

2


元気だよメール (表示)

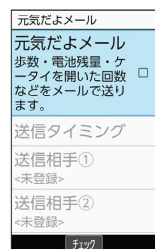

- ・「元気だよメール」と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。


3

送信相手①

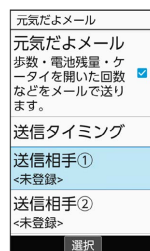


4

宛先を登録する

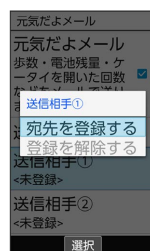

5


電話帳から選ぶ

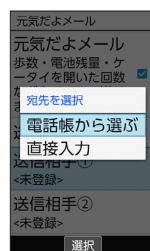

- ・「直接入力」を選択すると、宛先を直接入力して登録できます。

6

登録する連絡先を選択 → OK

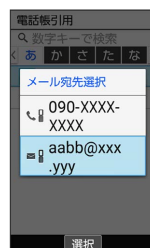

🔲 登録が完了します。

- ・電話帳の連絡先に複数の電話番号やメールアドレスが登録されているときは、宛先選択画面が表示されます。宛先を選択してOKを押してください。
- ・送信相手を2件登録するときは、このあと「送信相手②」と操作して、画面に従って登録してください。

+ 元気だよメール利用時の操作

送信する時刻を指定する

元気だよメール設定画面で **送信タイミング** → **指定した時刻** → **送信時刻①** / **送信時刻②** / **送信時刻③** → **時刻を登録する** → **時刻を入力** → **(確定)**

電池残量が15%になったときに送信するよう設定する

元気だよメール設定画面で **送信タイミング** → **電池残量が15%になったとき** (**表示**)

宛先を解除する

元気だよメール設定画面で **送信相手①** / **送信相手②** → **登録を解除する** → **(はい)**

1日の境目となる時刻（リセット時刻）を設定する

リセット時刻（お買い上げ時は0時）を過ぎてから、電源の入った本機をオープンポジションにすると、元気だよメールが自動的に送信されます。

元気だよメール設定画面で **リセット時刻** → **時刻を入力** → **(設定)**

・リセット時刻を変更すると、メール送信のタイミングに影響することがあります。