

Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用することができます。

Wi-Fiについて

次のような環境で利用できます。

| 環境 | 説明 |
|-------|---|
| ご自宅では | 設置されているWi-Fi環境に本機を接続し、利用することができます。ご自宅にブロードバンド回線がありWi-Fiルーターをお持ちでないかたは、Wi-Fiルーター（FON社製）をご提供しています。Wi-Fiルーター（FON社製）をご利用のかたは、下記のソフトバンクのウェブサイトをご参照ください。 https://www.softbank.jp/mobile/support/fon/ |
| 外出先では | ソフトバンクが提供する「ソフトバンクWi-Fiスポット」をご利用いただけます。 |

💡 Wi-Fi接続を最適化するための自動更新について

Wi-Fi接続している場合、接続を最適化するための設定を自動的に受信／更新することがあります。

Wi-Fiを有効にする

1


OK → 設定 → その他 → Wi-Fi



Wi-Fi画面が表示されます。

2

Wi-Fi (ON 表示)

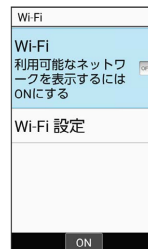

Wi-Fiが有効になります。

- ・このあと、アクセスポイントの検索が開始されます。検索が終わると、画面に利用できるアクセスポイントが表示されます。
- ・Wi-Fi と操作するたびに、ON (ON) / OFF (OFF) が切り替わります。

+ Wi-Fi利用時の操作

オープンネットワークが利用できるとき、通知するかどうかを設定する

Wi-Fi画面で Wi-Fi 設定 → オープン ネットワークの通知

- ・オープン ネットワークの通知 と操作するたびに、有効 (☑) / 無効 (☐) が切り替わります。

証明書をインストールする

Wi-Fi画面で Wi-Fi 設定 → 証明書のインストール → 画面に従って操作

MACアドレスを確認する

Wi-Fi画面で Wi-Fi 設定

- ・MACアドレスは、「MACアドレス」の下部に表示されます。

IPアドレスを確認する

Wi-Fi画面で Wi-Fi 設定

- ・IPアドレスは、「IPアドレス」の下部に表示されます。

本機に保存されたネットワーク情報の一覧を表示する

Wi-Fi画面で **保存済みネットワーク**

・本機にWi-Fi接続の情報があるときに表示されます。

本機に保存されたネットワーク情報の設定を削除する

Wi-Fi画面で **保存済みネットワーク** → **アクセスポイントを選択** → **OK** → **設定削除**


アクセスポイントを選択して接続する

あらかじめ、本機の「Wi-Fi」をONにしておいてください。

1

OK → **設定** → **その他** → **Wi-Fi**



 Wi-Fi画面が表示されます。


2

アクセスポイントを選択 → **OK**



3

パスワードを入力 → **OK** → **接続**

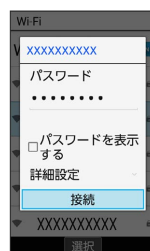

 アクセスポイントに接続されます。

- ・パスワードは、ご家庭のWi-Fiルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・アクセスポイントによっては、パスワードの入力が不要なこともあります。

+ Wi-Fi接続時の操作

アクセスポイントの情報を入力して接続する

Wi-Fi画面で **ネットワークを追加** → ネットワークSSIDを入力 → セキュリティ欄を選択 → **OK** → セキュリティ種別を選択 → **OK** → パスワード欄を選択 → **OK** → パスワードを入力 → **保存**

- ・「Wi-Fi」がONのときに設定できます。
- ・セキュリティ種別によっては、その他の項目を設定/入力する必要があります。

WPSで接続する

Wi-Fi画面で **Wi-Fi設定** → **WPSプッシュボタン** → 画面に従って操作

- ・「Wi-Fi」がONのときに設定できます。
- ・PIN入力で接続する場合は、Wi-Fi画面で **Wi-Fi設定** → **WPS PIN入力** と操作したあと、画面に従って操作してください。

? こんなときは


- Q. アクセスポイントが検出されない
- A. 近くに複数のアクセスポイントが存在していませんか。近隣のチャンネルを使用していると、正しく検出できないことがあります。

Wi-Fi接続を解除する

1

OK → **設定** → **その他** → **Wi-Fi**




 Wi-Fi画面が表示されます。

2

接続中のアクセスポイントを選択 → **OK** → **設定削除**



 Wi-Fi接続が切断されます。

- ・アクセスポイントを切断すると、再接続のときにパスワードの入力が必要になることがあります。

Wi-Fi Directを利用する

Wi-Fi Directを利用すると、アクセスポイントやインターネットを経由せずに、ほかのWi-Fi Direct規格対応機器と、簡単にWi-Fi接続することができます。

- ・あらかじめ、本機の「Wi-Fi」をONにしておいてください。

1

OK → 設定 → その他 → Wi-Fi



Wi-Fi画面が表示されます。

2

Wi-Fi 設定 → Wi-Fi Direct



「ピアデバイス」欄に、近くにあるWi-Fi Direct規格対応機器が表示されます。

- ・目的の機器が表示されないときは、**辞書**（メニュー） → **デバイス**の検索 と操作し、再検索をしてください。

3

接続する機器を選択 → OK → 画面に従って機器を認証

相手機器と接続されます。

- ・一定時間接続の承認がなかった場合は、接続の要求が解除されます。
- ・接続を停止するときは、接続済みの機器を選択 → OK → OK と操作してください。