

パソコンと接続して利用する

本機をパソコンなどと接続し、データを転送したり本機のデータをパソコンで利用したりすることができます。

！ コードの取り扱いについて

コード類を強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

USB接続について

本機では、次のモードを切り替えることで、パソコンとデータのやりとりを行ったり、パソコンなどと接続して充電することができます。

モード	説明
この端末を充電する	本機をパソコンと接続して充電のみ行うことができます。
ファイルを転送する	本機のデータをパソコンとやりとりすることができます (MTPモード)。MTPに対応したパソコンのデータを内部ストレージやSDカードに保存する場合に設定します。
写真を転送する (PTP)	本機のデータをパソコンとやりとりすることができます。パソコンがMTPに対応していない場合、このモードを利用してください (PTPモード)。


本機の内部ストレージ/SDカード内のデータをパソコンとやりとりする (MTPモード)

PC接続用microUSBケーブル [SHDDL1] (オプション品) を使用してパソコンと接続します。

- ・SDカードとデータをやりとりするときは、あらかじめ、SDカードを取り付けてください。詳しくは、「SDカードを取り付ける」を参照してください。

1


本機の外部接続端子に、PC接続用microUSBケーブルのmicroUSBプラグを差し込む

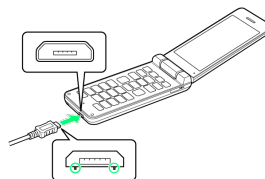

- ・microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、本機の外部接続端子が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きをよく確かめて、突起 (○部分) を下にして差し込んでください。

2

パソコンのUSB端子に、PC接続用microUSBケーブルのUSBプラグを差し込む




3

便利 → 通知パネルを開く

便利な機能
① 電卓
② 歩数計
③ カレンダー
④ 目覚まし時計
⑤ メモ帳
⑥ ボイスレコーダー
⑦ 赤外線送受信
⑧ 通知パネルを開く
選択

通知パネルが表示されます。

この端末を USB で充電 → ファイルを転送する

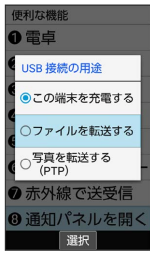

🔌 本機がポータブルデバイス (MTP) としてパソコンに認識され、ファイルをやりとりできるようになります。

- ・パソコンから内部ストレージを操作する場合は「内部共有ストレージ」を、SDカードを操作する場合は「SDカード」を開いてください。
- ・PTPモードで接続されているときは、通知パネルの **USBを写真転送に使用** → **ファイルを送信する** と操作します。
- ・使用後は、本機とパソコンからPC接続用microUSBケーブルを取り外してください。