

# 明るさ・点灯時間に関する設定


## 明るさ・点灯時間に関する設定

明るさのレベルや照明の点灯時間を設定できます。

項目	説明
明るさのレベル	画面の明るさを設定します。
照明の点灯時間	一定時間操作しなかったときに、画面が自動消灯するまでの時間を設定します。
キー照明	ダイヤルボタン（ <b>0</b> 、 <b>1</b> ～ <b>9</b> ）、 <b>*</b> 、 <b>#</b> などのキーを点灯するかどうかを設定します。

1

OK → 設定 → 明るさ・点灯時間

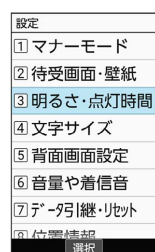

明るさ・点灯時間画面が表示されます。

2

各項目を設定

設定が完了します。

### + 明るさ・点灯時間利用時の操作

#### 画面の明るさを設定する

明るさ・点灯時間画面で **明るさのレベル** → **電話** / **メール** で明るさを調節 → **確定** (確定)

#### 一定時間操作しなかったときに、画面が自動消灯するまでの時間を設定する

明るさ・点灯時間画面で **照明の点灯時間** → **時間を選択** → **OK**

#### ダイヤルボタン（**0**、**1**～**9**）、**\***、**#**などのキーを点灯するかどうかを設定する

明るさと点灯時間画面で **キー照明**

・ **キー照明** と操作するたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。