

省エネ・電池に関する設定

長エネスイッチを利用する

画面などの設定を一括して変更し、本機を省エネ状態で利用することができます。


1

OK → 設定 → その他



2

省エネ・電池 → 長エネスイッチ

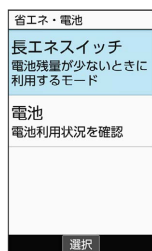

長エネスイッチ画面が表示されます。

3

長エネスイッチ (ON 表示)



設定が完了します。

- ・待受画面で (5) (長押し) と操作しても長エネスイッチをONにできます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

+ 省エネ・電池利用時の操作

長エネスイッチを解除する

長エネスイッチ画面で 長エネスイッチ

- ・待受画面で (5) (長押し) と操作しても長エネスイッチを解除できます。

長エネスイッチの機能を確認する

省エネ・電池画面で 長エネスイッチ → 長エネスイッチの概要

長エネスイッチで制限する機能を個別に設定する

省エネ・電池画面で 長エネスイッチ → 詳細設定 → 各項目を設定

- ・各項目を選択 → OK と操作するたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

電池残量に応じて長エネスイッチを切り替える

電池残量が一定以下になると、自動的に長エネスイッチの有効/無効を切り替えることができます。


1

OK → 設定 → その他



2


省エネ・電池 → 長エネスイッチ

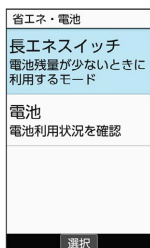

長エネスイッチ画面が表示されます。

3

電池残量で切替

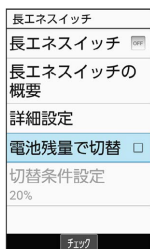

設定が完了します。

+ 長エネスイッチ利用時の操作

電池残量が設定した量以下になったときに、長エネスイッチを自動的に有効にするかどうかを設定する

省エネ・電池画面で 長エネスイッチ → 電池残量で切替

- ・ 電池残量で切替 と操作するたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ 電池残量で切替 によって「長エネスイッチ」がONになっているとき、電池残量で切替 を無効にしても「長エネスイッチ」はOFFになりません。

長エネスイッチを自動で有効にする電池残量を設定する

省エネ・電池画面で 長エネスイッチ → 切替条件設定 →

便利 / 写真 → 電池残量を選択 → (確定)

- ・ 電池残量で切替 が有効のときに設定できます。

電池の利用状況を確認する

長エネスイッチや電池の利用状況を確認できます。


1

OK → 設定 → その他



2

省エネ・電池 → 電池

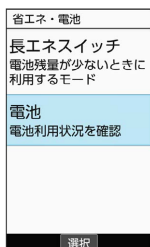

📱 電池画面が表示されます。

3

項目を選択 → OK

📱 電池利用状況の詳細画面が表示されます。

+ 電池利用状況確認時の操作

アプリの電池の利用量を最適化する

電池画面で [辞書] (メニュー) → 電池の最適化 → 画面に従って操作

電池の使用状況の表示を切り替える

電池画面で [辞書] (メニュー) → アプリの使用状況を表示 / フル充電以降の電池使用状況を表示

一定時間操作しなかったときに、画面が自動消灯するまでの時間を設定する

省エネ・電池画面で 電池 → 照明の点灯時間 → 時間を選択 → OK