


ソフトウェアを更新する

ソフトウェアの更新について

本機は、あらかじめ設定されている時刻にソフトウェアの更新が必要かどうかを確認し、必要な場合は自動的に更新するよう設定されています。

- ・ソフトウェア更新が必要な場合は、ステータスバーに  が表示されます。
- ・ほかの機能を利用しているときは、ソフトウェア更新は行われません。
- ・手動でソフトウェアを更新することもできます。

！ ソフトウェア更新時のご注意

機能について

新しい機能が追加／更新されたり、機能の名称やマーク、操作方法、画面表示などが変更されたりすることがあります。

ソフトウェア更新中の操作について

更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。

データバックアップについて

本機の状況（故障・破損・水濡れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。


手動でソフトウェアを更新する

電波状態の良い所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。更新途中に電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなったりすると、更新に失敗することがあります。

- ・本機にPC接続用microUSBケーブル（オプション品）を接続しているときは、取り外してください。そのままソフトウェア更新を実行すると、正しく完了できないことがあります。
- ・更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。


1

OK → 設定 → その他 → 端末情報

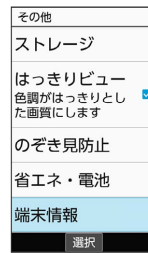

2


ソフトウェア更新

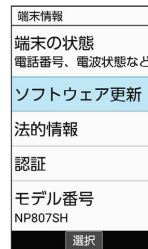

 ソフトウェア更新画面が表示されます。

3

ソフトウェア更新 → はい → 画面に従って操作

 ソフトウェア更新が実行されます。

+ ソフトウェア更新利用時の操作

自動でソフトウェア更新をするかどうかを設定する

ソフトウェア更新画面で **自動更新設定** → OK (ON) / OK (OFF)

自動更新の開始時刻を変更する

ソフトウェア更新画面で **更新時刻設定** → 時刻を選択 → (確定) → OK