



# 各部の名前とはたらき

## 本体について

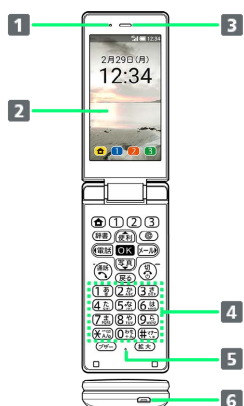

名称	説明
1 空気抜き穴	性能を保つための穴です。シールなどを貼り付けないでください。
2 ディスプレイ	各種画面を表示します。
3 受話口	通話相手の声が聞こえます。
4 タッチエリア	タッチクルーザーEX利用時に指で触れてタッチパッドのように操作できます。
5 送話口	自分の声を通話相手に伝えます。
6 外部接続端子	ACアダプタやPC接続用microUSBケーブルを接続します。

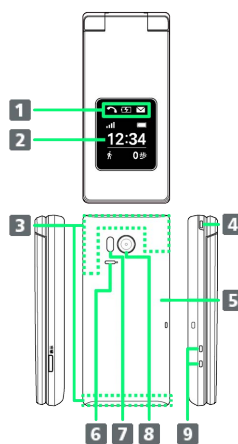


名称	説明
1 お知らせランプ	充電中や電話／メールの着信、その他の通知が届くと光ってお知らせします。
2 背面画面	ステータスマークや時計、歩数計や着信に関する情報などを表示します。
3 通信用内蔵アンテナ	通話時、インターネット利用時などに使用します。感度に影響しますので、シールなどを貼ったり手で覆ったりしないでください。
4 ストラップ取り付け穴	ストラップを取り付けるための穴です。
5 電池カバー	USIMカードやSDカード、電池パックの取り付け／取り外し時に取り外します。
6 スピーカー	音楽や動画、テレビなどの音声が聞こえます。
7 赤外線ポート	赤外線通信時に利用します。
8 カメラ	静止画や動画を撮影します。
9 充電端子 (卓上ホルダー用)	卓上ホルダーでの充電時に接続します。

## アイコン ポジションについて


### クローズポジション

2つ折りにした状態です。持ち運ぶときは、この状態にしてください。

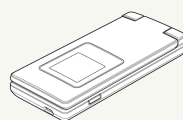


### オープンポジション

開いた状態です。ボタン操作や通話をするときは、この状態にしてください。

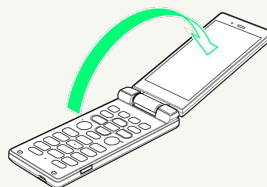

## 待受画面でのボタンのはたらき

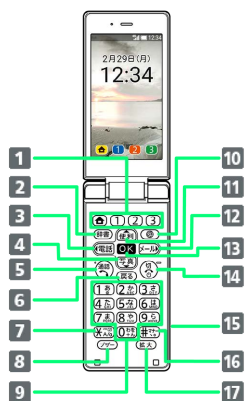


ボタン (名称)	説明
1  / ① / ② / ③ (楽ともボ タン)	あらかじめ登録しておいた相手に、電話や メールを発信
2  (辞 書ボタン)	辞書を起動
3  (楽 ボタン (電 話)) 1	電話メニューを表示 / 通話履歴を表示 (着信 通知があるとき)
4  (楽ボ タン (写真))	写真やテレビメニューを表示
5  (開始 ボタン) 2	ダイヤル画面を表示 / 2回押すと、リダイヤル 画面を表示
6  (戻 るボタン)	前の画面に戻る (待受画面では動作しませ ん)
7  (※ ボタン)	「※」を入力、アプリ起動制限のON/OFF を切り替え (長押し)
8  (ブ ザーボタン)	緊急ブザーを鳴動 (3秒以上長押し)
9  (0) ~ (9) (ダイ ヤルボタン)	電話番号入力、各ボタンに対応した機能を起 動 (長押し) 3
10  (ブ ラウザボタン)	ホームページを表示
11  (楽ボ タン (便利))	便利な機能メニューを表示
12  (楽 ボタン (メー ル)) 4	メールメニューを表示 / メール本文を表示 (新着メールがあるとき) / 受信メール一覧 を表示 (新着メールが複数あるとき)
13  (OK ボタン)	メインメニューを表示
14  (電源 / 終了ボタン)	電源ON / 電源OFFまたは再起動 (長押し)、 機内モードなどの設定表示 (長押し)
15  (サ イドボタン)	履歴一覧を表示
16  (＃ボ タン)	「#」を入力、マナーモード設定 / 解除 (長押 し)

17 (拡  
大ボタン) 拡大鏡を起動 (待受画面では動作しません)

- 1 不在着信通知があるときは、ボタンが緑色に点滅します。
- 2 着信中は、ボタンが緑色に点滅します。
- 3 詳しくは、「ボタンを長押しして機能呼び出す」を参照してく  
ださい。
- 4 新着メールがあるときは、ボタンが青色に点滅します。

## クローズポジションでのボタンのはたらき

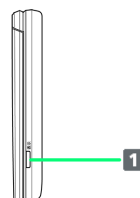

名称	説明
1  (サ イドボタン)	背面画面を点灯 / 表示を切り替え、マナー モードON/OFF (長押し)