

## 本体メモリ／SDカードを利用する

本機は最大32GBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。また、システムデータや機能、撮影した静止画や動画などのデータを保存する場所として、本体メモリが利用できます。

### ！ 本体メモリ／SDカード利用時のご注意

#### 本体メモリ／SDカードの登録内容について

本体メモリ／SDカードの登録内容は、事故、故障、修理、機種変更などの際や、その他の取り扱いなどによって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは定期的にバックアップをとっておかれることをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ・SDカードを無理に取り付けたり、取り外したりしないでください。
- ・端子面に手や金属で触れないでください。
- ・データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切らないでください。
- ・データの消去や上書きなどにご注意ください。

#### microSDHCカードについて

本機は、SDHC規格のSDカード（microSDHCカード）に対応しています。microSDHCカードは、SDHC規格対応機器でのみご使用いただけます。

#### 保存先について

お買い上げ時、本機で撮影した静止画や動画などのデータは、本体メモリに保存されるように設定されています。

### 🚫 SDカードの取り扱いについて


SDカードは、小さなお子様の手が届かない所で保管／使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

## SDカードを取り付ける

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。

### 1


#### 電池カバーを取り外す

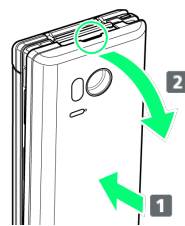

- ・電池カバーの中央部を押さながら（**1**）、凹部（○の位置）に指先をかけて、矢印の方向（**2**）にひいて取り外してください。
- ・取り外しにくいときは、凹部のすき間から本体の外周に沿って、指で少しずつ電池カバーを浮かせるようにして取り外してください。

### 2


#### 電池パックを取り外す

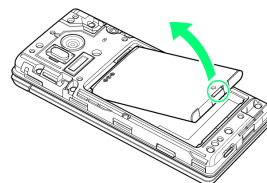

- ・突起部（○の位置）に指先をかけて矢印の方向に持ち上げて取り外してください。

### 3


#### SDカード挿入口（上段）に、SDカードを差し込む

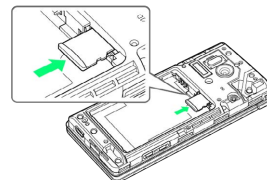

- ・端子面を下にして、SDカードを奥までゆっくりと水平に差し込んでください。

### 4


#### 電池パックを取り付ける

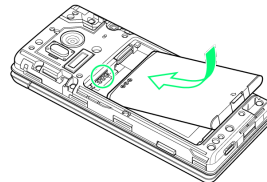

- ・電池パックの先を合わせて、矢印の方向に取り付けてください。

**5**

## 電池カバーを取り付ける

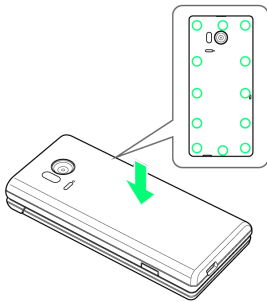


- ・電池カバーを本体に合わせて置き、○の位置をしっかりと押し、本体との間にすき間がないことを確認してください。

## SDカードを取り外す

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。

**1**


## 電池カバーを取り外す

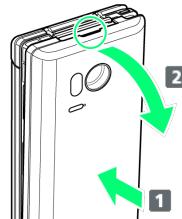

- ・電池カバーの中央部を押さえながら（**1**）、凹部（○の位置）に指先をかけて、矢印の方向（**2**）にひいて取り外してください。
- ・取り外しにくいときは、凹部のすき間から本体の外周に沿って、指で少しずつ電池カバーを浮かせるようにして取り外してください。

**2**


## 電池パックを取り外す

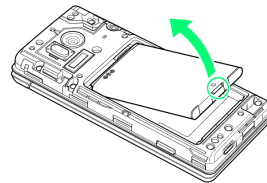

- ・突起部（○の位置）に指先をかけて矢印の方向に持ち上げて取り外してください。

**3**


## SDカードを取り外す

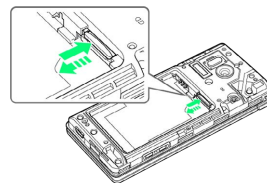

- ・SDカードを軽く押し込んだあと、指を離します。SDカードが少し飛び出てきますので、ゆっくりと水平に引き抜いてください。

**4**


## 電池パックを取り付ける

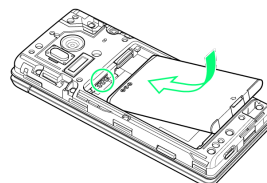

- ・電池パックの先を合わせて、矢印の方向に取り付けてください。

## 5

## 電池カバーを取り付ける

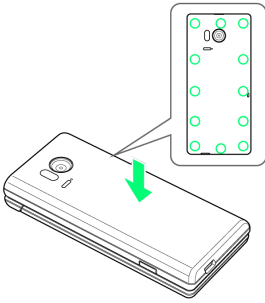

- ・電池カバーを本体に合わせて置き、○の位置をしっかりと押し、本体との間にすき間がないことを確認してください。

## SDカードをフォーマット（初期化）する

市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマット（初期化）してください。

- ・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。SDカードをフォーマットするときは、ご注意ください。
- ・フォーマットは、充電しながら行うか、本機が十分に充電された状態で行ってください。
- ・あらかじめ、SDカードを取り付けてください。詳しくは、「SDカードを取り付ける」を参照してください。


## 1

OK → 設定 → その他



## 2

## ストレージ

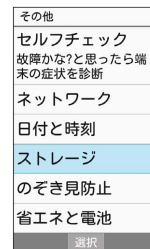


## 3

## microSD内データを消去




## 4

## SDカード内データを消去

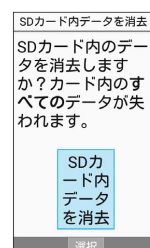

5


操作用暗証番号を入力 → OK

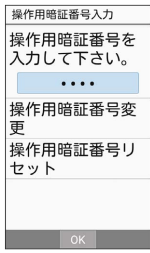


・操作用暗証番号を登録していないときは、画面に従って操作してください。

6

すべて消去

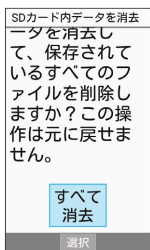

 SDカード内のデータがすべて消去されます。