


## 電池パックを充電する

電池パックを本機に取り付けた状態で充電します。

### お知らせランプについて

充電中は、お知らせランプ（）が赤色に点灯し、充電が完了すると、消灯します。

・充電中にお知らせランプが点滅しているときは、電池パックの異常か寿命のため充電が正しく行われていません。このときは、使用している充電器などが、ソフトバンク指定品であるか確認してください。すべて指定品であるときは、「お問い合わせ先」または「ソフトバンクショップ」へご相談ください。

### 充電時のご注意

#### 防水について

卓上ホルダーやオプション品のACアダプタ、PC接続用microUSBケーブルは、防水対応していません。本機または充電器が濡れている状態では、microUSBプラグを絶対に接続しないでください。

本機は防水機能を有しておりますが、濡れた状態でmicroUSBプラグを挿入すると、本機やmicroUSBプラグに付着した液体（水道水、清涼飲料水、海水、ペットの尿など）や異物などにより、感電や回路のショートなどによる異常発熱・焼損・火災・故障・やけどなどの原因となります。

#### コード類の取り扱いについて

コードを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。


#### 海外での充電について

海外での充電に起因するトラブルについては、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

### 卓上ホルダーで充電する


ACアダプタはオプション品です。ソフトバンク指定のACアダプタをお使いください。ACアダプタ、およびその他の周辺機器についてはソフトバンクのホームページを参照してください。ここでは、ACアダプタ [SB-AC13-HDMU] を使用して充電する方法を例に説明します。

- ・ACアダプタ [SB-AC13-HDMU] の取扱説明書を参照してください。
- ・卓上ホルダーまたはACアダプタが濡れている状態では、microUSBプラグを絶対に接続しないでください。
- ・本機が濡れている状態では、卓上ホルダーに取り付けしないでください。

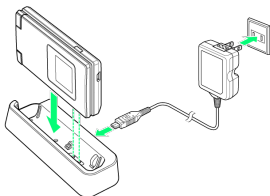

1


ACアダプタのmicroUSBプラグを卓上ホルダーの接続端子に差し込む

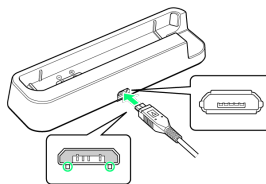

- ・microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、卓上ホルダーの接続端子が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きをよく確かめて、突起（○部分）を下にして差し込んでください。


2

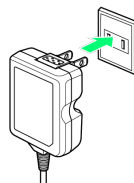

ACアダプタのプラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む




3

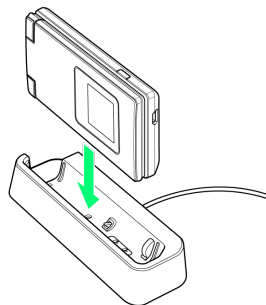本機を卓上ホルダーに取り付ける



 充電が始まり、お知らせランプ（）が点灯します。

- ・矢印の方向に「カチッ」と音がするまで押し下げます。
- ・充電が完了すると、お知らせランプ（）が消灯します。

4

充電完了後は、卓上ホルダーから本機を取り外し、ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜き、プラグを元の状態に戻す


5

卓上ホルダーの接続端子からACアダプタのmicroUSBプラグを取り外す

## ACアダプタで充電する


ACアダプタはオプション品です。ソフトバンク指定のACアダプタをお使いください。ACアダプタ、およびその他の周辺機器についてはソフトバンクのホームページを参照してください。ここでは、ACアダプタ [SB-AC13-HDMU] を使用して充電する方法を例に説明します。

- ・ ACアダプタ [SB-AC13-HDMU] の取扱説明書を参照してください。
- ・ 本機またはACアダプタが濡れている状態では、microUSBプラグを絶対に接続しないでください。

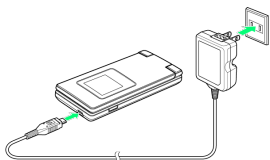

### 1


本機の外部接続端子に、ACアダプタのmicroUSBプラグを差し込む

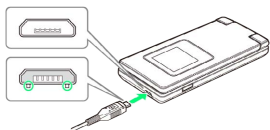



- ・ microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、本機の外部接続端子が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きをよく確かめて、突起（○部分）を下にして差し込んでください。

### 2

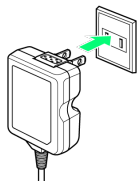ACアダプタのプラグを起し、家庭用ACコンセントに差し込む



充電が始まり、お知らせランプ（）が点灯します。

- ・ 充電が完了すると、お知らせランプ（）が消灯します。


### 3

充電完了後は、本機の外部接続端子から、ACアダプタのmicroUSBプラグを取り外し、ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜き、プラグを元の状態に戻す

## パソコンと接続して充電する


PC接続用microUSBケーブル [SHDDL1]（オプション品）を使用して充電します。

- ・ 必ずパソコンの電源を入れた状態で行ってください。
- ・ 接続環境やパソコンの状態によっては、充電できなかったり、充電に時間がかかったりすることがあります。
- ・ 本機またはPC接続用microUSBケーブルが濡れている状態では、microUSBプラグを絶対に接続しないでください。



### 1


本機の外部接続端子に、PC接続用microUSBケーブルのmicroUSBプラグを差し込む

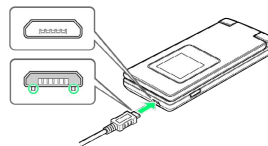

- ・ microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、本機の外部接続端子が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きをよく確かめて、突起（○部分）を下にして差し込んでください。

### 2

パソコンのUSB端子に、PC接続用microUSBケーブルのUSBプラグを差し込む



充電が始まり、お知らせランプ（）が点灯します。

- ・ 充電が完了すると、お知らせランプ（）が消灯します。

### 3

充電完了後は、本機とパソコンからPC接続用microUSBケーブルを取り外す