

# PINコードについて

## PINコードとUSIMカードロック

USIMカードロックを設定すると、本機の電源を入れたとき、PINコード（USIMカード用の暗証番号）を入力しないと本機が使用できなくなります。第三者の無断使用を防ぐために有効です。

- ・USIMカードロックは、PINコードを有効にすることで設定されます。
- ・USIMカードお買い上げ時、PINコードは「9999」に設定されています（変更することもできます）。

## ! PINコード入力時のご注意

PINコードを操作するときや、USIMカードロック設定時に電源を入れたときは、PINコードの入力が必要になります。


- ・PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態となります。その際は、PINロック解除コード（PUKコード）が必要となります。PUKコードについては、お問い合わせ先までご連絡ください。
- ・PUKコードを10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ソフトバンクショップにてUSIMカードの再発行（有償）が必要となります。

## PINコードを有効にする

PINコードを有効にすることで、USIMカードを本機に取り付けた状態で電源を入れたとき、PINコード（USIMカード用の暗証番号）を入力しないと本機が使用できなくなります。

1


OK → 設定 → セキュリティ → USIMカードロック設定

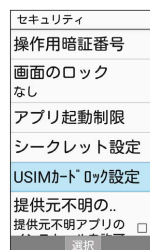

USIMカードロック設定画面が表示されます。

2

USIMカードをロック → PINコードを入力 → (確定)  
(  表示 )

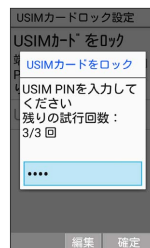

PINコードが有効となり、USIMカードがロックされます。

## + USIMカードロックを解除する

USIMカードロック設定中に、USIMカードロック設定画面で  
USIMカードをロック → PINコードを入力 → (確定)  
(  表示 )

## 電源を入れたときの操作

USIMカードロック設定時に電源を入れると、PINコード入力画面が表示されます。次の操作を行うと、本機が使用できます。

1

PINコードを入力 → OK




本機が使用できるようになります。

## PINコードを変更する

PINコードの変更は、USIMカードをロックしている場合のみ行えます。詳しくは、「PINコードを有効にする」を参照してください。

1

OK → 設定 → セキュリティ → USIMカードロック設定

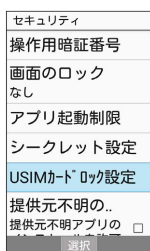

USIMカードロック設定画面が表示されます。

2

USIM PINの変更 → 現在のPINコードを入力 → (確定) → 新しいPINコードを入力 → (確定) → 新しいPINコードを再度入力 → (確定)

PINコードが変更されます。