


着信時の動作を変更する

機能ごとに着信音やバイブレータの振動などの設定をします。

電話着信時の設定をする


1

OK → 設定 → 音量や着信音 → 着信等の音とバイブ

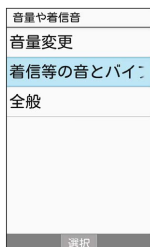

2

電話着信

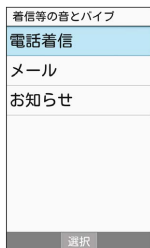

☑ 電話着信設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

☑ 設定が完了します。

+ 電話着信設定時の操作

電話の着信音を設定する

電話着信設定画面で 着信音 → 着信音を選択 → (決定)

- ・着信音を選択して **OK** (確認) を押すと、再生されます。再生を止めるときは、**OK** (停止) を押します。
- ・着信音の選択時に (電話) / (メール) を押すとプリセット (固定データ) の着信音と本体メモリ / SDカード内に保存されている着信音を切り替えます。
- ・着信音の選択時に (辞書) (メニュー) → ソート と操作すると並び順を変更できます。

電話着信時にバイブレータを動作させるかどうかを設定する

電話着信設定画面で マナー解除時 → バイブする / バイブしない

電話着信時に動作させるバイブレータのパターンを設定する


電話着信設定画面で **バイブパターン** → パターンを選択 → (決定)

- ・パターンを選択 → **OK** (確認) を押すと、バイブレータが動作します。

メール着信時の設定をする


1

OK → 設定 → 音量や着信音 → 着信等の音とバイブ

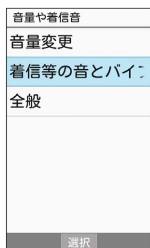

2

メール

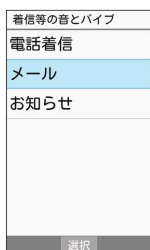

音・バイブ設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

+ メール着信設定時の操作

メールの着信音を設定する

音・バイブ設定画面で **メロディ** → **メロディを選択** → 着信音を選択 → (決定)

- ・ **メロディ** を **OFF** に設定したときは、着信音が鳴りません。
- ・ 着信音を選択して **OK** (確認) を押すと、再生されます。再生を止めるときは、**OK** (停止) を押します。
- ・ 着信音の選択時に (電話) / (メール) を押すとプリセット (固定データ) の着信音と本体メモリ / SDカード内に保存されている着信音を切り替えます。
- ・ 着信音の選択時に (辞書) (メニュー) → **ソート** と操作すると並び順を変更できます。

メール受信時に動作させるバイブレータのパターンを設定する

音・バイブ設定画面で **バイブレータ** → **パターンを選択** → (決定)

- ・ パターンを選択 → **OK** (確認) と操作すると、バイブレータが動作します。

メール受信時の着信音を一曲すべて鳴動するように設定する

音・バイブ設定画面で **鳴動時間** → **一曲鳴動**


メール受信時の着信音の鳴動時間を設定する

音・バイブ設定画面で **鳴動時間** → **時間設定** → 時間を選択 → (決定)

通知（お知らせ）が届いたときの設定をする


1

OK → 設定 → 音量や着信音 → 着信等の音とバイブ

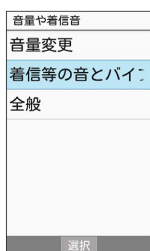

2

お知らせ

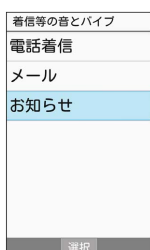

🔍 お知らせ設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

🔍 設定が完了します。

+ お知らせ設定時の操作

通知が届いたときの着信音を設定する

お知らせ設定画面で お知らせ音 → 着信音を選択 →

Ⓞ (決定)

- ・着信音を選択して **OK** (確認) を押すと、再生されます。再生を止めるときは、**OK** (停止) を押します。
- ・着信音の選択時に (電話) / (メール) を押すとプリセット (固定データ) の着信音と本体メモリ / SDカード内に保存されている着信音を切り替えます。
- ・着信音の選択時に (辞書) (メニュー) → ソート と操作すると並び順を変更できます。

通知が届いたときに着信音を一曲すべて鳴動するように設定する

お知らせ設定画面で 鳴動時間 → 一曲鳴動

通知が届いたときの着信音の鳴動時間を設定する

お知らせ設定画面で 鳴動時間 → 時間設定 → 時間を選択 → Ⓞ (確定)