

# 簡易留守録を利用する

電話を受けられないとき、本機で相手の用件を録音できるようにします。

## 簡易留守録を設定する

1


OK → 電話機能 → 通話設定



通話設定画面が表示されます。

2

簡易留守録設定

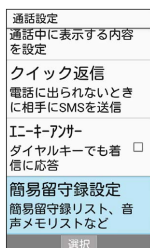

簡易留守録設定画面が表示されます。

3

簡易留守録設定 → マナーモード連動 / ON




簡易留守録が有効になります。

・ マナーモード連動 に設定した場合は、マナーモードを有効にしているときに、簡易留守録が有効になります。

## 簡易留守録を再生する

1


電話 → 簡易留守録リスト

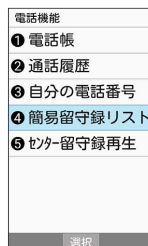

簡易留守録リストが表示されます。

2

再生する用件を選択 → OK

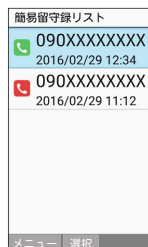

用件が再生されます。

・ 未再生の用件には 未再生の用件には 再生済みの用件には が表示されます。

## + 簡易留守録再生時の操作

### 再生を停止する

用件再生中に OK (停止)

### スピーカースのON/OFFを切り替える

用件再生中に (スピーカー)

・ スピーカー再生中に (OFF) を押すとスピーカースをOFFにできます。

### 次/前の用件を再生する


用件再生中に (録書) (メニュー) → 次へ / 前へ

### 再生中の用件を削除する

用件再生中に (録書) (メニュー) → 削除 → はい

## 用件を保護する

簡易留守録リストで用件を選択 → (辞書) (メニュー) →  
保護 / 解除

- ・ 同様の操作をするたびに保護 / 解除を切り替えます。
- ・ 保護された用件には  が表示されます。
- ・ 用件再生中に (辞書) (メニュー) → 保護 / 解除 と操作しても切り替えられます。

## 用件を1件削除する

簡易留守録リストで用件を選択 → (辞書) (メニュー) → 1  
件削除 → はい

## 用件を選択して削除する

簡易留守録リストで (辞書) (メニュー) → 選択削除 →  
用件を選択 → OK (  表示 ) → (削除) →  
はい

- ・ 用件を選択 → OK を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ 用件選択時に (辞書) (メニュー) → 全選択 / 全解除 と操作すると、すべての用件を選択 (  ) / 解除 (  ) できます。

## 用件をすべて削除する

簡易留守録リストで (辞書) (メニュー) → 全件削除 →  
はい

## 簡易留守録を解除する

簡易留守録設定画面で 簡易留守録設定 → OFF

## 簡易留守録の応答メッセージを設定する

簡易留守録設定画面で 応答メッセージ設定 → 通常 /  
ドライブ / 公共

- ・ 通常 / ドライブ / 公共 を選択時に (辞書) (再生) を押すとメッセージが再生されます。

## 簡易留守録の応答時間を設定する

簡易留守録設定画面で 応答時間設定 → 応答時間を選択  
→ (確定)