

# オプションサービスを利用する

## オプションサービスについて

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

- ・転送電話サービスと留守番電話サービスを同時に設定することはできません。


サービス名	説明
転送電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話サービス <sup>1</sup>	通話中にかかってきた電話を受けることができます。
グループ通話サービス <sup>1</sup>	複数の相手と同時に通話できます。
発信者番号通知サービス	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにします。
発着信規制サービス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。

1 別途お申し込みが必要です。

## 転送電話サービスを開始する

1


OK → 電話機能 → 通話設定 → 留守番・転送電話

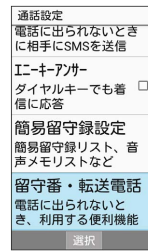

留守番・転送電話画面が表示されます。

2


設定・停止

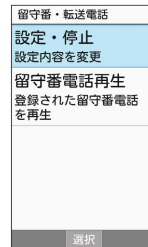

転送電話画面が表示されます。

3

呼出なし / 呼出あり → OK → 転送先の電話番号を入力  
→ OK → (確定)

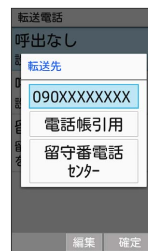

転送電話サービスが設定されます。

- ・電話帳引用 → OK を押して電話帳から電話番号を入力することもできます。
- ・以前に転送先として設定した電話番号は 設定履歴引用 → OK を押して入力できます。
- ・呼出あり を選択したときは 呼出時間 → 呼び出し時間を選択 → OK と操作して呼び出し時間を変更できます。


## + 転送電話サービスを停止する

転送電話画面で 留守番・転送停止 → はい

## 留守番電話サービスを利用する

1


OK → 電話機能 → 通話設定 → 留守番・転送電話

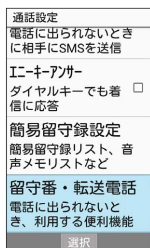

留守番・転送電話画面が表示されます。

2

設定・停止

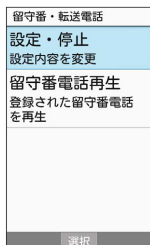

転送電話画面が表示されます。

3


呼出なし / 呼出あり → 留守番電話センター



・呼出あり を選択したときは、呼出時間 → 呼び出し時間を選択 → OK と操作して呼び出し時間を変更できます。

4

(確定)

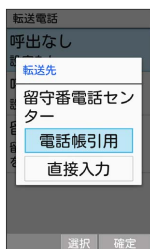

留守番電話サービスが設定されます。

## 新しい伝言メッセージが録音されると

お知らせ音が鳴り、ステータスバーに **留守** が表示されます。伝言メッセージを聞くときは、通知パネルの **新しい留守番電話** → OK と操作して、アナウンスに従って操作してください。

## + 留守番電話サービス利用時の操作

### 留守番電話サービスを停止する

転送電話画面で 留守番・転送停止 → はい

### 着信お知らせ機能を設定する

電源を切っているときや圏外にいるときの着信を留守番電話センターで記憶し、電波の届く状態になったときにインフォメーションでお知らせします。留守番電話サービスを開始したあと、次の操作を行います。

通話設定画面で 着信お知らせ機能 → 設定 → OK (発信) → アナウンスに従って操作

### 着信お知らせ機能の動作を設定する

通話設定画面で 着信お知らせ機能 → 音・パイプ → 項目を選択 → OK → 画面に従って操作

・着信お知らせ音 / パイプのパターン / 鳴動時間が設定できます。

### メニュー操作で伝言メッセージを再生する

☎ → センター留守録再生


・以降は、アナウンスに従って操作してください。

## 割込通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1


OK → 電話機能 → 通話設定 → その他のサービス設定

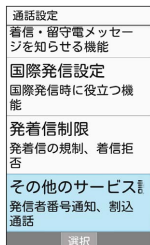

その他のサービス設定画面が表示されます。

2

割込通話 (  表示 )

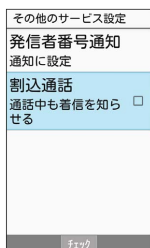

割り込み通話サービスが設定されます。

🔔 通話中に電話がかかってくると

割り込み音が鳴ります。📞を押して通話を開始できます。

+ 割込通話サービスを停止する


その他のサービス設定画面で 割込通話 (  表示 )

## グループ通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。


1

通話中に ( 辞書 ) (メニュー) → 通話を追加

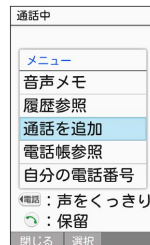


2

別の相手の電話番号を入力 → 📞

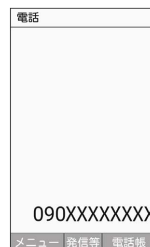

3

相手が応答したら ( 辞書 ) (メニュー) → グループ通話

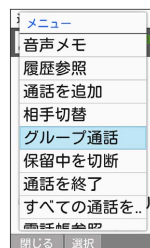

🔔 グループ通話が開始されます。


+ すべての通話を終了する

グループ通話中に ( 辞書 ) (メニュー) → すべての通話を終了

## 発信者番号通知サービスを利用する

1


OK → 電話機能 → 通話設定 → その他のサービス設定

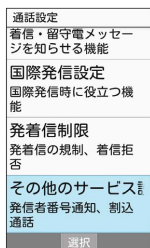

その他のサービス設定画面が表示されます。

2

発信者番号通知 / 番号を非通知 / 番号を通知

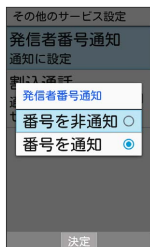

発信者番号通知サービスが設定されます。

## 発着信規制サービスを利用する


電話/SMSの発着信を制限します。

・発信規制中に電話やSMSを発信しようとすると、発信できない旨のメッセージが表示されます。お客様がご利用になる地域によっては、表示されるまでに時間がかかることがあります。

規制項目	規制内容
全発信規制	すべての発信を規制します。
国際発信全規制	滞在国外以外への国際電話の発信を規制します。
国際発信規制	滞在国と日本以外への国際電話の発信を規制します。
全着信規制	すべての着信を規制します。
国際着信規制	日本以外での着信を規制します。

1


OK → 電話機能 → 通話設定 → 発着信制限

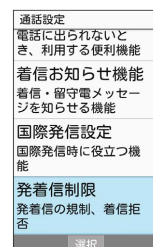

発着信制限画面が表示されます。


2

発信規制 / 着信規制 → 規制方法を選択 → OK

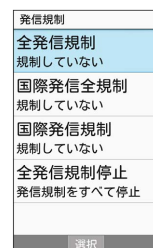

3

規制する

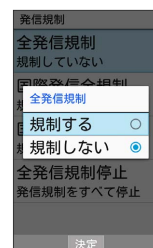

発着信規制サービスが設定されます。

・規制しない → OK と操作すると規制を解除します。

## + 発信規制/着信規制をすべて解除する

発信制限画面で **発信規制** / **着信規制** → **全発信規制**  
**停止** / **全着信規制停止** → **はい**

## ? こんなときは

Q. 発信が規制されない

A. 転送電話サービスや留守番電話サービスを利用していませんか。このときは、「全発信規制」や「全着信規制」を設定しても、規制されないことがあります。