

# メールの設定を変更する

SIメール/SMSに関する設定を行います。


## 共通設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
受信/表示設定	SIメール/SMS受信時の設定を行います。SIメール/SMSを受信するときの着信音や表示に関する項目などを設定します。
送信/作成設定	SIメール/SMS送信時の設定を行います。SIメール/SMSを送信時に配信確認や自動再送信するかどうかなどを設定します。
文字サイズ設定	受信/送信/未送信メール詳細画面で表示する文字サイズを設定します。
迷惑メール設定	迷惑メール振り分け機能を有効にするかどうかを設定します。
迷惑メール申告先	迷惑メールの申告先を設定します。

1

OK → メール → 設定 → 共通設定

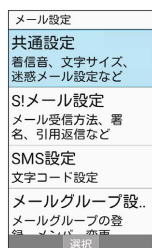

共通設定画面が表示されます。

2

各項目を設定

設定が完了します。

## + 共通設定変更時の操作

### 画像の拡大縮小表示を設定する

共通設定画面で 受信/表示設定 → 画像拡大縮小表示 → そのままのサイズ / 拡大縮小する

### 着信お知らせ表示を設定する

共通設定画面で 受信/表示設定 → 着信お知らせ表示 → 差出人 / お知らせのみ

## メールの着信音を設定する

共通設定画面で 受信/表示設定 → 音・バイブ → メロディ → メロディを選択 → 着信音を選択 → (決定)

- ・メロディを OFF に設定したときは、着信音が鳴りません。
- ・着信音を選択して OK (確認) を押すと、着信音が再生されます。再生を止めるときは、OK (停止) を押します。
- ・着信音の選択時に (電話) / (メール) を押すと、プリセット (固定データ) の着信音と本体メモリ/SDカード内に保存されている着信音を切り替えます。
- ・着信音の選択時に (辞書) (メニュー) → ソート と操作すると並び順を変更できます。

## メール受信時に動作させるバイブレータのパターンを設定する

共通設定画面で 受信/表示設定 → 音・バイブ → バイブレータ → パターンを選択 → (決定)

- ・パターンを選択して OK (確認) を押すと、バイブレータが動作します。

## メール受信時の着信音を一曲すべて鳴動するように設定する

共通設定画面で 受信/表示設定 → 音・バイブ → 鳴動時間 → 一曲鳴動

## メール受信時の着信音の鳴動時間を変更する

共通設定画面で 受信/表示設定 → 音・バイブ → 鳴動時間 → 時間設定 → 時間を選択 → (決定)

## メール受信時の画像を変更する

共通設定画面で 受信/表示設定 → メール受信中画像 → 画像を選択 → 写真 / 画像 → 画像を選択 → OK

- ・画像サイズが大きい場合は確認画面が表示されます。画像を編集するときには はい、自動で画像を縮小するときには いいえ を押します。
- ・共通設定画面で 受信/表示設定 → メール受信中画像 → 初期設定に戻す と操作すると、初期設定の画像に変更されます。

## 受信メール一覧表示にメール本文の簡易表示 (プレビュー) をするかどうかを設定する

共通設定画面で 受信/表示設定 → プレビュー表示

- ・プレビュー表示 → OK を押すたびに、選択 (✓) / 解除 (□) が切り替わります。

## メール送信時に配信確認を行うかどうかを設定する

共通設定画面で 送信/作成設定 → 配信確認

- ・配信確認 → OK を押すたびに、選択 (✓) / 解除 (□) が切り替わります。

## メール送信が失敗したときに自動的に再送信するかどうかを確認する

共通設定画面で **送信／作成設定** → **自動再送**

- ・ **自動再送** → **OK** を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

## あらかじめ指定したメールアドレスだけにメール送信できるように設定する

共通設定画面で **送信／作成設定** → **送信先限定設定** → 操作暗証番号を入力 → **OK** → **送信先限定設定**

- ・ **送信先限定設定** の送信先が1件も登録されていない場合は、**[送信先追加]** → 送信先を選択と操作して送信先を設定します。
- ・ **送信先限定設定** → **OK** を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ **送信先限定設定一覧** を選択すると、送信先の確認や追加ができます。

## メール送信時の画像を変更する

共通設定画面で **送信／作成設定** → **メール送信中画像** → **画像を選択** → **写真** / **画像** → **画像を選択** → **OK**

- ・ 画像サイズが大きい場合は確認画面が表示されます。画像を編集するときは **はい**、自動で画像を縮小するときは **いいえ** を押します。
- ・ 共通設定画面で **送信／作成設定** → **メール送信中画像** → **初期設定に戻す** と操作すると、初期設定の画像に変更されます。

## メール送信が完了するまで送信画面を表示するかどうかを設定する

共通設定画面で **送信／作成設定** → **送信中ステータス表示**

- ・ **送信中ステータス表示** → **OK** を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

## 送信メールの文字コードを変更する

共通設定画面で **送信／作成設定** → **文字エンコード** → **Shift\_JIS** / **UTF-8**

## 受信／送信／未送信メール詳細画面の文字サイズを変更する

共通設定画面で **文字サイズ設定** → **最小** / **小** / **中** / **大** / **最大**

## 迷惑メールの振り分け機能を設定する

共通設定画面で **迷惑メール設定**

- ・ **迷惑メール設定** → **OK** を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

## 迷惑メールの申告先を設定する

共通設定画面で **迷惑メール申告先** → **申告先を設定** → **OK**


## S!メール設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
受信／表示設定	メールの受信方法を設定します。
送信／作成設定	署名、返信先アドレスなど、メール送信時の項目を設定します。

1

OK → メール → 設定 → S!メール設定

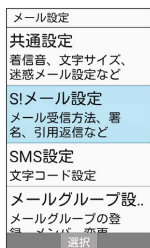

S!メール設定画面が表示されます。

2

各項目を設定

設定が完了します。

### + S!メール設定変更時の操作

#### S!メールの受信方法を設定する

S!メール設定画面で 受信／表示設定 → メール受信方法 → 受信方法 → 全受信 / 全受信 (特定条件のみ) / 全受信 (300KB以内) / 差出人と件名のみ

・ 全受信 (特定条件のみ) を設定したときは受信時の条件の設定ができます。S!メール設定画面で 受信／表示設定 → メール受信方法 → 全受信対象登録 と操作して登録した条件を確認、解除できます。

#### S!メールの送信メール作成サイズを設定する

S!メール設定画面で 送信／作成設定 → メール作成サイズ → 2MB / 300KB以上確認

#### S!メールの送信画像サイズを設定する

S!メール設定画面で 送信／作成設定 → 送信画像サイズ → サイズを選択 → OK

#### 送信するS!メールに署名を追加する

S!メール設定画面で 送信／作成設定 → 署名 → ON → 署名を入力 → OK

#### 送信するS!メールに返信先アドレスを表示させる

S!メール設定画面で 送信／作成設定 → 返信先アドレス → ON → 返信先アドレスを入力 → OK


#### S!メール返信時に受信内容を引用するように設定する

S!メール設定画面で 送信／作成設定 → 引用返信 → 引用返信 → OK を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

## SMSの文字コードを設定する

1


OK → メール → 設定 → SMS設定

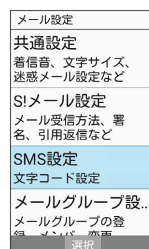

SMS設定画面が表示されます。

2

文字コード設定 → 日本語 (70文字) / 英語 (160文字)

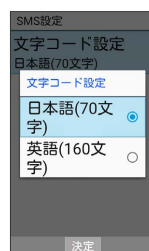


設定が完了します。

## メールグループを設定する

1


OK → メール → 設定 → メールグループ設定

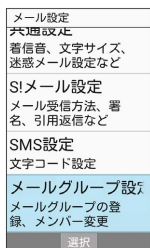

メールグループ設定画面が表示されます。


2

[グループを追加]

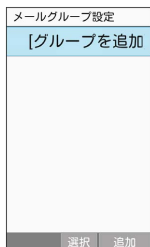

3


グループ名を入力 → OK

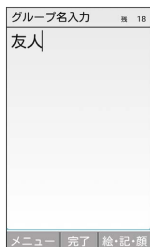

メールグループが作成されます。

4

[メンバーを追加] → 電話帳引用 / 送受信履歴引用 / 直接入力

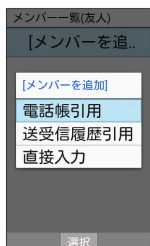

5

登録する宛先を選択/入力 → OK



メンバーが登録されます。

(追加) を押すとメールグループにメンバーを追加できます。

### + メールグループ設定時の操作

#### グループを1件削除する

メールグループ設定画面で削除するグループを選択 → (辞書) (メニュー) → 削除 → はい

#### グループを選択して削除する

メールグループ設定画面で (辞書) (メニュー) → 選択削除 → グループを選択 → OK (表示) → (削除) → はい

グループを選択 → OK を押すたびに、選択 (表示) / 解除 ( ) が切り替わります。

グループを選択中に (辞書) (メール) → 全選択 / 全解除 と操作すると、すべてのグループを選択 (表示) / 解除 ( ) できます。