

# ブラウザ画面の操作のしかた

## ブラウザ画面の見かた



### 1 URL表示

### 2 情報を表示

### 3 タブ数表示

開いているタブの数が表示されます。

## + ブラウザ画面利用時の操作

### 画面を切り替える

ブラウザ画面で **便利** / **写真**

・ **便利** / **写真** を長押しすると、連続でスクロールされます。

### ブラウザ画面の読み込みを停止する

ブラウザ画面で **停止** (停止)

・ ブラウザ画面の読み込み中のときのみ操作できます。  
・ ブラウザ画面で **辞書** (メニュー) → **停止** と操作しても読み込みを停止できます。

### 前の画面を表示する

ブラウザ画面で **戻る** (戻る)

・ 最初に表示したブラウザ画面で **戻る** (戻る) を押すとブラウザを終了できます。  
・ 元の画面に戻るときは **辞書** (メニュー) → **進む** と操作します。

### ブックマーク一覧を利用する

ブラウザ画面で **辞書** (メニュー) → **ブックマーク一覧**

・ ブックマーク一覧について詳しくは、「ブックマークからアクセスする」を参照してください。

### 閲覧履歴を利用する

ブラウザ画面で **辞書** (メニュー) → **履歴**

・ 履歴について詳しくは、「閲覧履歴からアクセスする」を参照してください。

### Web検索/URL入力を利用する

ブラウザ画面で **辞書** (メニュー) → **検索/URL入力**

・ 検索/URL入力について詳しくは、「Web検索やURL入力からアクセスする」を参照してください。

### ブラウザ画面を再度読み込む

ブラウザ画面で **辞書** (メニュー) → **再読み込み**

### 画像を拡大/縮小する

ブラウザ画面で **1つ** / **3つ** → **OK**

・ ブラウザ画面で **辞書** (メニュー) → **拡大縮小** → **電話** / **メール** / **1つ** / **3つ** → **OK** と操作しても画像の拡大/縮小ができます。  
・ 画像表示時のみ操作できます。

### 表示する文字のサイズを変更する

ブラウザ画面で **4つ** / **6つ** → **OK**

・ ブラウザ画面で **辞書** (メニュー) → **文字サイズ変更** → **電話** / **メール** / **4つ** / **6つ** → **OK** と操作しても文字サイズの変更ができます。  
・ **リセット** (リセット) を押すと文字サイズをリセット (初期化) します。


### 音声/動画などの再生時の音量を変更する


ブラウザ画面で **7つ** / **9つ** → **OK**


・ ブラウザ画面で **辞書** (メニュー) → **音量変更** → **電話** / **メール** / **7つ** / **9つ** → **OK** と操作しても音量の変更ができます。  
・ 音声/動画などの再生中のみ操作できます。

### ブラウザ画面の画像を保存する (画像保存モード)


ブラウザ画面で **辞書** (メニュー) → **画像保存モード**

→ **便利** / **写真** / **電話** / **メール** でポインタ (  ) を移動して画像を選択 → **OK**

 画像がダウンロードされます。

・ 保存できる画像にポインタをあてるとアイコンが  に変わります。  
・ ダウンロード完了後に **表示・再生** → **OK** を押すと、画像を確認できます。 **ダウンロード履歴** → **OK** を押すとダウンロードデータ一覧画面が表示されます。

## ブラウザ画面の文字をコピーする（テキストコピー）

ブラウザ画面で **辞書**（メニュー） → **テキストコピー**  
→ **便利** / **写真** / **電話** / **メール** でポインタ（）を移動してコピーする文章の始点を選択 → **OK** → **便利** / **写真** / **電話** / **メール** でコピー範囲を設定 → **OK**

- ・コピー範囲を設定時に **閉じる**（始点/終点）を押すと、操作するカーソルの始点側/終点側を切り替えることができます。
- ・コピー範囲を設定時に **辞書**（メニュー） → **全選択** と操作すると、すべてのテキストを選択できます。
- ・コピー範囲を設定時に **辞書**（メニュー） → **検索** と操作すると、選択している範囲のテキストをWeb検索します。

## ホームページを表示する

ブラウザ画面で **辞書**（メニュー） → **ホーム**

## ブラウザ画面のリンクの情報を確認/利用する


ブラウザ画面でリンクを含む表示/文字列を選択 → **辞書**  
（メニュー） → **このリンク** → **新しいタブで開く** / **リンク先を保存** / **URLをコピー** → 画面に従って操作

## 表示しているブラウザ画面の情報を確認する

ブラウザ画面で **辞書**（メニュー） → **ページ情報** → 項目を選択 → **OK**

## ブラウザ画面内を検索する

ブラウザ画面で **辞書**（メニュー） → **ページ検索** → 検索文字列を入力

 検索結果がハイライト表示されます。

## ブラウザ操作のヘルプを確認する

ブラウザ画面で **辞書**（メニュー） → **ヘルプ**


## ！ ブラウザ画面利用時のご注意


閲覧ページによってはボタンによる操作ができない場合があります。タッチクルーザーEXに切り替えて操作ください。タッチクルーザーEXが無効になっているときは、**長押し**（長押し）と操作すると有効になります。

## 新しいタブを開く

複数のタブを開いて、ウェブサイトの切り替えを簡単に行えます。

### 1

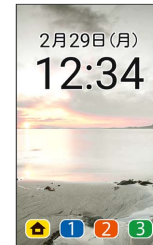


 情報画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 2

**辞書**（メニュー） → **新規タブ作成**

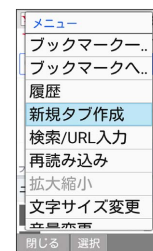

 新しい情報画面が表示されます。

## + タブ利用時の操作

### 表示するタブを切り替える

ブラウザ画面で **辞書**（メニュー） → **タブ一覧** → タブを選択 → **OK**

### タブを閉じる

ブラウザ画面で **辞書**（メニュー） → **タブ一覧** → タブを選択 → **閉じる**

### タブが2つ以上あるときに、新しいタブを作成する

ブラウザ画面で **辞書**（メニュー） → **タブ一覧** → **辞書**  
（メニュー） → **新規タブ作成**

### 選択したタブ以外のタブをすべて閉じる

ブラウザ画面で **辞書**（メニュー） → **タブ一覧** → **辞書**  
（メニュー） → **他のタブを閉じる**

## ブラウザを設定する

ブラウザの動作を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
ホームページを設定	<b>ホームページ</b> に表示するウェブページを設定します。
画像の読み込み	ウェブページで画像を表示するかどうかを設定します。
ファイル保存先	画像や音楽などのダウンロード時のファイル保存先を設定します。
プライバシーとセキュリティ	キャッシュや閲覧履歴の削除などブラウザのセキュリティにかかわる項目を設定します。
ユーザー補助	テキストの倍率や最小フォントサイズを設定します。
高度な設定	検索エンジンやウェブサイトの設定などの詳細な設定ができます。

### 1

OK → インターネット → 設定

インターネット
① ホームページ
② マイワットク
③ ブックマーク
④ 検索/URL入力
⑤ 閲覧履歴
⑥ 設定
⑦ ダウロード履歴
⑧ 使ってみよう

🏠 ブラウザ設定画面が表示されます。

### 2

各項目を設定

🏠 設定が完了します。

### + 設定利用時の操作

ホームページとして表示するウェブページを設定する

ブラウザ設定画面で **ホームページを設定** → 項目を選択 → OK

- ・ **デフォルトページ** を選択したときは、Yahoo! JAPANを表示します。
- ・ **その他 (URL入力)** を選択したときは、手動でURLを入力します。

ブラウザ画面に画像を表示するかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で **画像の読み込み**

- ・ **画像の読み込み** → OK を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

画像や音楽などの保存先を設定する

ブラウザ設定画面で **ファイル保存先** → **本体** / **microSD**

キャッシュ (一時保存用メモリの情報) を削除する

ブラウザ設定画面で **プライバシーとセキュリティ** → **キャッシュを削除** → はい

閲覧履歴を削除する

ブラウザ設定画面で **プライバシーとセキュリティ** → **履歴削除** → はい

表示するブラウザ画面に問題があるときに警告を表示するかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で **プライバシーとセキュリティ** → **セキュリティ警告**

- ・ **セキュリティ警告** → OK を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

Cookie (お客様識別情報) の保存と読み取りを許可するかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で **プライバシーとセキュリティ** → **Cookieの許可**

- ・ **Cookieの許可** → OK を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

保存されているCookie (お客様識別情報) をすべて削除する

ブラウザ設定画面で **プライバシーとセキュリティ** → **Cookieをすべて削除** → はい

ブラウザ画面で位置情報を使用するかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で **プライバシーとセキュリティ** → **位置情報を使用**

- ・ **位置情報を使用** → OK を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

ブラウザ画面からの位置情報アクセスをすべて削除する

ブラウザ設定画面で **プライバシーとセキュリティ** → **共有設定のリセット** → はい

- ・ **位置情報を使用** が有効のときに設定できます。

ブラウザ画面に表示する文字の大きさを拡大／縮小する

ブラウザ設定画面で **ユーザー補助** → **テキストの倍率** を選択 → **電話** / **メール** で倍率を選択

ブラウザ画面に表示する文字の最少サイズを設定する

ブラウザ設定画面で **ユーザー補助** → **最小フォントサイズ** を選択 → **電話** / **メール** でサイズを選択

新しいタブ追加時にバックグラウンドで開くかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で **高度な設定** → **バックグラウンドで開く**

・ **バックグラウンドで開く** → **OK** を押すたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

検索エンジンを設定する

ブラウザ設定画面で **高度な設定** → **検索エンジンの設定** → 項目を選択 → **OK**

ウェブサイトごとに詳細設定を表示する

ブラウザ設定画面で **高度な設定** → **ウェブサイト設定** → サイトを選択 → **OK** → 画面に従って操作

JavaScriptを使用するかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で **高度な設定** → **JavaScriptを使用** → **JavaScriptを使用** → **OK** を押すたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

ブラウザ画面にポップアップを表示するかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で **高度な設定** → **ポップアップを制限** → **ポップアップを制限** → **OK** を押すたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

新しく開いたブラウザ画面を、全体表示にするかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で **高度な設定** → **ページ全体表示** → **ページ全体表示** → **OK** を押すたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

表示する文字のエンコード（文字情報）を設定する

ブラウザ設定画面で **高度な設定** → **テキストエンコード** → 項目を選択 → **OK**

追加したブックマークを削除し、お買い上げ時の状態に戻す

ブラウザ設定画面で **高度な設定** → **ブックマーク初期化** → **はい**

ブラウザの設定をお買い上げ時の状態に戻す

ブラウザ設定画面で **高度な設定** → **初期設定にリセット** → **はい**