

テレビを利用する

日本国内の移動体端末向けサービス「ワンセグ」を視聴できます（海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません）。

！ 視聴環境について

本機は、電波を利用しているため、特に屋内や地下街、トンネル内などでは電波が届きにくくなり、テレビ視聴が困難になることがあります。また、テレビ視聴中に電波状態の悪い場所へ移動すると、映像が急に途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。

お客様のご利用環境によって電波の受信状態が異なるため、一部地域では視聴できない場合があります。受信状態のよい環境でご利用ください。

🚫 運転中や歩行中はテレビを利用しない

自転車やバイク、自動車などの運転中や歩行中は、テレビを利用しないでください。

テレビアンテナについて


テレビアンテナは、本機のディスプレイ側に内蔵されています。テレビを視聴するときは、オープンポジションにして、テレビ受信状態を示すアンテナマークを確認しながら、本機を受信感度のよい方向に向けてください。



・アンテナマークの棒の数が多いほど、受信状態が良好です。

横画面表示について


本機は横画面でのテレビ視聴ができます。横画面でのテレビ視聴時はボタンの操作が変わります。詳しくは、「テレビ視聴画面（縦画面）の見かた」、「テレビ視聴画面（横画面）の見かた」を参照してください。

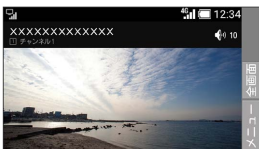

チャンネルを設定する（はじめて使うとき）

1

写真 → テレビ

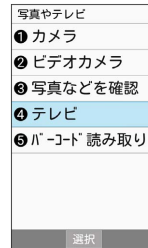


📺 チャンネルリスト作成画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2


地域を選んで作成

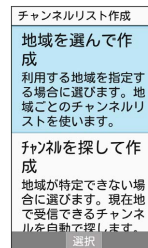


📺 地域選択画面が表示されます。

3


地方を選択 → OK → 都道府県を選択 → OK → 地域を選択 → OK

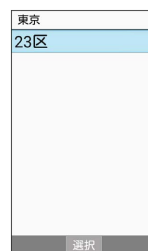


📺 チャンネルのスキャンが始まり、終了するとチャンネルリスト確認画面が表示されます。


 (完了)

チャンネルリスト確認	
チャンネルを選択して 割当を変更できます。 確定するには【完了】 を押してください。	
①	XXch チャンネル 1
②	XXch チャンネル 2
③	XXch チャンネル 3
④	XXch チャンネル 4
⑤	XXch チャンネル 5
⑥	YYch チャンネル 6
メニュー	選択 完了

 チャンネル設定が終了します。

 チャンネルを探して設定する

チャンネルリスト作成画面で **チャンネルを探して作成** 

 (完了)