


テレビを視聴する

テレビを視聴する

チャンネル設定が完了している状態での視聴方法を説明します。

1

写真 → テレビ

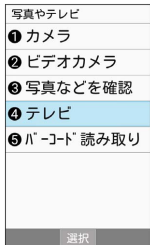

テレビ視聴画面（縦画面）が表示されます。

2

0 ねん ~ 9 ち、* かん、# かんを押してチャンネルを選局



選択したチャンネルの放送画面が表示されます。

・(電話) / (メール) を押すと1局ずつ選局します。(電話) / (メール) を長押しすると、感度のよいチャンネルを自動的に選局します。

+ テレビの視聴を終了する

テレビ視聴画面で (電話) → はい

・テレビ視聴画面で (辞書) (メニュー) → テレビ終了 と操作しても終了できます。

? こんなときは


Q. テレビが起動できない

A. 電池残量が少ないときは、テレビを起動できません。テレビを視聴する場合は事前に十分な充電を行ってください。

Q. テレビが視聴できない

A. 受信状態は良好ですか。電波の強い場所へ移動してください。

テレビ視聴画面（縦画面）の見かた

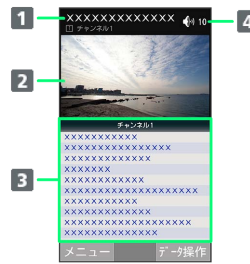


1 番組詳細を表示

2 テレビ映像

3 データ放送

4 音量表示

テレビ視聴画面（横画面）の見かた

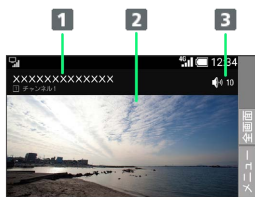

- 1 番組詳細を表示
- 2 テレビ映像
- 3 音量表示

+ テレビ視聴時の操作

音量を変更する

テレビ視聴画面で **便利** / **写真**

・テレビ視聴画面（横画面）では **電話** / **メール** を押します。

チャンネルを切り替える

テレビ視聴画面で **電話** / **メール**

・テレビ視聴画面（横画面）では **便利** / **写真** を押します。

テレビの画像の表示を切り替える

テレビ視聴画面で **辞書**（メニュー） → **画面回転**

・同様の操作をするたびに縦画面／横画面が切り替わります。

全画面表示に切り替える

テレビ視聴画面（横画面）で **OK**（全画面）

チャンネル一覧を表示する

テレビ視聴画面で **辞書**（メニュー） → **チャンネル一覧**

・チャンネル一覧でチャンネルを選択 → **OK** と操作すると、選択したチャンネルを選局します。

選択しているチャンネルの番組表を確認する

テレビ視聴画面で **辞書**（メニュー） → **番組表** → 画面に従って操作

多重音声を切り替える

テレビ視聴画面で **辞書**（メニュー） → **音声／字幕設定** → **音声多重切替** → **主音声** / **副音声** / **主+副音声**

字幕の有無を設定する

テレビ視聴画面で **辞書**（メニュー） → **音声／字幕設定** → **字幕切替** → **表示しない** / **言語1** / **言語2**

データ放送で通信を開始するときメッセージを表示するかどうかを設定する

テレビ視聴画面で **辞書**（メニュー） → **設定** → **データ放送設定** → **通信接続時の確認**

・ **通信接続時の確認** → **OK** を押すたびに、選択（）／解除（）が切り替わります。

データ放送で位置情報を利用するかどうかを設定する

テレビ視聴画面で **辞書**（メニュー） → **設定** → **データ放送設定** → **位置情報設定** → **ON** / **OFF** / **毎回設定**

データ放送で製造番号を利用するかどうかを設定する

テレビ視聴画面で **辞書**（メニュー） → **設定** → **データ放送設定** → **製造番号の利用**

・ **製造番号の利用** → **OK** を押すたびに、選択（）／解除（）が切り替わります。

放送局メモリを初期化する

テレビ視聴画面で **辞書**（メニュー） → **設定** → **データ放送設定** → **放送局メモリ初期化** → 画面に従って操作

・ **辞書**（メニュー） → **すべて初期化** → **OK** と操作すると、すべての放送局メモリが初期化されます。

オフタイマーを設定する

テレビ視聴画面で **辞書**（メニュー） → **設定** → **オフタイマー設定** → **時間を選択** → **OK**

テレビ視聴中に本機を閉じたときの動作を設定する

テレビ視聴画面で **辞書**（メニュー） → **設定** → **クローズ動作設定** → **継続** / **終了**

製品情報を確認する

テレビ視聴画面で **辞書**（メニュー） → **設定** → **製品情報**

TVリンクを利用する

テレビ視聴画面で **辞書**（メニュー） → **TVリンク** → 画面に従って操作


操作ガイドを確認する

テレビ視聴画面で **辞書**（メニュー） → **操作ガイド**

チャンネルリストを編集する

1


テレビ視聴画面で (辞書) (メニュー) → チャンネル設定

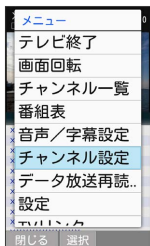

チャンネル設定画面が表示されます。

2


チャンネルリスト編集

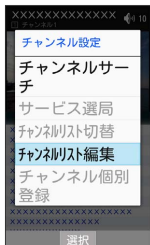

チャンネルリスト編集画面が表示されます。

3

(辞書) (メニュー) → 作成

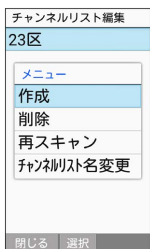

チャンネルリスト作成画面が表示されます。

・チャンネルリストの設定については、「チャンネルを設定する (はじめて使うとき)」を参照してください。

+ チャンネル設定利用時の操作

視聴可能なチャンネルをスキャン (検索) する

チャンネル設定画面で チャンネルサーチ

視聴するサービスを切り替える

チャンネル設定画面で サービス選局 → サービスを選択
→ OK

チャンネルリストを切り替える

チャンネル設定画面で チャンネルリスト切替 → チャンネルリストを選択 → OK

視聴中のチャンネルをチャンネルリストに登録する

チャンネル設定画面で チャンネル個別登録 → 登録先を選択 → OK

チャンネルリストを削除する

チャンネルリスト編集画面でチャンネルリストを選択 →

(辞書) (メニュー) → 削除 → OK

・視聴中のチャンネルは、削除できません。

チャンネルリストを再スキャン (検索) する

チャンネルリスト編集画面でチャンネルリストを選択 →

(辞書) (メニュー) → 再スキャン

チャンネルリスト名を変更する

チャンネルリスト編集画面でチャンネルリストを選択 →

(辞書) (メニュー) → チャンネルリスト名変更 → OK

→ 名称を入力 → (OK)

チャンネルリスト内のチャンネルの並びを変更する

チャンネルリスト編集画面でチャンネルリストを選択 →

OK → 位置変更するチャンネルを選択 → OK → 入れ替え先のチャンネルを選択 → OK

チャンネルリスト内のチャンネルを削除する

チャンネルリスト編集画面でチャンネルリストを選択 →

OK → チャンネルを選択 → (辞書) (メニュー) → 削除 → OK