

動画を閲覧する

動画を再生することができます。

動画を再生する

1


写真 → 写真などを確認 → 動画



ファイル一覧画面が表示されます。

2

動画を選択 → OK (再生)

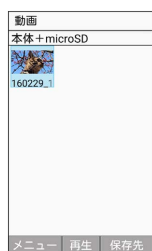

動画が再生されます。

- 再生を一時停止するには **OK** (停止) を押します。一時停止を解除するには **OK** (再生) を押します。
- 戻る** を押すと再生を停止し、ファイル一覧画面に戻ります。
- 画面回転** (画面回転) を押すと動画再生画面の縦横表示を切り替えます。

動画再生画面の見かた



- 1 タイトル
- 2 再生時間/総時間
- 3 再生位置つまみ
- 4 一時停止/再生
- 5 リpeat状態
リピート再生をONにすると青表示になります。
- 6 音量

+ 動画再生中の操作

早送り/巻戻しをする

動画再生画面で **メール** / **電話**

音量を上げる/下げる

音楽再生画面で **便利** / **写真**

コマ送り/コマ戻しをする

動画再生画面で **OK** (停止) → **メール** / **電話**

動画再生時の操作方法を確認する

動画再生画面で **0** **ヘルプ**

動画再生画面で **辞書** (メニュー) → **ヘルプ** と操作しても確認できます。

再生中の動画の先頭へ移動する

動画再生画面で **辞書** (メニュー) → **先頭へ**

ガイド表示の表示/非表示を切り替える

動画再生画面で **辞書** (メニュー) → **ガイド表示切替**

ガイド表示切替 → **OK** を押すたびに表示/非表示が切り替わります。

再生時の表示サイズを切り替える

動画再生画面で **辞書** (メニュー) → **表示サイズ切替**

→ **ノーマル** / **シネマ**

くり返し再生するかどうかを設定する

動画再生画面で **辞書** (メニュー) → **リピート再生**

- ・ **リピート再生** → **OK** を押すたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

動画を送信する

動画再生画面で **辞書** (メニュー) → **送信** → **メール添付** / **赤外線送信** / **すべて表示** → 画面に従って操作

- ・ **すべて表示** を選択したときは、送信に対応した機能がすべて表示されます。

動画を削除する

動画再生画面で **辞書** (メニュー) → **削除** → **はい**

動画の詳細情報を確認する

動画再生画面で **辞書** (メニュー) → **詳細情報**