

タイマーを利用する

タイマーを利用する

1


OK → 便利な機能 → タイマー



🔍 タイマー画面が表示されます。

2

時間を入力 → OK (スタート)

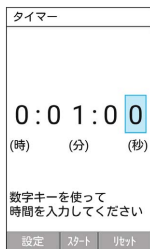

🔍 カウントダウンが始まります。

- ・設定時間を経過すると、アラームが動作します。アラームを止めるときは、**OK** (ストップ) を押します。

+ タイマー利用時の操作について

タイマーをストップする

タイマー動作中に **OK** (ストップ)

- ・タイマー停止後に **OK** (スタート) を押すと、カウントダウンを再開します。タイマー停止後に **⌂** (リセット) を押すと、タイマーの設定が0:00:00に戻ります。

タイマーをリセット (初期化) する

タイマー動作中に **⌂** (リセット)

- ・カウントダウンが停止され、設定した時間に戻ります。

アラーム音を設定する

タイマー画面で **辞書** (設定) → **アラーム音** → アラーム音を選択 → **⌂** (決定)

- ・アラーム音を選択して **OK** (確認) を押すと、再生されます。再生を止めるときは、**OK** (停止) を押します。
- ・アラーム音選択時に **電話** / **メール** を押すと、プリセット (固定データ) のアラーム音と本体メモリ/SDカード内に保存されているアラーム音を切り替えます。
- ・アラーム音選択時に **辞書** (メニュー) → **ソート** と操作すると並び順を変更できます。

バイブレータを設定する

タイマー画面で **辞書** (設定) → **バイブレータ設定** (ON 表示)

- ・**バイブレータ設定** → **OK** を押すたびに、ON (**ON**) / OFF (**OFF**) が切り替わります。

タイマーの名称を設定する

タイマー画面で **辞書** (設定) → **名称** → 名称を入力 → **OK**