



緊急ブザーを利用する

外出先で急に体調に異変が起きたときなどに、ブザーを鳴らして周囲に伝えることができます。また、ご家族などに自動的に電話をかけたたり、位置情報をメールで伝えることができます。


緊急ブザーを鳴らす

1

 (3秒以上長押し)

 ブザーが鳴ります。

2

ブザー鳴動中に 



 ブザーが停止します。

！ 緊急ブザーについてのご注意

次の点にご注意ください。

- ・緊急ブザーの音量は調節できません。
- ・耳元などで緊急ブザーを鳴らさないでください。耳に影響を与える可能性があります。
- ・緊急ブザーは、犯罪防止や安全を保障するものではありません。
- ・本機の起動/終了中は緊急ブザーが鳴らないことがあります。


緊急連絡先を登録する

緊急連絡先を登録しておく、ブザー鳴動時に自動的に電話が発信されます。また、現在地の位置情報を含んだメールが自動的に送信されます。

- ・あらかじめ、緊急連絡先に設定する相手を電話帳に登録しておいてください。

1


OK  安心機能  緊急ブザー

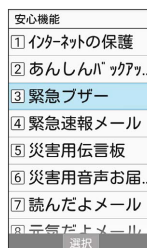

 緊急ブザー設定画面が表示されます。


2

1 番目の登録

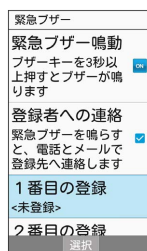


3

電話帳から選ぶ

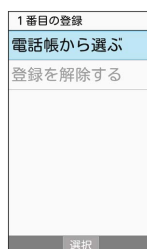

4

はい

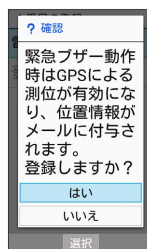

登録する連絡先を選択 → OK



🚩 緊急連絡先の登録が完了します。

- ・緊急連絡先を2件登録するときは、このあと **2番目の登録**
→ **OK** を押して、画面に従って登録してください。
- ・連絡先に複数の電話番号やメールアドレスが登録されているときは、1番目の番号や宛先に電話発信またはメール送信されます。
- ・緊急連絡先に110番（警察）、119番（消防機関）、118番（海上保安本部）の緊急通報番号は登録できません。

💡 **ブザー鳴動時の電話発信／メール送信について**

電話発信／メール送信についてのご注意

圏外にいるときや、ブザーが鳴って10秒以内に停止したときは電話発信／メール送信はされません。

ブザー鳴動時の電話発信について

ブザー鳴動時には、まず1番目の連絡先に電話が発信され、しばらく応答がなければ、2番目の連絡先に発信されます。2番目の連絡先が登録されていないときは、再度1番目の連絡先に発信されます。

- ・相手が電話に応答したときは、スピーカーホンで通話できます。

+ **緊急連絡先を解除する**

緊急ブザー設定画面で **1番目の登録** / **2番目の登録** →
登録を解除する → **はい**