

## 写真などを確認する

本機のデータはデータフォルダで管理されています。各機能でデータを作成したり、メールやインターネットでデータを入手すると、自動的に該当するフォルダへ保存されます。

### データフォルダについて


データフォルダでは、次の種類別にフォルダが表示されます。

フォルダの種類	表示されるファイル
写真	本機のカメラで撮影した静止画が表示されます。
画像	絵文字、その他の静止画ファイルが表示されます。
音楽	音楽、効果音のファイルが表示されます。音楽の再生について詳しくは、「音楽を再生する」を参照してください。
動画	本機のビデオカメラで撮影した動画や、その他の動画ファイルが表示されます。動画の再生について詳しくは、「動画を再生する」を参照してください。
書類	テキストファイルなどのドキュメントファイルが表示されます。
その他	その他のデータが表示されます。赤外線などで受信した電話帳、ブックマークなどのデータが表示されます。

## ファイルを確認する

1

写真 → 写真などを確認

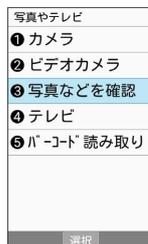

データフォルダ画面が表示されます。

2

フォルダの種類を選択 → OK



ファイル一覧画面が表示されます。

・表示方法が「フォルダ一覧」のときは、表示されたフォルダを選び **OK**（開く）を押します。

3

ファイルを選択 → **OK**（表示）



ファイルが表示（再生）されます（ファイル表示画面）。

- ・**戻る** / **電話** を押すと次の画像 / 前の画像を表示できます。また、**回転** を押すと画像を右に90度ずつ回転できます。
- ・画像表示中に **OK**（拡大）を押すと画像が拡大されます。**戻る** を押すと元のファイル表示画面に戻ります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### + データフォルダ利用時の操作

表示するデータの保存先を切り替える

ファイル一覧画面で **保存先** → **本体+microSD**  
/ **本体** / **microSD**

## フォルダの表示方法を変更する

ファイル一覧画面で (辞書) (メニュー) → 表示切替 → リスト / グリッド / プレビュー

## コンテンツ一覧/フォルダ一覧表示を切り替える

ファイル一覧画面で (辞書) (メニュー) → フォルダ一覧 / コンテンツ一覧

## ファイルをメール添付/赤外線などで送信する

ファイル一覧画面で送信したいファイルを選択/ファイル表示画面で送信したいファイルを表示 → (辞書) (メニュー) → 送信 → メール添付 / 赤外線送信 / すべて表示 → 画面に従って操作

- ・すべて表示 を選択したときは、送信に対応した機能がすべて表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 本体メモリとSDカードの間でファイルをやりとりする

ファイル一覧画面で (辞書) (メニュー) → 移動・コピー → microSDへ移動 / microSDへコピー / 本体へ移動 / 本体へコピー → 移動/コピーするファイルを選択 → OK (  表示 ) → (移動/コピー)

- ・移動/コピーするファイルを選択 → OK を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ファイル選択時に (辞書) (メニュー) → 全選択 / 全解除 と操作すると、ファイル一覧画面のすべてのファイルを選択 (  ) / 解除 (  ) できます。

## ファイルを1件削除する

ファイル一覧画面で削除するファイルを選択 → (辞書) (メニュー) → 1件削除 → はい

- ・ファイル表示画面で (辞書) (メニュー) → 削除 → はい と操作してもファイルを削除できます。

## ファイルを選択して削除する

ファイル一覧画面で (辞書) (メニュー) → 選択削除 → 削除するファイルを選択 → OK (  表示 ) → (削除) → はい

- ・ファイルを選択 → OK を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ファイル選択時に (辞書) (メニュー) → 全選択 / 全解除 と操作すると、ファイル一覧画面のすべてのファイルを選択 (  ) / 解除 (  ) できます。

## フォルダを削除する

ファイル一覧画面で削除するフォルダを選択 → (辞書) (メニュー) → 削除 → はい

- ・ファイル一覧画面の表示を フォルダ一覧 に設定しているときのみ操作できます。

## ファイル/フォルダを並び替える

ファイル一覧画面で (辞書) (メニュー) → ソート → 並び替え方法を選択 → OK

## ファイルを電話帳や壁紙に設定する

ファイル一覧画面で設定したいファイルを選択/ファイル表示画面で設定したいファイルを表示 → (辞書) (メニュー) → 画像を登録 → 電話帳 / 壁紙 → 画面に従って操作

## ファイルを音声着信音や通知音に設定する

ファイル一覧画面で設定したい音楽ファイルを選択 → (辞書) (メニュー) → 登録 → 音声着信音 / 通知音

## メモリの使用状況を表示する

ファイル一覧画面で (辞書) (メニュー) → メモリ使用状況

- ・詳しくは、「ストレージに関する設定」を参照してください。

## ファイルの詳細情報を表示する

ファイル一覧画面で詳細情報を表示したいファイルを選択/ファイル表示画面で詳細情報を表示したいファイルを表示 → (辞書) (メニュー) → 詳細情報

## ステータスバーやソフトキーを非表示にする

ファイル表示画面で (辞書) (メニュー) → 全画面表示切替

## 画像が明るいとときにくっきりと表示する

ファイル表示画面で (辞書) (メニュー) → 設定 → シャープネス

- ・シャープネス → OK を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

## スライドショーを表示する

1

写真 → 写真などを確認 → 写真 / 画像



ファイル一覧画面が表示されます。

- ・表示方法が「フォルダー一覧」のときは、表示されたフォルダを選び **OK** (開く) を押します。

2

ファイルを選択 → **OK** (表示)



ファイルが表示されます (ファイル表示画面)。

3

辞書 (メニュー) → スライドショー

スライドショーが開始されます。

- ・スライドショーを停止するには **戻る** を押します。

### + スライドショー利用時の操作

#### スライドショーの表示間隔を設定する

ファイル表示画面で **辞書** (メニュー) → **設定** → **スライドショー設定** → **表示間隔設定** → **速い** / **普通** / **遅い**

#### スライドショーの表示効果を設定する

ファイル表示画面で **辞書** (メニュー) → **設定** → **スライドショー設定** → **表示効果設定** → **フェードイン&アウト** / **右からスライド** / **下からスライド** / **フェード&スライド**

#### スライドショーをくり返すように設定する

ファイル表示画面で **辞書** (メニュー) → **設定** → **スライドショー設定** → **リピート設定** (  表示)

- ・ **リピート設定** → **OK** を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

#### スライドショーで画像が順不同に表示されるように設定する

ファイル表示画面で **辞書** (メニュー) → **設定** → **スライドショー設定** → **シャッフル設定** (  表示)

- ・ **シャッフル設定** → **OK** を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。