

## 赤外線通信を利用する

赤外線を利用して、携帯電話などほかの機器とデータ（電話帳、メモ帳、ブックマーク、プロフィール（オーナー情報）、静止画、動画、音楽など）をやりとりできます。

### 赤外線通信のバージョンについて

本機の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。

### ? こんなときは

Q. 送受信がうまくいかない

A. 赤外線ポートは正しく向き合っていますか。送受信時、赤外線ポート間に物を置かないでください。また、お互いの赤外線ポートは受信終了まで動かさないでください。

### ! 赤外線通信利用時のご注意

相手機器やデータによっては、利用できなかったり、正しく転送されなかったりすることがあります。また、赤外線通信中に、ほかの機能が起動すると通信が終了します。

### ⊘ 赤外線ポートには目を向けない

赤外線通信を行うときは、赤外線ポートに目を向けないでください。目に影響を与えることがあります。

## データを1件ずつ受信する

本機と送信側の機器を近づけ、お互いの赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。

・受信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります。

1

便利 → 赤外線で送受信

便利な機能
① LINE
② 電卓
③ 歩数計
④ カレンダー
⑤ 目覚まし時計
⑥ メモ帳
⑦ 赤外線で送受信
⑧ 通知パネルを開く

選択

赤外線画面が表示されます。

2

1件受信 → 本機と送信側の機器の赤外線ポートを合わせる →


OK



赤外線受信待機中画面が表示されます。

3

相手機器でデータ送信の操作を実行

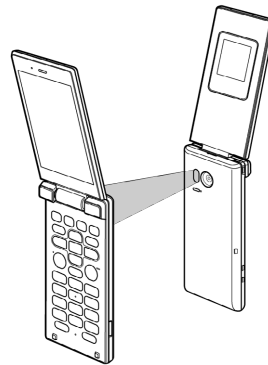

データが受信されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## データを一括して受信する

本機と送信側の機器を近づけ、お互いの赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。

- ・受信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります。

1

便利 → 赤外線で送受信



赤外線画面が表示されます。

2

全件受信



3

認証コードを入力 → OK → (確定) → 本機と送信側の機器の赤外線ポートを合わせる → OK



赤外線受信待機中画面が表示されます。


- ・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側/受信側で同じ数字（4桁）を入力します（特に決まった数字はなく、その通信限りのものです）。

4

相手機器で認証コードの入力、データ送信の操作を実行


5

操作暗証番号を入力 → OK

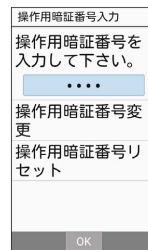

6

追加登録

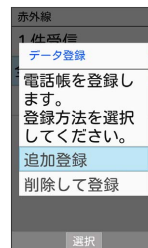

データが登録されます。

- ・本機のデータを削除して登録するときは、削除して登録 → OK を押します。このときは、画面に従って操作してください。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## データを1件ずつ送信する（例：メモ帳）

本機と受信側の機器を近づけ、お互いの赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。

- ・送信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります。

1

便利 → メモ帳




メモ帳一覧画面が表示されます。

2

送信するメモを選択 (辞書) (メニュー) → 1件送信


赤外線送信

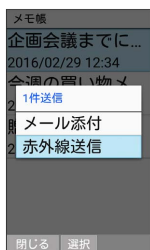

3

はい → 本機と受信側の機器の赤外線ポートを合わせる

OK → はい

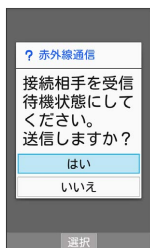

赤外線送信中画面が表示されます。

4

相手機器でデータ受信の操作を実行

データが送信されます。


## データを選択して送信する（例：メモ帳）

本機と受信側の機器を近づけ、お互いの赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。

- ・送信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります。

1


便利 → メモ帳

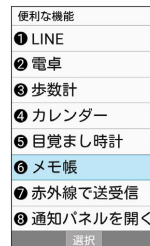

メモ帳一覧画面が表示されます。

2

辞書 (メニュー) → 選択送信 → 赤外線送信

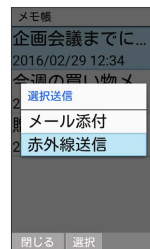

3

送信するメモ帳を選択 OK (表示) → (送信)

4

はい → 本機と受信側の機器の赤外線ポートを合わせる

OK → はい → OK



赤外線送信中画面が表示されます。

5

相手機器でデータ受信の操作を実行

データが送信されます。


## 機能ごとのデータを一括して送信する (例：電話帳)

本機と受信側の機器を近づけ、お互いの赤外線ポートがまっすぐに  
向き合うようにしてください。

- ・送信するデータの種類によっては、操作が異なることがありま  
す。

1


電話 → 電話帳

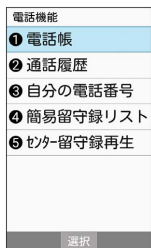

電話帳画面が表示されます。

2


辞書 (メニュー) → 送信 → 赤外線送信

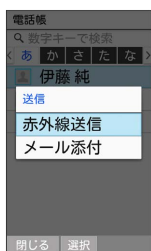

送信方法の選択画面が表示されます。


3

全件送信 → 送信する (画像付き) / 送信する (画像な  
し) (顔写真未登録時は はい )

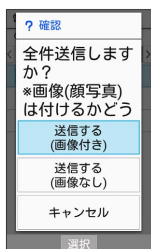


4

操作暗証番号を入力 → OK → アカウントを選択 → OK

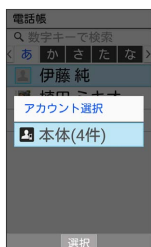

5


OK → はい → 認証コードを入力 → OK

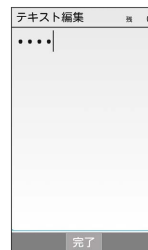

- ・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するた  
めの暗証番号です。送信側/受信側で同じ数字 (4桁) を入力します  
(特に決まった数字はなく、その通信限りのものです)。

6

本機と受信側の機器の赤外線ポートを合わせる → (確定)

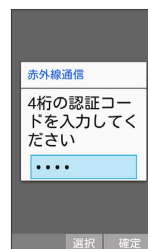

赤外線送信中画面が表示されます。

7

相手機器で認証コードの入力、データ受信の操作を実行

データが送信されます。

## プロフィール（オーナー情報）を送信する

本機と受信側の機器を近づけ、お互いの赤外線ポートがまっすぐに向かい合うようにしてください。

- ・画像ファイルや音楽ファイルを送信することもできます（送信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります）。

1

便利 → 赤外線送受信

便利な機能
① LINE
② 電卓
③ 歩数計
④ カレンダー
⑤ 目覚まし時計
⑥ メモ帳
⑦ 赤外線送受信
⑧ 通知パネルを開く

赤外線画面が表示されます。

2

1件送信

赤外線
1件受信
全件受信
1件送信

送信データ選択画面が表示されます。

3

自分の電話番号


赤外線
画像ファイル
音楽ファイル
動画ファイル
電話帳データ
自分の電話番号

- ・その他のファイルを送信するときは、対応する項目を選択 → OK を押したあと、画面に従って操作してください。

4

赤外線送信 → 本機と受信側の機器の赤外線ポートを合わせる

→ OK → はい

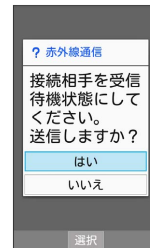

赤外線送信中画面が表示されます。

5

相手機器でデータ受信の操作を実行

データが送信されます。