

データ通信に関する設定

モバイルデータ通信の使用量（1ヶ月単位）を確認したり、使用を制限したりすることができます。
データ使用量はあくまでも本機での記録です。実際のデータ利用明細とは異なることがあります。

データ使用量を確認する

データの使用量を確認できます。

1


OK → 設定 → その他



🔍 その他画面が表示されます。


2

ネットワーク → データ通信設定

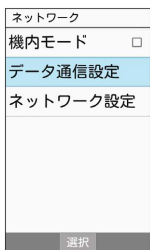

3

データ使用量

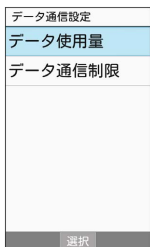


🔍 データ使用量画面が表示されます。

4

各項目を設定

🔍 設定が完了します。

データ使用量画面の見かた

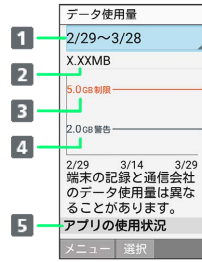

1 データ使用サイクル（周期）

データ使用量確認のサイクルを表示/サイクル表示のリセット（初期化）日を設定¹

2 データ使用量

3 データ通信制限ライン

4 データ通信警告ライン

5 期間内に使用したアプリ

1 データ使用サイクルは、毎月同じ日（お買い上げ時は初回起動時の前日）にリセット（初期化）されます（リセット日を変更することもできます）。

+ データ使用量利用時の操作

モバイルデータを有効にするかどうかを設定する

- データ使用量画面で **辞書**（メニュー） → **モバイルデータ**
- ・ **モバイルデータ** → **OK** を押すたびに、**選択**（）/解除（）が切り替わります。
 - ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

データ使用量がリセット（初期化）される期間を設定する

- データ使用量画面でデータ使用サイクル欄を選択 → **OK** → **サイクルを変更...** → 日付を入力 → **確定**

機能ごとのデータ使用量を確認する

- データ使用量画面で、画面下部に表示された機能名を選択 → **OK**

データ使用量を制限／警告する

あらかじめ、データ使用量の上限と警告位置を設定しておけば、使用中に上限に近づくと、警告や制限案内を表示させることができます。

1


OK → 設定 → その他



📌 その他画面が表示されます。


2

ネットワーク → データ通信設定

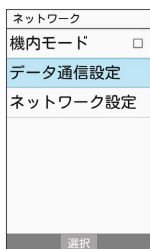

3


データ使用量

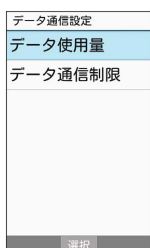

📌 データ使用量画面が表示されます。

4

辞書 (メニュー) → モバイルデータの制限 (表示)

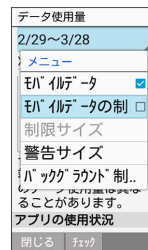

📌 データ通信制限ライン（橙色）が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・モバイルデータの制限を解除するときは、制限中に **モバイルデータの制限** → OK (表示) を押します。

+ データ使用量を制限／警告利用時の操作

モバイルデータ通信量の上限を設定する

データ使用量画面で 辞書 (メニュー) → 制限サイズ → 使用量の上限を設定 → (確定)

- ・**モバイルデータの制限** が有効のときに設定できます。

警告を通知するモバイルデータ通信量を設定する

データ使用量画面で 辞書 (メニュー) → 警告サイズ → 警告を通知する使用量を設定 → (確定)

- ・使用中に警告位置に達したときは画面上部（ステータスバー）に **A** が表示され、上限になるとモバイルデータ通信を無効にした案内が表示されます。このときは、画面に従って操作してください。

バックグラウンドでのモバイルデータ通信を制限するかどうかを設定する

データ使用量画面で 辞書 (メニュー) → バックグラウンド制限 / バックグラウンド通信許可

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・バックグラウンド制限を有効にすると、バックグラウンドでモバイルデータ通信を利用する機能が正しく動作しないことがあります。

機能ごとにバックグラウンドでのモバイルデータ通信を制限する

データ使用量画面で、画面下部に表示された機能名を選択 → OK → バックグラウン.. (表示)

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・制限中に **バックグラウン..** → OK を押すと解除できます (表示)。
- ・バックグラウンド制限を有効にすると、バックグラウンド通信を利用する機能が正しく動作しないことがあります。

データ通信を制限する

機能ごとのデータ通信を制限します。

1


OK → 設定 → その他



🔍 その他画面が表示されます。


2

ネットワーク → データ通信設定

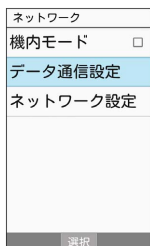

3

データ通信制限

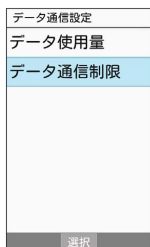

🔍 データ通信制限画面が表示されます。

4

機能を選択 → OK (制限中 表示)



🔍 選択した機能のデータ通信が制限されます。

+ データ通信制限利用時の操作

データ通信制限を解除する

データ通信制限画面で機能を選択 → OK (動作可 表示)

予期せぬモバイルデータ通信をする機能のインストール時に確認するかどうかを設定する

データ通信制限画面で (辞書) (通知設定) → インストール時の通知

・インストール時の通知 → OK を押すたびに、選択 (☑) / 解除 (☐) が切り替わります。

データ通信制限中の機能を起動したときに制限を解除するかどうかを確認するように設定する

データ通信制限画面で (辞書) (通知設定) → 制限時の通知

・制限時の通知 → OK を押すたびに、選択 (☑) / 解除 (☐) が切り替わります。