

省エネ・電池に関する設定

省エネモード設定を利用する

画面などの設定を一括して変更し、本機を省エネ状態で利用することができます。


1

OK → 設定 → その他



2


省エネと電池 → 省エネモード設定

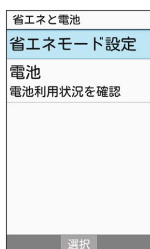

省エネモード設定画面が表示されます。

3

省エネモード (ON 表示)

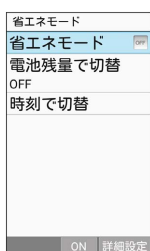

設定が完了します。

・待受画面で (5) (長押し) と操作しても省エネモードをONにできます。

+ 省エネモード利用時の操作

省エネモード設定を解除する

省エネモード設定画面で 省エネモード (OFF 表示)

・待受画面で (5) (長押し) と操作しても省エネモードを解除できます。

設定内容を個別に変更する

省エネモード設定画面で (詳細設定) → 設定項目を選択 → OK → 画面に従って操作

設定内容を初期化する

省エネモード設定画面で (詳細設定) → (初期化) → OK

電池残量に応じて省エネモード設定を切り替える

電池残量が一定以下になると、自動的に省エネモードの有効/無効を切り替えることができます。


1

OK → 設定 → その他



2


省エネと電池 → 省エネモード設定

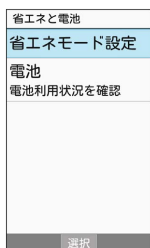

省エネモード設定画面が表示されます。


3

電池残量で切替

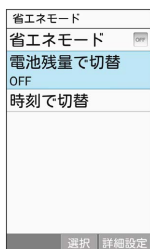

4

電池残量を選択 → OK

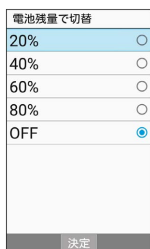

設定が完了します。

時間帯によって省エネモード設定を切り替える

あらかじめ指定した時刻になると、自動的に省エネモードの有効/無効を切り替えることができます。


1

OK → 設定 → その他



2


省エネと電池 → 省エネモード設定

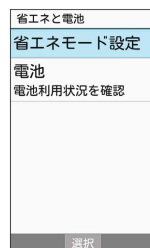

省エネモード設定画面が表示されます。

3

時刻で切替

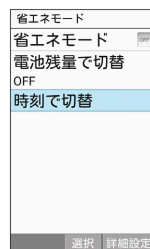

4

設定する項目 (切替時刻1 など) を選択 → (詳細設定)



5

切替時刻 → 時刻を入力 → (確定)



6

省エネモード切替 → ON / OFF



- ・ ON にすると 切替時刻 で指定した時刻で省エネモードが有効になります。
- ・ OFF にすると 切替時刻 で指定した時刻で省エネモードが無効になります。

7

戻る → 設定した項目を選択 → OK (表示)



設定が完了します。

電池の使用状況を確認する

省エネモード設定や電池の使用状況を確認できます。


1

OK → 設定 → その他



2

省エネと電池 → 電池

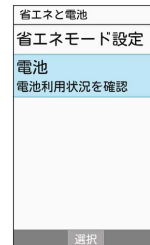

電池画面が表示されます。

3

項目を選択 → OK

電池使用状況の詳細画面が表示されます。

+ 電池画面の表示を最新に更新する

電池画面で (辞書) (メニュー) → 更新