
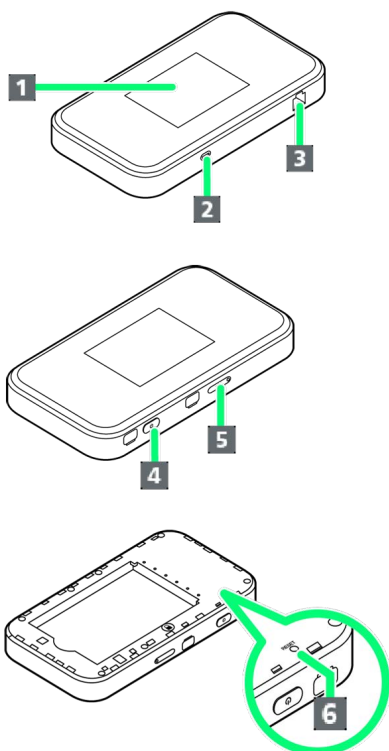


各部の名称とはたらき

本体について



名称	説明
1 ディスプレイ	本機の状態が表示されます。また、本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作できます。
2 外部接続端子	USBケーブルおよびACアダプタ（別売）を接続します。
3 LAN ケーブル挿入口	LAN ケーブルを接続します。
4  (電源) キー	ディスプレイの消灯/点灯の操作ができます。 長押し（1.5秒以上）すると、電源の入/切ができます。
5 USIMカードスロット	USIMカードを装着します。
6 リセットボタン（電池カバーを取り外した状態）	先端が細いもので長押し（1.5秒以上）して、本機をお買い上げ時の状態に戻します。

アンテナポートについて

電源キーの横に外付けアンテナポートが2箇所ありますが、本機では使用できません。

リセットボタン使用時のご注意

リセットボタンを使用する際には次の点にご注意ください。

- ・電源を入れた状態で行ってください。
- ・リセットボタンを押すときは、けがなどにご注意ください。
- ・リセットボタンを強く押さないでください。破損の原因となります。
- ・先端がとがったものを使用しないでください。破損の原因となります。
- ・ペンや鉛筆などを使用すると、インクなどによりリセットボタンが汚損する場合があります。ご注意ください。
- ・リセットボタン以外にWEB UIからもお買い上げ時の状態に戻すことができます。詳しくは、「本機をリセットする」を参照してください。