

充電する

お買い上げ時、本機は十分に充電されていません。はじめてお使いになるときは、必ず充電してからお使いください。

また、本機は使用していない状態でも放電します（高速起動をOFFに設定している場合を含む）。長期間使用しなかった場合は、充電してから使用してください。長期間使用しない場合は完全放電の防止のため、定期的に充電を行ってください。

使用時間の目安については、「仕様」を参照してください。使用時間は、充電/放電の繰り返しにより徐々に短くなります。

！ 充電について

充電条件について

低温下での充電は、十分な性能が得られません。USBケーブルおよびACアダプタ（別売）は周囲温度5℃～35℃の範囲でご使用ください。

パソコンにUSBケーブルで接続して充電する場合、本機の温度などにより充電されない場合がありますのでご注意ください。

付属品または別売品を使用してください

必ず付属のUSBケーブルでパソコンに接続するか、またはACアダプタ（別売）を使用して充電してください。

本機やACアダプタ（別売）の発熱について

充電中は本機やACアダプタ（別売）などが温かくなることがありますが、故障ではありません。ただし、極端に熱くなる場合には異常の可能性がありますので、その場合にはただちに使用を中止してください。

長時間ご利用時のご注意

本機を長時間ご使用になる場合や充電中など、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどになるおそれがあります。

高温時のご注意

操作方法や使用環境によっては、本機の内部温度が高くなり熱くなることがあります。その際には安全のため、端末動作が停止して電源が切れることがあります。この場合には、本機の内部温度が下がってから、電源を入れてください。

電池保護機能について


長時間充電を行ったり、本機が高温になったりすると、電池保護機能が働き充電機能が停止します。

その場合、時間を置いて再度充電を行ってください。充電の際は一度ケーブルを抜き、再度ケーブルをつないで充電を開始してください。

USBケーブルの取り付けについて

USBケーブルを取り付けるときは正しい方向に無理なく取り付けてください。逆方向に取り付けようとすると、破損や故障の原因となります。

充電中のディスプレイ表示について

電源を切っている間でも、を押すとディスプレイが点灯してアニメーションが表示され、充電の状況が表示されます。


パソコンと接続して充電する

付属のUSBケーブルを使用して充電します。

- ・必ずパソコンの電源を入れた状態で行ってください。
- ・パソコンの接続環境によっては、充電できない場合があります。

1


USBケーブルのUSB Type-Cプラグを本機の外部接続端子に接続し、USBプラグをパソコンに差し込む

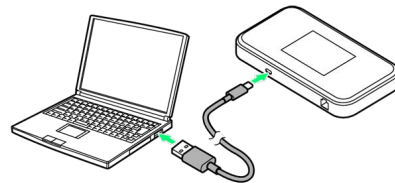


- ・本機をはじめてパソコンに接続したときは、デバイスドライバが自動的にインストールされます。

2

充電が完了したらUSBケーブルをパソコンと本機から抜く

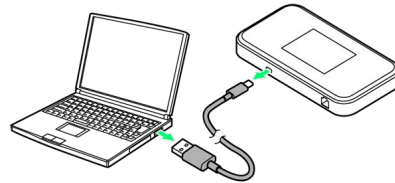

 充電状態はディスプレイで確認できます。

！ パソコンでの充電について

ACアダプタ（別売）を使用した場合より、充電に時間がかかります。また、接続するパソコンにより、充電にかかる時間が異なります。

ACアダプタで充電する


ACアダプタはオプション品です。必ずソフトバンク指定の（USB（Type-C）3.0A）[ZSDBAS]¹をお使いください。
ここでは、ACアダプタ [ZSDBAS] を使用して充電する方法を例に説明します。

1 USB PD対応 USB Type-C™ 急速充電ACアダプタ [SB-AC20-TCPD]

- ・ お使いになるACアダプタ（別売）の取扱説明書を参照してください。
- ・ 本機またはACアダプタ（別売）が濡れている状態では、USBプラグを絶対に接続しないでください。


1

ACアダプタ（別売）のUSB Type-Cプラグを本機の外部接続端子に接続し、電源プラグを家庭用ACコンセントに差し込む

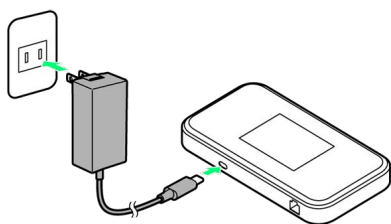

2

充電が完了したらACアダプタ（別売）を外す

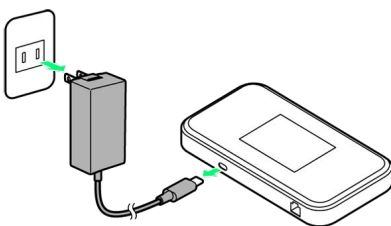

 充電状態はディスプレイで確認できます。