

WPS対応の無線LAN端末を接続する

！ WPS機能ご利用時のご注意

SSIDステルス機能について

本機のSSIDステルス機能がONになっているとWPS機能は使用できません。SSIDステルス機能については、「LAN Wi-Fiの基本設定を行う (SSID A)」を参照してください。


暗号化方式について


暗号化方式をWEPに設定している場合、WPS機能は使用できません。


WPS対応の無線LAN端末を接続する

1

 を長押し (1.5秒以上)

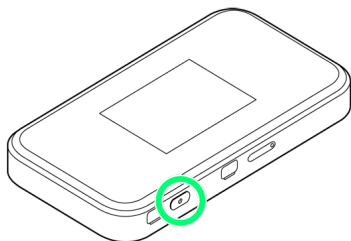

 電源が入ると、ホーム画面が表示され、インターネットに接続されます。また、無線LAN機能がONになり、無線LAN機能を使用したインターネット接続が可能となります。

・インターネットに接続すると、 (モバイルネットワーク接続完了アイコン) が点灯します。

2

無線LAN端末の無線LAN機能をONにし、必要に応じてWPS設定の準備操作を行う

・WPS機能の設定方法は、機器によって異なります。お使いの無線LAN端末に付属されている取扱説明書などを参照してください。

3


WPS



4

SSID Aで開始



 無線LAN端末からの接続を受け付ける状態になります。




5

次の画面が表示されている間 (120秒以内) に、無線LAN端末でWPS機能の接続設定を行う



6

無線LAN端末でその他の設定が必要な場合には、画面表示に従って設定操作を行う

 無線LAN接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN接続数表示のカウン트가1つ増えます (例:  → )。