


LAN側への接続

有線ポートをLAN側へ接続する

本機とパソコンなどをLANケーブルで接続してデータ通信ができます。

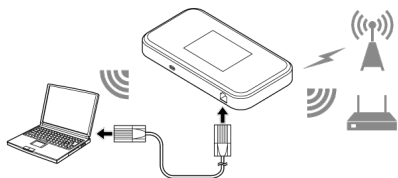

- ・本機の有線ポート設定を **LAN** に設定してください。有線ポート設定について詳しくは、「有線ポートを設定する」を参照してください。
- ・LAN側はWi-Fi接続やUSB接続、LANケーブルを利用したEthernet接続にて、パソコンやスマートフォンなどを接続できます。
- ・パソコンやスマートフォンなどのWi-Fi接続やUSB接続のしかたは、機器によって異なります。詳しくは「無線LANで接続する」、「USBケーブルで接続する (Windows)」、「USBケーブルで接続する (Mac)」および各機器の取扱説明書を参照してください。
- ・パソコンなどのEthernet接続設定や操作については、各機器の取扱説明書を参照してください。