


WAN側への接続

有線ポートをWAN側へ接続する

本機とブロードバンドルーターなどをLANケーブルで接続し、本機の無線LANやUSB接続を利用してパソコンやスマートフォンなどをインターネットに接続できます。

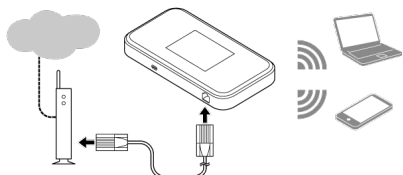

- ・本機の有線ポート設定を **WAN** に設定してください。本機とルーター機能を持たない機器などをEthernet接続する場合は、「モード切替」を **ルーターモード** に設定してください。本機とルーター機能を持つ機器などをEthernet接続する場合は、「モード切替」を **AP/ブリッジモード** に設定してください。有線ポート設定について詳しくは、「有線ポートを設定する」を参照してください。
- ・WAN側をEthernet接続している場合でも、モバイルネットワークの packets 通信が発生しますのでご注意ください。
- ・LAN側はWi-Fi接続やUSB接続にて、パソコンやスマートフォンなどを接続できます。
- ・パソコンやスマートフォンなどのWi-Fi接続のしかたは、機器によって異なります。詳しくは「無線LANで接続する」、「USBケーブルで接続する (Windows)」、「USBケーブルで接続する (Mac)」および各機器の取扱説明書を参照してください。
- ・ブロードバンドルーターなどのEthernet接続設定や操作については、各機器の取扱説明書を参照してください。