

ソフトウェア更新を設定する

ソフトウェアの更新に関する設定を行います。

自動更新をONにすると、ソフトウェアを自動的に更新します。OFFにすると、新しいソフトウェアがあるかどうかは確認しますが、自動的に更新されません。

ソフトウェアの自動更新を設定する

1

WEB UIのホーム画面で **設定**



 ログイン画面が表示されます。

・ログインしている場合は、手順 **3** に進みます。

ログインパスワードを入力 → ログイン



🚩 設定画面が表示されます。



4

「自動更新」を ON / OFF → 保存



5

OK

🔗 ソフトウェアの自動更新機能のON/OFFが切り替わります。

- ・自動更新機能をONにしていると、最新のソフトウェアがある場合はソフトウェアが更新されます。通信中、ローミング中、また電池残量が30%未満の場合は更新が開始されません。

ソフトウェアの更新を行う

1

WEB UIのホーム画面で **設定**



ログイン画面が表示されます。

・ログインしている場合は、手順 **3** に進みます。

ログインパスワードを入力 → ログイン

A004ZT

[ホーム](#)

パスワードを入力
パスワード

.....


ログイン

[お客さまサポート・取扱説明書](#)

ホーム 設定 お知らせ 端末情報





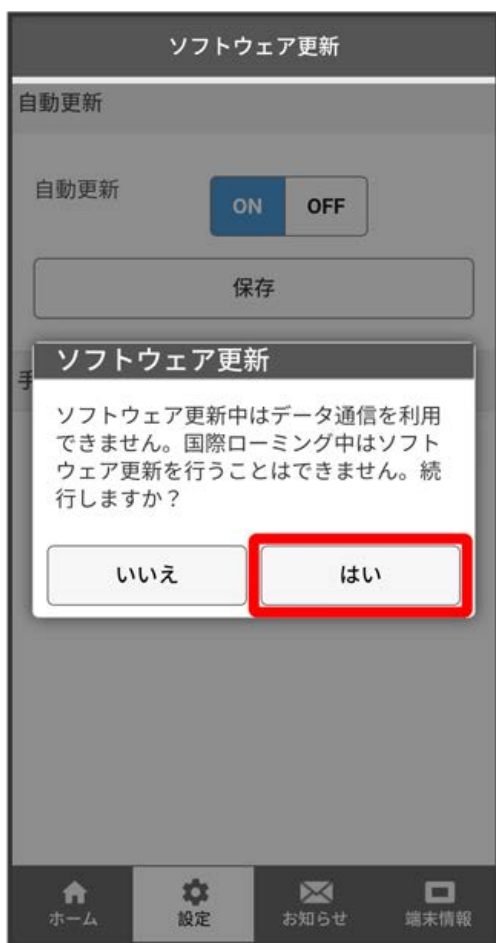

- 最新ソフトウェアを確認します。最新ソフトウェアがある場合はソフトウェアが更新されます。
- ・使用中のソフトウェアが最新の場合は、「お使いのソフトウェアは最新です。」と表示されます。

💡 ソフトウェアの更新について

ソフトウェア更新にパケット通信料はかかりません。
ソフトウェア更新中は、他の機能をご利用できません。
国際ローミング中はソフトウェア更新を利用できません。