



各部の名称とはたらき

本体について

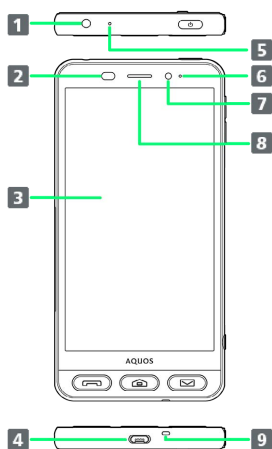

名称	説明
1 イヤホンマイク端子	オプション品のマイク付ステレオイヤホンを接続します。
2 近接/明るさセンサー	近接センサーは通話中にタッチパネルの誤動作を防ぎます。明るさセンサーは周囲の明るさに合わせて、ディスプレイの明るさを調整します。
3 ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
4 外部接続端子	ACアダプタやPC接続用microUSBケーブルを接続します。
5 マイク	動画撮影時やスピーカーホンを使用して話すときに利用します。
6 充電/通知ランプ	充電中や、Gmail™の受信などの通知が届くと光ってお知らせします。
7 インカメラ	静止画や動画の自分撮りに利用します。
8 受話口/スピーカー	通話相手の声や、音楽、動画、テレビなどの音声が届きます。
9 送話口/マイク	自分の声を通話相手に伝えます。動画撮影時はマイクとして利用します。

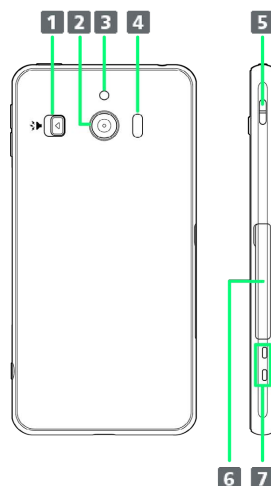


名称	説明
1 緊急ブザースイッチ	緊急ブザーを動作/停止します。
2 カメラ	静止画や動画を撮影します。
3 モバイルライト	カメラ撮影時などのライトとして利用できます。
4 赤外線ポート	赤外線通信を行います。
5 ストラップ取り付け穴	ストラップを取り付けます。
6 カード挿入口	SDカードやUSIMカードを取り付け/取り外しできます。
7 充電端子	卓上ホルダーで充電するときに使います。

! 受話口/スピーカーについてのご注意

通話時や留守録再生時など受話口に耳をあてて聞くとき以外は、耳を受話口に近づけないでください。受話口はスピーカーと兼用しており、突然の着信音やアラーム音などの鳴動により、聴力に悪い影響を与える可能性があります。なお、通話中のスピーカーホン切り替え直後もしくは通話終了直後は、耳元でスピーカーから大きな音が鳴らないよう、徐々に設定した音量まで上がります。

キーについて

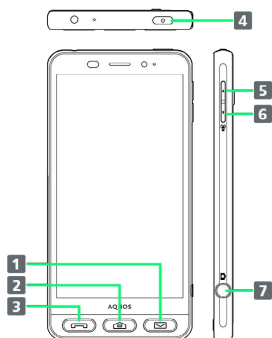

名称	説明
1 (メールキー) ¹	マーク消灯時は、メールアプリを起動します。マーク点滅時は、受信メールを表示します。
2 (ホームキー)	ホーム画面を表示します。長押しすると、Google Now™を起動します。
3 (電話キー) ¹	マーク消灯時は、電話アプリを起動します。マーク点滅時は、電話を受けたり、着発信履歴を表示します。
4 (電源キー)	画面を消灯/点灯します。長押しすると、電源をON/OFFまたは再起動できます。
5 (音量Upキー)	音量を上げます。マナーモード設定中は、ホーム画面でマナーモードを解除できます (🔇表示)。
6 (音量Downキー)	音量を下げます。ホーム/ロック画面で長押しすると、マナーモードを設定/解除できます。
7 (シャッターキー)	カメラアプリ起動中は、シャッターを切ります。画面点灯時に長押しすると、カメラアプリが起動します。

1 電話やメールの着信があるときは、キーのマークが点滅してお知らせします。

ストラップの取り付けについて

ストラップ取り付け穴に、図のようにストラップを通してください。

- ・金属製のストラップを取り付けると、受信感度に影響を与えることがあります。

