



本機の初期設定を行う

はじめて本機の電源を入れたときは、初期設定画面が表示され、Wi-FiやGoogle™ アカウントなどの設定を行うことができます。画面に従って、各項目を設定してください。
電源を入れる前にUSIMカードを取り付けておいてください。

初期設定を行う

お使いの環境により、画面表示や設定項目、手順が異なる場合があります。
画面に従って操作してください。

1

言語をタップ  



- ・ **緊急通報** をタップすると、緊急通報ができます。

2


Wi-Fiに関する項目を設定



- ・ 画面に従って操作してください。
- ・ Wi-Fiの設定を行わないときは、**スキップ** をタップしてください。

3

コピーしない  **次へ**

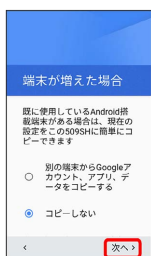

- ・ **別の端末からGoogleアカウント、アプリ、データをコピーする** を選択すると、Google アカウントを設定しているほかの端末からデータをコピーできます。画面に従って操作してください。

4


Google アカウントを設定



- ・ Google アカウントについて詳しくは、「Google アカウントを利用する」を参照してください。
- ・ Google アカウントを設定しないときは、**スキップ** をタップします。

5

次へ

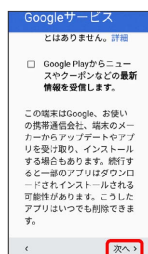

6

スキップ  **次へ**



- ・ お支払情報について設定する場合は、**SoftBankの決済を利用** / **クレジットカードかデビットカードを追加** を選択します。以降は、画面に従って操作してください。


7

後で  **次へ**



- ・ **個人 (IMAPまたはPOP)** / **Exchange** を選択すると、メールを設定できます。画面に従って操作してください。

(表示) → スキップ

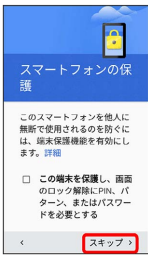

🚩 初期設定が完了します。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・ スマートフォンの保護について確認するときは、**詳細** をタップしてください。
- ・ チェックを入れて (表示) **次へ** をタップすると、画面ロックの設定ができます。詳しくは、「ロックとセキュリティの設定」を参照してください。