


基本的な操作のしくみ


ロック画面

本機を一定時間何も操作しないと、電池の消費を抑えるため画面が消灯します（画面ロック状態）。

この状態で  を押すと、ロック画面が表示され、画面ロックの解除が行えます。

- ・電源を入れたときも、ロック画面が表示されます。



画面ロックを解除して本機を操作するときは、 を上にドラッグします。ロック画面について詳しくは、「ロック画面について」を参照してください。




ホーム画面

ホーム画面は、本機の操作の中心となる画面です。ホーム画面は、よく使うアプリケーションへの入口が配置されている「トップエリア」、登録した相手に簡単に電話やメールで連絡ができる「楽ともリンク」、アプリケーションが種類別にまとめられている「カテゴリエリア」、よく利用するアプリケーションや機能などを登録できる「ショートカット」で構成されています。

- ・ホーム画面の隠れている項目は、画面を上下にドラッグすると表示されます。ホーム画面について詳しくは、「ホーム画面について」を参照してください。




- ・ほかの画面からホーム画面に戻るときは、 を押します。


項目選択と画面移動


項目やアイコン、画面のキーなどをタップすると、該当する操作の画面に移動します。




- ・1つ前の画面に戻るときは、 をタップします。

メニュー操作

画面上部の  をタップすると、その画面で利用できる機能の設定や項目が画面に表示されます。

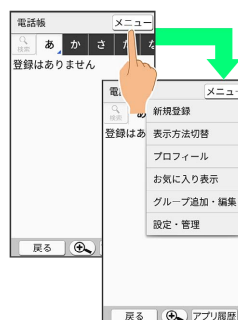


端末設定と設定操作


ホーム画面で「基本機能」の  (設定) をタップすると、本機の名機能のはたらきをカスタマイズできます。

- ・ **すべてを見る** をタップすると、すべての設定メニューを表示します。



- ・ 設定項目には、チェックボックス (/) や設定スイッチ (ON / OFF) が付いたものがあります。これらは、タップするたびに有効 (/ ON) / 無効 (/ OFF) が切り替わります。

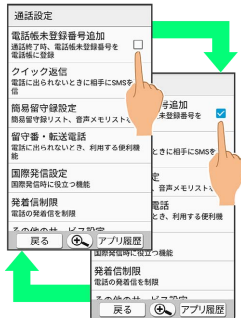


- ・ 設定項目には、バーやドラムなどをドラッグ/フリックして設定するものもあります。また、  などをタップすると、さらに細かい設定が行えるものもあります。




縦画面と横画面

本機を横向きに回転させると、表示画面も横表示に切り替わります。


- ・ 表示中の画面によっては、本機の向きを変えても切り替わらない場合があります。

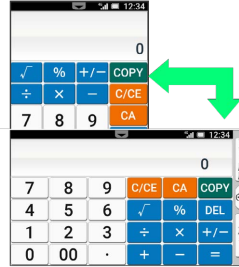


画面を拡大する (拡大鏡)

画面下部の  をタップすると、虫眼鏡が表示され画面を拡大して確認することができます。



- ・ 拡大表示枠をドラッグして、お好きな場所を拡大することができます。
- ・ 拡大表示を終了するときは、  または拡大表示枠をタップします。


Google Now on Tapを利用する

 を長押しすると、画面に表示されている内容に関連した情報を表示することができます。

- ・ あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。
- ・ 初回起動時は、画面の指示に従ってNow on Tapを有効にしてください。

+ Now on Tapを無効にする

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  **すべてを見る**  **Google**  **検索とGoogle Now**  **Now on Tap** (表示)

- ・ **Now on Tap** を無効にすると、  を長押ししたときにGoogle Nowカードが表示されます。

画面を撮影する（スクリーンショット）

⏻ と ▼ を同時に長押しすると、表示されている画面のスクリーンショットを撮影できます。

- ・一部、利用できないアプリケーションもあります。
- ・撮影したスクリーンショットは、📁（アルバム）などから確認することができます。
- ・Clip Nowを利用して、本機上部の縁をなぞるだけでスクリーンショットを撮影することもできます。詳しくは、「スクリーンショットを撮影する（Clip Now）」を参照してください。