


## アプリケーション初回起動時の確認画面について

アプリケーションをはじめて起動したときは、動作について設定が必要になります。

アプリケーションによって、表示される確認画面の種類や内容は異なります。ここでは、「アプリ初期設定」「電池の最適化」の2種類の確認画面について説明します。

### アプリケーションに必要な許可を設定する


アプリケーションが本機のデータやカメラなどを利用することを許可します。

ここでは、（アルバム）をはじめて起動したときの操作を例に説明します。

- ・機能の利用を許可しなかった場合、アプリケーションが正常に動作しないことがあります。

1

「アプリ初期設定」の確認画面で **次へ**

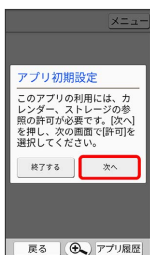

2

許可しない / **許可**









 設定が完了します。

- ・通常は **許可** を選択し、機能の利用を許可してください。
- ・利用する機能が複数ある場合、以降も同様に操作してください。


### + その他の方法でアプリケーションに必要な許可を設定する

#### アプリケーションごとに利用する機能を設定する

ホーム画面で「基本機能」の （設定）  **すべてを見る**  
 **アプリ**  **アプリケーションをタップ**  **許可**  
 **機能をタップ**

・機能をタップするたびに、有効 ( ON) / 無効 ( OFF) が切り替わります。


#### 機能ごとに利用を許可するアプリケーションを設定する

ホーム画面で「基本機能」の （設定）  **すべてを見る**  
 **アプリ**  **メニュー**  **詳細設定**  **アプリの権限**  **機能をタップ**  **アプリケーションをタップ**

・アプリケーションをタップするたびに、有効 ( ON) / 無効 ( OFF) が切り替わります。

## 電池の最適化を設定する


電池の最適化を行うと、画面消灯中（充電中を除く）はアプリケーションが動作しないように設定されます。

ここでは、（テレビ）をはじめて起動したときの操作を例に説明します。

- ・電池の最適化を行った場合、画面消灯中（充電中を除く）はアプリケーションが動作しません。意図しない現象が発生することがあります。

1

確認画面で [次へ](#)

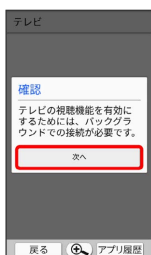

2


[いいえ](#) / [はい](#)




 設定が完了します。

- ・通常は [はい](#) を選択し、電池の最適化は行わないでください。

## + その他の方法で電池の最適化を設定する

ホーム画面で「基本機能」の （設定） [→](#) [すべてを見る](#) [→](#) [アプリ](#) [→](#) [メニュー](#) [→](#) [詳細設定](#) [→](#) [電池の最適化](#) [→](#) [最適化していないアプリ](#) [→](#) [すべてのアプリ](#) [→](#) アプリケーションをタップ [→](#) [最適化する](#) / [最適化しない](#) [→](#) [完了](#)

・ホーム画面で「基本機能」の （設定） [→](#) [すべてを見る](#) [→](#) [省エネと電池](#) [→](#) [電池](#) [→](#) [メニュー](#) [→](#) [電池の最適化](#) [→](#) [最適化していないアプリ](#) [→](#) [すべてのアプリ](#) [→](#) アプリケーションをタップ [→](#) [最適化する](#) / [最適化しない](#) [→](#) [完了](#) と操作しても、設定できます。