

オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。

サービス名	説明
転送電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話サービス ¹	通話中にかかってきた電話を受けることができます。
グループ通話サービス ¹	複数の相手と同時に通話ができます。
発信者番号通知サービス	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにしたりすることができます。
発着信規制サービス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。

1 別途お申し込みが必要です。


転送電話サービスを利用する

1

ホーム画面で「基本機能」の  (設定)  [すべてを見る](#)


 [通話](#)




 通話設定画面が表示されます。

2

留守番・転送電話

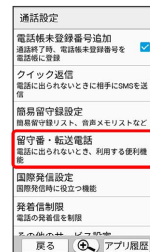


 留守番・転送電話画面が表示されます。

3

設定・停止



 転送電話画面が表示されます。

4

[呼出なし](#) / [呼出あり](#)  転送先の電話番号を入力



・ [呼出あり](#) をタップしたときは、このあと [呼出時間](#) をタップして、呼び出し時間を設定できます。

5

OK

転送電話サービスが設定されます。

+ 転送電話サービスを停止する

転送電話画面で 留守番・転送停止 → はい

留守番電話サービスを利用する

1

ホーム画面で「基本機能」の (設定) → すべてを見る

→ 通話



通話設定画面が表示されます。

2

留守番・転送電話

留守番・転送電話画面が表示されます。

3

設定・停止

転送電話画面が表示されます。

4

呼出なし / 呼出あり → 留守電




・呼出あり をタップしたときは、このあと 呼出時間 をタップして、呼び出し時間を設定できます。

5

OK

留守番電話サービスが設定されます。

新しい伝言メッセージが録音されると

お知らせ音が鳴り、ステータスバーに  が表示されます。伝言メッセージを聞くときは、通知パネルの **新しい留守番電話** をタップしたあと、アナウンスに従って操作してください。

+ 留守番電話サービスを停止する

転送電話画面で **留守番・転送停止** → **はい**

■ 割込通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

ホーム画面で「基本機能」の **設定** (設定) → **すべてを見る** → **通話**



通話設定画面が表示されます。

2


その他のサービス設定



その他のサービス設定画面が表示されます。

3

割込通話 (表示)

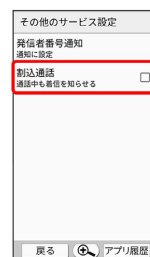

割込通話サービスが設定されます。

通話中に電話がかかってくると

割り込み音が鳴ります。 **割込** を押すと通話を開始できます。

・ **応答** を下にドラッグしても、通話を開始できます。

+ 割込通話サービスを停止する

その他のサービス設定画面で **割込通話** (表示)

グループ通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

通話中に **メニュー** → **通話を追加**



2

別の相手の電話番号を入力 →

・ **発信** をタップしても、電話をかけることができます。

3

相手が応答したら **メニュー** → **グループ通話**

グループ通話が開始されます。

発信者番号通知サービスを利用する

1

ホーム画面で「基本機能」の (設定) → **すべてを見る**

→ **通話**



通話設定画面が表示されます。

2

その他のサービス設定

その他のサービス設定画面が表示されます。

3

発信者番号通知 → **番号を非通知** / **番号を通知**



発信者番号通知サービスが設定されます。

発信規制サービスを利用する

電話/SMSの発信を制限します。

- ・発信規制中に電話やSMSを発信しようとすると、発信できない旨のメッセージが表示されます。お客様がご利用になる地域によっては、表示されるまでに時間がかかることがあります。

規制項目	規制内容
全発信規制	すべての発信を規制
国際発信全規制	滞在国外への国際電話の発信を規制
国際発信規制	滞在国外と日本以外への国際電話の発信を規制
全着信規制	すべての着信を規制
国際着信規制	日本以外での着信を規制

1

ホーム画面で「基本機能」の (設定)

通話



通話設定画面が表示されます。

2

発信制限



発信制限画面が表示されます。

3

発信規制 / **着信規制** 規制方法をタップ



4

規制する / **規制しない**

発信規制サービスが設定されます。

+ 発信規制サービス利用時の操作

発信規制をすべて解除する

発信制限画面で **発信規制** **全発信規制停止** **はい**

着信規制をすべて解除する

発信制限画面で **着信規制** **全着信規制停止** **はい**

発信先をあらかじめ指定した電話番号だけに制限する

発信制限画面で **発信先限定** 操作暗証番号を入力
 OK **電話番号指定** **ON/OFF設定** (表示)
 発信許可リスト **<未登録>** 電話番号を入力
 OK

発信先を電話帳に登録している相手だけに制限する

発信制限画面で **発信先限定** 操作暗証番号を入力
 OK **電話帳に限定** (表示)

指定した電話番号からの着信を拒否する

発信制限画面で **着信拒否** **電話番号指定** **ON/OFF設定** (表示)
 着信拒否リスト **<未登録>**
 電話番号を入力 **OK**

電話帳未登録の相手からの着信を拒否する

発信制限画面で **着信拒否** **電話帳未登録番号** (表示)

非通知/公衆電話/通知不可の着信を拒否する

発信制限画面で **着信拒否** **非通知着信** / **公衆電話** / **通知不可能** (表示)

? こんなときは

- Q. 発信規制が規制されない
- A. 転送電話サービスや留守番電話サービスを利用していませんか。このときは、「全発信規制」や「全着信規制」を設定しても、規制されないことがあります。