



S!メール/SMSを受信/返信する

S!メールやSMSは、自動的に受信されます。また、手動で受信することや、サーバーに保存されたメールを受信することもできます。

新着のS!メール/SMSを確認する

新着メールを受信すると、着信音やバイブレータが鳴動し、

 が点滅します（光るお知らせキー）。

- ・画面点灯中に受信したときは、ステータスバーに受信をお知らせするメッセージと  が表示されます。

1



 S!メール/SMS詳細画面が表示されます。

- ・通知アイコンから確認するには、ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開きます。通知をタップすると新着メールが表示されます。
- ・新着メールが2通以上あるときは、メール一覧画面（受信ボックス）が表示されます。

+ 迷惑メールについて

迷惑メール設定を行うと、電話帳に登録していない差出人から受信したメールは、新着メール通知されず、迷惑メールスレッドに保存されます。迷惑メールスレッドに保存されたメールは、次の操作で確認できます。

 →  → 

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

! メール受信時のご注意

受信方法について

お買い上げ時には、添付ファイルを含む全文が自動的に受信されるよう設定されています。お客様のご契約内容に応じて所定の料金が発生いたしますので、ご注意ください。

メールの自動削除について

受信ボックスの容量がいっぱいの状態でメールを受信すると、保護されていない最も古い開封済みの受信メールから順に削除されます。開封済みのメールがないときは、保護されていない最も古い未開封の受信メールから順に削除されます。


海外でのご利用について

海外では通信料が高額となる可能性がありますので、ご注意ください。

手動でS!メール/SMSを受信する

1




 メール画面が表示されます。

2

新着受信



 メールを受信します。

サーバーメールを受信する

1



メール画面が表示されます。


2

受信ボックス → フォルダをタップ




3

メニュー → サーバーメール

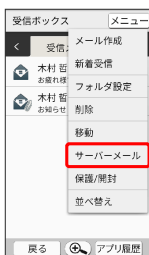

4

サーバー全メール受信

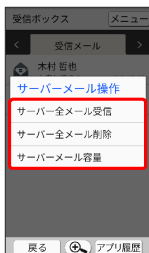

サーバーメールを受信します。

S!メール/SMSを返信する

S!メール/SMS詳細画面から操作するときは、手順 3 に進んでください。

1



メール画面が表示されます。

2


受信ボックス → フォルダをタップ → メールをタップ



S!メール/SMS詳細画面が表示されます。

3

返信する / 全員へ返信

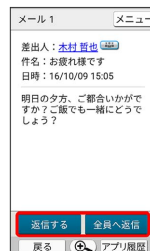

・ **全員へ返信** は、宛先が複数あるときに表示されます。

4

本文入力欄をタップ → 本文を入力 → 完了 → 送信する



メールが送信されます。

+ 受信メールを引用して返信する

S!メール詳細画面で ×メニュー → 引用返信 → 本文入力欄をタップ → 本文を入力 → 完了 → 送信する

宛先が複数あるときは、引用返信 をタップしたあと、差出人返信 または 全員へ返信 をタップします。

S!メール/SMSを転送する

S!メール/SMS詳細画面から操作するときは、手順 3 に進んでください。

1



メール画面が表示されます。

2


受信ボックス → フォルダをタップ → メールをタップ



メール/SMS詳細画面が表示されます。

3

×メニュー → 転送

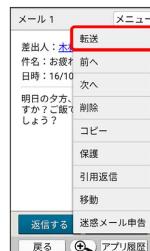

4

宛先入力欄をタップ → 送信する宛先を選択 → 確定する

・ 確定する は、SIメールでのみ表示されます。

5

本文入力欄をタップ → 本文を入力 → 完了 → 送信する

🚩 メールが転送されます。