

読んだよメールを利用する

あらかじめ登録した相手からのメールを読むと、自動的にメールが返信されるように設定することができます。

送信相手を設定する


メールを読んだとき、自動的に返信する相手（送信相手）を登録します。

- 登録する相手は、楽ともリンクや電話帳に登録しておくとう便利です。ここでは、楽ともリンクに登録済みの相手を、送信相手に登録する操作を例に説明します（この場合は、必ず楽ともリンクの「メール宛先アドレス」を登録しておいてください）。

1

ホーム画面で「基本機能」の （設定） **あしん設定**

読んだよメール

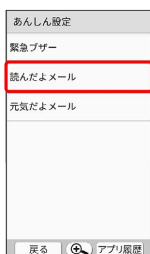

読んだよメール画面が表示されます。

2

読んだよメール (表示)



3


送信相手① **宛先を登録する**



宛先選択画面が表示されます。

4

楽ともリンクの相手（「楽とも①上田たかこ」など）をタップ

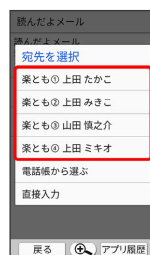

送信相手として登録されます。

+ 読んだよメール利用時の操作

送信相手を解除する

読んだよメール画面で **送信相手①** / **送信相手②** **登録を解除する** **はい**

メールへの返信を行わないようにする

読んだよメール画面で **読んだよメール** (表示)


- 読んだよメール** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

! 読んだよメール利用時のご注意

送信相手を楽ともリンクや電話帳から登録したとき、楽ともリンクや電話帳の情報を変更したり、削除したりしても、送信相手の登録内容には反映されません。このときは、送信相手の登録をやり直してください。

送信相手からのメールを読んだときの動作

登録した送信相手からのメールを読む（メール詳細画面を表示する）と、自動的に定型文で返信します。

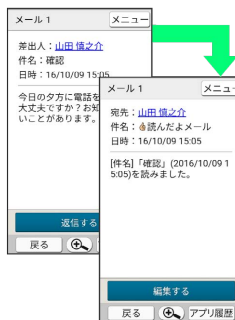

- 圏外の場合は、返信されません（圏内になると、自動的に返信されます）。