

元気だよメールを利用する

1日の最初に本機を使用したとき、あらかじめ登録した相手に、自動的にメールでお知らせすることができます。

送信相手を設定する


本機を使用したとき、自動的にメールを送信する相手（送信相手）を登録します。

- 登録する相手は、楽ともリンクや電話帳に登録しておくとう便利です。ここでは、楽ともリンクに登録済みの相手を、送信相手に登録する操作を例に説明します（この場合は、必ず楽ともリンクの「メール宛先アドレス」を登録しておいてください）。

1

ホーム画面で「基本機能」の （設定） **あんしん設定**

元気だよメール

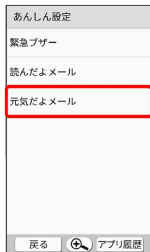

元気だよメール画面が表示されます。

2

元気だよメール (表示)



3


送信相手① **宛先を登録する**



宛先選択画面が表示されます。

4

楽ともリンクの相手（「楽とも①上田たかこ」など）をタップ

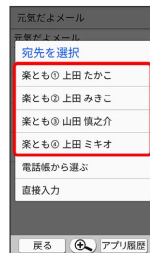

送信相手として登録されます。

+ 元気だよメール利用時の操作

送信相手を解除する

元気だよメール画面で **送信相手①** / **送信相手②** **登録を解除する** **はい**

メール送信を行わないようにする

元気だよメール画面で **元気だよメール** (表示)

- 読んだよメール** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

1日のさかい目となる時刻を変更する

元気だよメール画面で **リセット時刻** **+** / **-** を
タップして、時刻を入力 **OK**


! 元気だよメール利用時のご注意

送信相手を楽ともリンクや電話帳から登録したとき、楽ともリンクや電話帳の情報を変更したり、削除したりしても、送信相手の登録内容には反映されません。このときは、送信相手の登録をやり直してください。

1日の最初に本機を操作したときの動作

1日の最初に、キーを押して画面を点灯させると、自動的に送信相手へ定型文のメールが送信されます。

- ・お買い上げ時、1日の最初（さかい目となる時刻）は「午前0時」に設定されています。午前0時以降ではじめて本機を操作したときに、元気だよメールが送信されます。

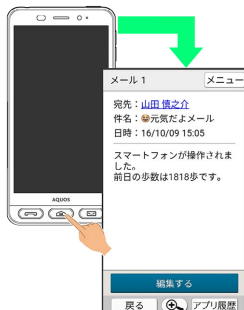

- ・圏外の場合は、送信されません（圏内になると、自動的に送信されます）。