

# 音楽を聴く（ミュージック）


音楽を再生することができます。お気に入りの曲だけを集めたプレイリストを作成し、楽しむこともできます。

## 曲を再生する


次のファイル形式に対応しています。

- ・ 3GPP、MP4、MP3、AMR、OGG Vorbis、WAVE、MIDI、XMF、RTTTL/RTX、OTA、iMelody、ADTS raw AAC、FLAC

1

ホーム画面で「見る・聴く・遊ぶ」の （ミュージック）




 ミュージック画面（アーティスト）が表示されます。

- ・ 以前にミュージックを起動していたときは、終了時のカテゴリのミュージック画面が表示されます。

2

アーティスト / アルバム / 曲




 それぞれのカテゴリの画面が表示されます。

- ・ **曲** をタップしたときは、このあと手順 **4** に進みます。

3

アーティスト名/アルバム名をタップ

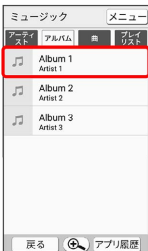


 曲一覧画面が表示されます。

- ・ **アーティスト** を選んだときは、アーティスト名をタップしたあと、アルバム名などをタップします。



4

再生する曲をタップ

 曲が再生されます。



- ・ 再生を一時停止するときは、**||** をタップします。

 再生しながら他の操作を行うとき



音楽再生中に  を押すと、再生したままホーム画面に戻り、他の操作を行うことができます。このときは、ステータスバーに  が表示され、通知パネルに音楽再生中を示す通知が表示されます。この通知をタップすると、ミュージックの画面に戻り、停止などの操作を行うことができます。


+ ミュージック利用時の操作

再生音量を変更する



曲を再生中に  / 

すべての曲をランダムに再生する

ミュージック画面で **アーティスト** / **アルバム** / **曲**  
 **メニュー**  **すべてシャッフル**


- ・ **アーティスト** / **アルバム** を選択したときは、アルバム名などをタップして表示される画面で **メニュー**  **すべてシャッフル** と操作しても、すべての曲をランダムに再生できます。

範囲内のすべての曲を先頭から再生する

ミュージック画面で **アーティスト** / **アルバム** / **曲**  
 **メニュー**  **リストの先頭から再生**

- ・ **アーティスト** / **アルバム** を選択したときは、アルバム名などをタップする必要があります。

## 曲再生画面の見かた

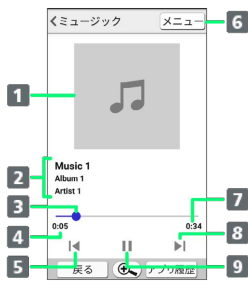


- 1 曲のイメージを表示
- 2 曲名/アルバム名/アーティスト名
- 3 バーをドラッグして、再生位置を調節
- 4 再生経過時間
- 5 前の曲を再生/現在の曲を最初から再生
- 6 メニューを表示
- 7 総再生時間
- 8 次の曲を再生
- 9 一時停止/再生

## プレイリストを作成する

新しいプレイリストを作成し、再生中や一時停止中の曲を登録します。

1



ホーム画面で「見る・聴く・遊ぶ」の  (ミュージック)





 ミュージック画面が表示されます。

・以前にミュージックを起動していたときは、終了時のカテゴリのミュージック画面が表示されます。

2

  登録する曲をタップ

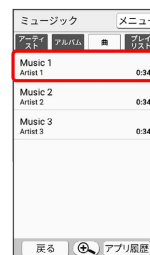


 曲が再生されます。

・ **アーティスト** や **アルバム**、**プレイリスト** から再生しても操作できます。

3

  **プレイリストに追加**  **新規**

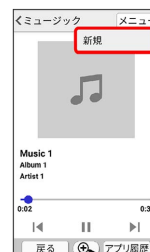

## 4

プレイリスト名入力欄をタップ → プレイリスト名を入力 → 保存



新しいプレイリストに、曲が登録されます。

### + プレイリスト作成時の操作

#### 最近追加した曲からプレイリストを作成する

ミュージック画面で **プレイリスト** → **最近追加した曲** → **メニュー** → **プレイリストとして保存** → **プレイリスト名入力欄をタップ** → **プレイリスト名を入力** → **保存**

・新しいプレイリストに、最近追加した曲がすべて登録されます。

#### 再生中の曲を既存のプレイリストに登録する

曲再生中に **メニュー** → **プレイリストに追加** → **追加するプレイリストをタップ**

## プレイリストを利用して曲を再生する

### 1

ホーム画面で「見る・聴く・遊ぶ」の **ミュージック** (ミュージック)



ミュージック画面が表示されます。

・以前にミュージックを起動していたときは、終了時のカテゴリのミュージック画面が表示されます。

### 2


#### プレイリスト



プレイリスト一覧画面が表示されます。

### 3

再生するプレイリストをタップ

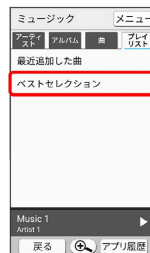

### 4

再生する曲をタップ

曲が再生されます。

### + プレイリスト利用時の操作

#### プレイリストを再生する

プレイリスト一覧画面で、プレイリストをロングタッチ → **再生**

## プレイリストを削除する

プレイリスト一覧画面で、プレイリストをロングタッチ → **削除**

## プレイリスト名を変更する

プレイリスト一覧画面で、プレイリストをロングタッチ → **名前を変更** → プレイリスト名入力欄をタップ → **名前を編集** → **保存**

## プレイリストから曲を削除する

プレイリストの曲一覧画面で曲をロングタッチ → **プレイリストから削除**

・曲データは削除されません。