


# USBホスト機能を利用する

## USBホスト機能について

本機にはUSBホスト機能が搭載されています。市販の周辺機器接続用microUSBケーブルを外部接続端子に接続することで、市販のUSB機器を利用することができます。

### 1

本機の外部接続端子に、周辺機器接続用microUSBケーブルのmicroUSBプラグを差し込む

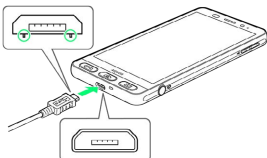

- ・microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、本機の外部接続端子が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きをよく確かめて、突起（○部分）を下にして差し込んでください。

### 2

周辺機器接続用microUSBケーブルのUSB端子に、USB機器のUSBプラグを差し込む

## + USBメモリを取り外す

USBメモリを本機から取り外す前に、次の操作を行ってください。

ホーム画面で「基本機能」の （設定） → **すべてを見る** → **ストレージとUSB** →

- ・上記の操作を行わずにUSBメモリを取り外した場合、データが消失したりUSBメモリが故障する可能性があります。

## ? こんなときは

Q. USBホスト機能を利用できない

A. 電池残量が少なくなると、USBホスト機能を利用できません。USBホスト機能を使用する前に本機を充電してください。

## ! USBホスト機能利用時のご注意

### 接続時のご注意

接続時は、次の点にご注意ください。

- ・すべてのUSB機器との接続を保証するものではありません。
- ・電池残量が少なくなったり、本機の温度が低下するとUSB機器の接続を解除します。USBメモリなどへのファイルのコピー・移動中に接続が解除された場合、コピー・移動途中のファイルがUSBメモリ上に残ってしまう可能性があります。移動元のファイルが消えることはありません。
- ・USBホスト機能の利用中はプロセッサの動作を一時的に制限するため、動作が遅くなる場合があります。

## 消費電力の大きいデバイスとの接続について

消費電力の大きいデバイス（ポータブルハードディスクドライブなど）を接続する際には、本機の動作状態、電池残量、周囲温度によっては自動的に本機の電源が切れる場合があります。セルフパワー対応（ACアダプタから電源供給）のUSBハブを使用してください。