


各部の名称	P.1-2	基本的な画面について	P.1-15
ソフトキーについて	P.1-3	待受画面の見かた	P.1-15
待受画面でのキー操作	P.1-4	インフォメーションを確認する	P.1-15
USIM カードのお取り扱い	P.1-5	メインメニューについて	P.1-16
USIM カードをご利用になる前に	P.1-5	画面自動消灯について	P.1-16
USIM カードを取り付ける／取り外す	P.1-6	おもな通知アイコン／ステータスアイコンの 見かた	P.1-17
SIM ロック解除について	P.1-7	マナーについて	P.1-18
SD カードのお取り扱い	P.1-7	マナーモード／運転中モード／オリジナルモード を設定する	P.1-18
SD カードをご利用になる前に	P.1-7	機内モード	P.1-20
SD カードを取り付ける／取り外す	P.1-8	暗証番号	P.1-20
電池パックと充電器のお取り扱い	P.1-10	PIN コード	P.1-21
電池パックと充電器をご利用になる前に ...	P.1-10	PIN コードを有効にする	P.1-21
電池パックを取り付ける／取り外す	P.1-11		
AC アダプタを利用して充電する	P.1-13		
電源の入れかた／切りかた	P.1-14		
電源を入れる	P.1-14		
電源を切る	P.1-14		

各部の名称

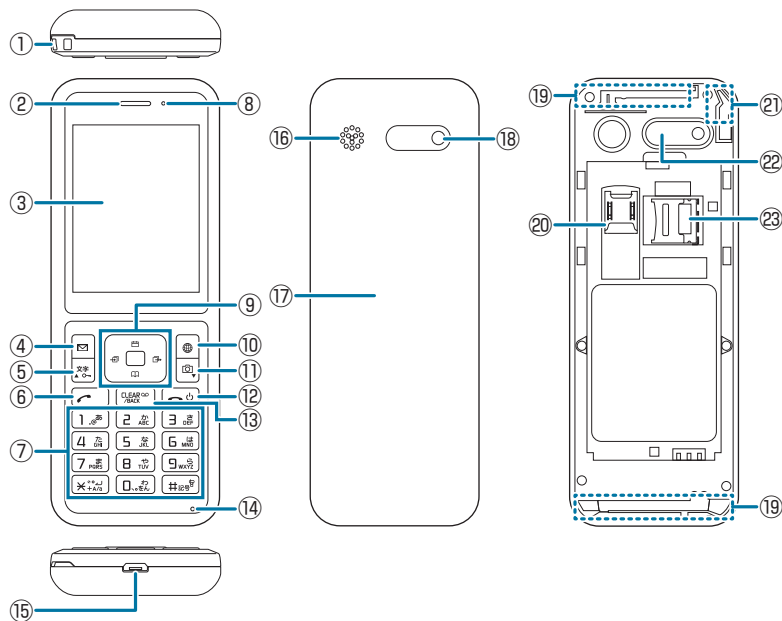

- ① ストラップホール
- ② 受話口
- ③ ディスプレイ
- ④ メールキー
- ⑤ 文字変換キー
- ⑥ 発信キー
- ⑦ ダイヤルキー
- ⑧ お知らせ LED
- ⑨ 上下左右キー／決定キー
- ⑩ ブラウザキー
- ⑪ カメラキー
- ⑫ 電源／通話終了キー
- ⑬ 削除／戻る／簡易留守録設定キー
- ⑭ 送話口
- ⑮ 外部接続端子
- ⑯ スピーカー
- ⑰ 電池カバー
- ⑱ カメラ
- ⑲ 通信用内蔵アンテナ
- ⑳ USIM カードスロット
- ㉑ GPS アンテナ
- ㉒ 赤外線ポート
- ㉓ SD カードスロット


!! ご注意

通信用内蔵アンテナ／GPS アンテナについて

・ 感度に影響しますので、アンテナ周辺の本体や電池カバーにシールなどを貼ったり手でおおったりしないでください。


■ ソフトキーについて

ソフトキーには、対応するキーの操作が表示されます。

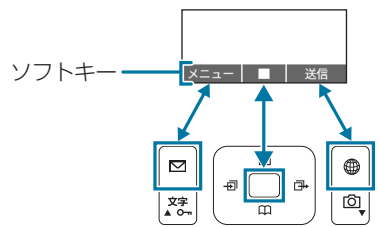

■ キーを押す表記について

本書では次のように表記しています。

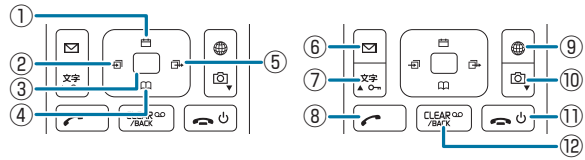

キー	キーイラスト	説明
①		上キーを押します。
②		左キーを押します。
③		決定キーを押します
④		下キーを押します。
⑤		右キーを押します。
①④		上キーまたは下キーを押します。
②⑤		左キーまたは右キーを押します。
①②④⑤		上キー、左キー、下キーまたは右キーを押します。
⑥		メールキーを押します。
⑦		文字変換キーを押します。
⑧		発信キーを押します。
⑨		ブラウザキーを押します。
⑩		カメラキーを押します。
⑪		電源／通話終了キーを押します。
⑫		削除／戻る／簡易留守録設定キーを押します。


待受画面でのキー操作

1




準備／基礎知識

待受画面でキーを1回押すだけで、S!メールの作成や通話履歴の表示などの各種機能を起動できます。

● キーを押してできること

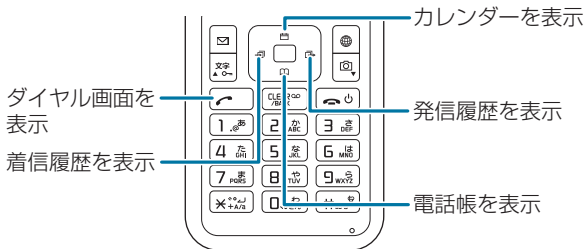

● キーを長押ししてできること

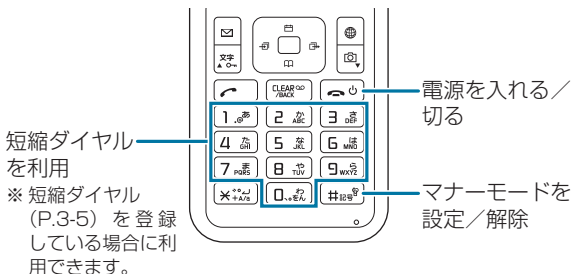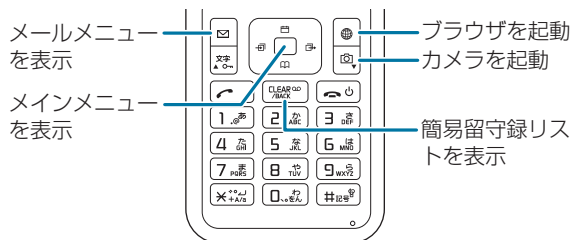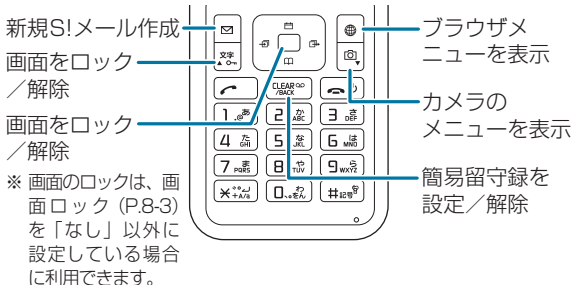

USIM カードのお取り扱い

USIM カードは、お客様の電話番号や情報などが登録されている IC カードです。

- USIM カードのお取り扱いについては、USIM カードに付属している説明書を参照してください。

■ USIM カードをご利用になる前に

USIM カード利用時は、次の点にご注意ください。

- USIM カードにラベルなどを貼り付けしないでください。故障の原因となります。
- 紛失・破損による USIM カードの再発行は有償となります。
- お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- IC（金属）部分はいつもきれいな状態でご使用ください。



USIM カード

- IC（金属）部分に手や金属で触れないでください。
- USIM カードや携帯電話（USIM カード挿入済み）を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。
詳しくは、お問い合わせ先一覧までご連絡ください。
- 他社製品の IC カードリーダーなどに USIM カードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。


- お客様ご自身で USIM カードに登録された情報内容は、バックアップをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- USIM カードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- 解約などの際は、当社にご返却ください。
- USIM カードの所有権は当社に帰属します。
- お客様からご返却いただいた USIM カードは、環境保全のためリサイクルされます。

■ USIM カードを取り付ける／取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

■ USIM カードを取り付ける

- 1 電池カバーを開く (P.1-11)
- 2 電池パックを取り外す (P.1-13)
- 3 切り欠きの位置に注意し、USIM カードの IC 部分を下にして、①の方向にスライドして USIM カードスロットに取り付ける

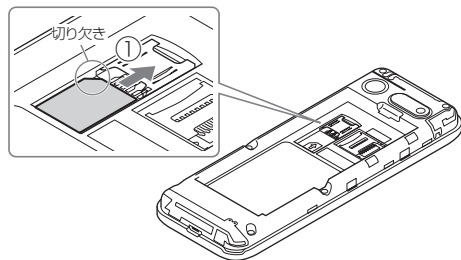


- 4 電池パックを取り付ける (P.1-12)

5 電池カバーを取り付ける (P.1-12)

■ USIM カードを取り外す

- 1 電池カバーを開く (P.1-11)
- 2 電池パックを取り外す (P.1-13)
- 3 ①の位置にあるツメを指の腹で押しながら USIM カードの先端 (②) を押しして USIM カードスロットから押し出し、③の方向にスライドして取り外す

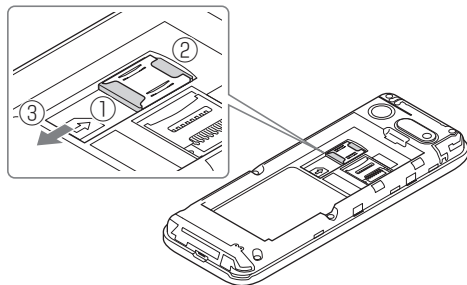

- 4 電池パックを取り付ける (P.1-12)

SDカードのお取り扱い

5 電池カバーを取り付ける (P.1-12)

■ SIM ロック解除について

本機は SIM ロック解除に対応しています。SIM ロックを解除すると他社の SIM カードを使用することができます。

- 他社の SIM カードをご使用になる場合、ご利用になれるサービス、機能などが制限されることがあります。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- SIM ロック解除について詳しくは、ソフトバンクホームページをご確認ください。

SD カードを利用すると、本機のデータフォルダと同じようにデータを保存できます。

- 本機では市販の 2GB までの microSD™ カード、32GB までの microSDHC™ カードに対応しています。(2017 年 9 月現在)
なお、すべての動作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

■ SD カードをご利用になる前に

SD カード利用時は、次の点にご注意ください。

- SD カードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- SD カードを無理に取り付けたり、取り外したりしないでください。
- 端子面に手や金属で触れないでください。
- データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。
- データの消去や上書きなどにご注意ください。

ご注意


- SD カードは、小さなお子様の手が届かない所で保管／使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

SD カードを取り付ける / 取り外す


必ず電源を切った状態で行ってください。

SD カードを取り付ける


- 1 電池カバーを開く (P.1-11)
- 2 電池パックを取り外す (P.1-13)
- 3 SD カードスロットカバーを指の腹で押しながら、カチッと音がするまで①の方向に動かしてロックを解除し、②の方向に持ち上げる

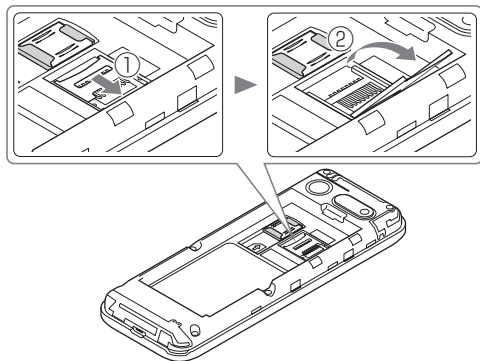

- 4 向きに注意して、端子部分を下にして SD カードを SD カードスロットに取り付ける

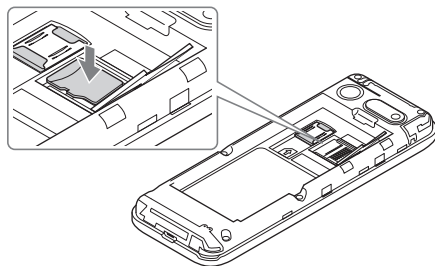

- 5 SD カードスロットカバーを①の方向に倒し、指の腹で押しながら②の方向にカチッと音がするまで動かしてロックする

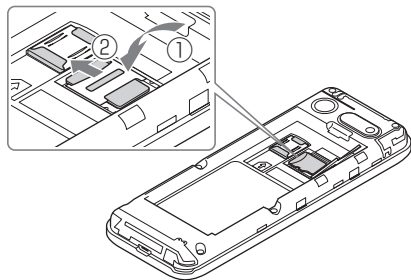

6 電池パックを取り付ける (P.1-12)


7 電池カバーを取り付ける (P.1-12)

■ SD カードを取り外す

1 電池カバーを開く (P.1-11)

2 電池パックを取り外す (P.1-13)

3 SD カードスロットカバーを指の腹で押しながら、カチッと音がするまで①の方向に動かしてロックを解除し②の方向に持ち上げる

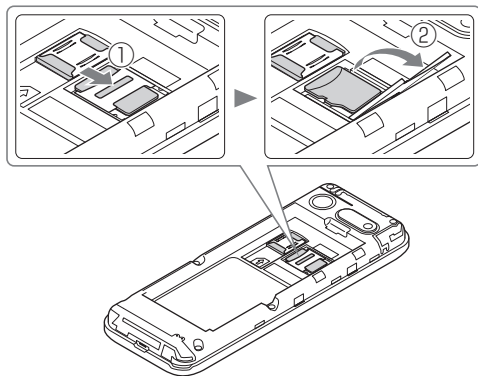

4 SD カードを取り外す

5 SD カードスロットカバーをロックする (P.1-8)

6 電池パックを取り付ける (P.1-12)

7 電池カバーを取り付ける (P.1-12)

電池パックと充電器のお取り扱い

■ 電池パックと充電器をご利用になる前に

お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときは、必ず充電してからお使いください。

- 充電時間とご利用可能時間の目安については：(P.11-5)

■ 電池パックについて

- 電池パックや本機、充電器の金属部分（充電端子）が汚れると、接触が悪くなり、電源が切れたり、充電できないことがあります。汚れたら、乾いたきれいな綿棒で清掃をしてからご使用ください。
- 電池パックは消耗品です。電池パックを完全に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。新しい電池パックをお買い求めください。
- 電池パックの性能や寿命を低下させる原因となりますので、以下の保管をしないようにご注意ください（目安として、電池残量が 40% 程度での保管をおすすめします）。
 - フル充電状態（充電完了後すぐの状態）での保管
 - 電池残量がない状態（本機の電源が入らないほど消費している状態）での保管
- 電池パック単体を持ち運ぶときは、袋などに入れてください。

■ 充電を行うときは

- 電池パック単体では充電できません。本機に電池パックを取り付けた状態で充電してください。
- 電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。
- 充電器を使用中、テレビやラジオなどに雑音が入る場合は、充電器を雑音の入らない場所まで遠ざけてください。

■ 電池パックの持ちについて

- 次のような場合は、電池パックの消耗が早いため、電池パックの利用可能時間が短くなります。
 - 極端な低温／高温の状態で使用／保存されているとき
 - 本機や電池パック、充電器の充電端子が汚れているとき
 - 電波の弱い場所で通話しているときや圏外にいるとき
 - 操作の途中で、待受画面に戻らずに放置しているとき
- 次の機能を設定することによって、電池パックの消耗を軽減できます。
 - バックライト点灯時間を短くする：(P.10-3)
 - キー操作音を OFF にする：(P.10-6)

■ リサイクルについて

リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行っています。



Li-ion 00




モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力。

■ 電池パックを取り付ける／取り外す


必ず電源を切った状態で行ってください。

■ 電池パックを取り付ける


- 1 本体のくぼみに指先をかけて、電池カバーの中央部を押さえながら、矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外す
 - ・指や爪などを傷つけないようにご注意ください。

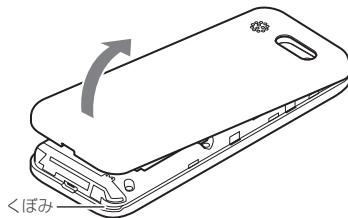


2 電池パックと本機の金属端子が合うように①の方向に差し込んでから、②の方向にはめ込む

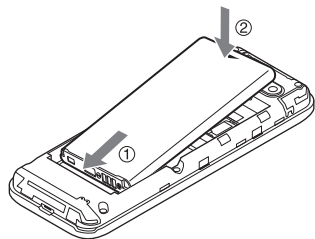

4 電池カバーの外周を①の方向になぞり、②の方向にしっかり押さえ、完全に装着させる

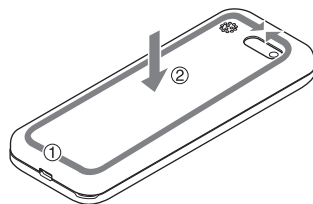


3 電池カバーと本体を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向へ押す

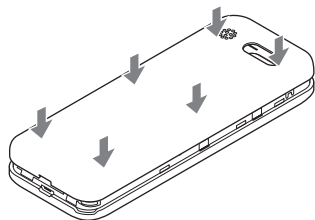

■ 電池パックを取り外す

- 1 電池カバーを開く (P.1-11)
- 2 電池パックの取り外しツメ部に指先をかけ、矢印の方向へゆっくと持ち上げる
 - 指や爪などを傷つけないようにご注意ください。

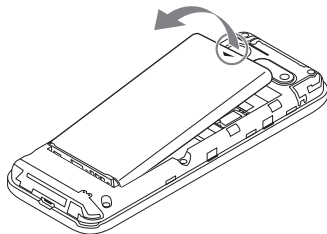

- 3 電池カバーを取り付ける (P.1-12)


■ AC アダプタを利用して充電する


AC アダプタは別売品です。
電池パックを本機に取り付け、AC アダプタ (別売) を使用して充電します。

- AC アダプタは、別売の AC アダプタ (microUSB Quick Charge™ 2.0 対応) [ZSDBA4] *1、または AC アダプタ (microUSB 1.0A) [ZSDBA6] *2 をお使いください。
- その他の周辺機器についてはソフトバンクのホームページを参照してください。
- お使いになる AC アダプタの取扱説明書を参照してください。
- 次の操作は、AC アダプタ (microUSB 1.0A) [ZSDBA6] を使用して説明しています。

*1 SoftBank SELECTION スマートフォン用 Qualcomm® Quick Charge™ 2.0 対応 AC アダプタ [SB-AC12-HDQC]

*2 SoftBank SELECTION スマートフォン用 microUSB 充電 AC アダプタ 1.0 A [SB-AC13-HDMU]

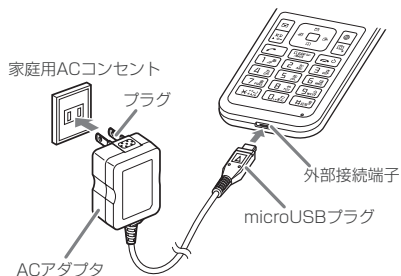


- 1 外部接続端子に AC アダプタの microUSB プラグを差し込む
- 2 AC アダプタのプラグを起こし、家庭用 AC コンセントに差し込む
充電が開始されると充電中のアイコン（)が表示され、お知らせ LED が赤く点灯します。充電が完了するとお知らせ LED が消灯します。
- 3 充電が完了したら AC アダプタを外す
 - AC アダプタのプラグを家庭用 AC コンセントから抜き、microUSB プラグを本機から抜きます。

電源の入れかた／切りかた

電源を入れる

- 1  を長押し
電源が入り、しばらくすると待受画面が表示されます。

電源を切る


- 1  を長押し
- 2 「はい」
画面が消灯し、電源が切れます。

基本的な画面について

待受画面やメインメニューなど、本機の基本的な画面について説明します。

■ 待受画面の見かた

待受画面では、ステータスを知らせるアイコン、日付や時刻、インフォメーション（お知らせ）などを表示します。

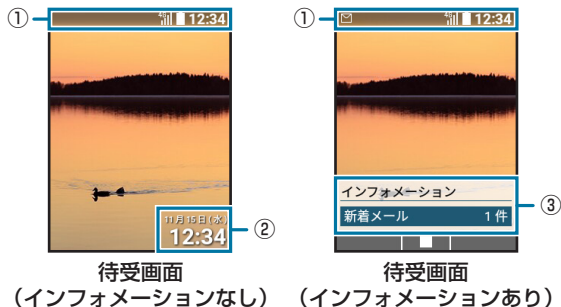


- ① **ステータスバー**
電波、電池、本機の状態や、時刻などを表示します。
(P.1-17)
- ② **日時表示**
時刻、日付、曜日を表示します。
- ③ **インフォメーション**
不在着信や新着メールなどのお知らせを表示します。
(P.1-15)

■ インフォメーションを確認する

不在着信や新着メールなどがあると、インフォメーションが表示されます。

- インフォメーションには、お知らせの内容と件数が表示されます。



- ① お知らせの内容
- ② 件数

1 お知らせの内容を選択→ 各機能が起動し、お知らせの内容を確認できます。

■ インフォメーションを非表示にする

1 インフォメーション表示中に インフォメーションが一時的に非表示になります。

■ メインメニューについて

メインメニューでは各機能呼び出すアイコンを表示しています。



メインメニュー

■ メインメニューを表示する

1 待受画面で

メインメニューが表示されます。


■ ダイヤルキーの操作について

メインメニューはダイヤルキーを押してもメニューを選択することができます。対応しているキーは次のとおりです。

- | | | | |
|---|--------|---|-----------|
| 1 | : メール | 6 | : データフォルダ |
| 2 | : ブラウザ | 7 | : アラーム |
| 3 | : 赤外線 | 8 | : 電話機能 |
| 4 | : ツール | 9 | : 設定 |
| 5 | : カメラ | | |

■ 画面自動消灯について

本機を一定時間何も操作しないと、電池の消費を抑えるため画面が消灯します。

- ・消灯した画面を点灯するときは、ダイヤルキー以外のキーを押します。
- ・待受画面で  を押して、画面を消灯することもできます。

■ おもな通知アイコン／ステータスアイコンの見かた

画面上部のステータスバーには、新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態を示すステータスアイコンが表示されます。



ステータスバー

① 通知アイコン

- | | |
|--------------------|-------------------|
| : 緊急速報メール受信 | : タイマー鳴動中 |
| : 着信中／発信中／通話中 | : カレンダーの通知あり |
| : 保留中 | : 誕生日の通知あり |
| : 不在着信あり | : データのダウンロード |
| : 簡易留守録あり | : SD カードマウント解除 |
| : 新着伝言メッセージあり | : SD カード準備中 |
| : 新着 S! メール／SMS あり | : 撮影したスクリーンショットあり |
| : アラーム鳴動中 | : ソフトウェア更新 |
| | : 隠れた通知あり |

② ステータスアイコン

- | | |
|-------------------|------------------------|
| : 電池レベル | : シークレット常時表示中 |
| : 充電中 | : 簡易留守録設定中 |
| : 電波レベル | : 簡易留守録全件録音済み |
| : 圏外 | : 通話を「スピーカー ON」に設定中 |
| : USIM カード未挿入 | : 通話のマイクを「マイク OFF」に設定中 |
| : データ通信可 (4G) | : アラーム設定中 |
| : データ通信可 (3G) | : タイマーのカウントダウン中 |
| : 機内モード設定中 | : ポインター ON |
| : マナーモード設定中 | : ポインター OFF |
| : 運転中モード設定中 | : 着信音量 0 |
| : オリジナルモード設定中 | |
| : 電話帳のシークレット一時表示中 | |
| : メールのシークレット一時表示中 | |

マナーについて

1 準備／基礎知識

携帯電話をお使いになるときは、周囲への気配りを忘れないようにしましょう。

航空機内

運航の安全に支障をきたす可能性があります（航空機内では、航空会社の指示に従い、適切にご使用ください）。

病院内

病院など医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。

混雑した場所など

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性があります。植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器に悪影響を与える恐れがありますので、電源をお切りください。

映画館・劇場・美術館など公共の場所

静かにすべき公共の場所で本機を使用すると、周囲の方への迷惑になります。


■ マナーモード／運転中モード／オリジナルモードを設定する

本機はマナーモード、運転中モード、オリジナルモードの3つのマナーモードを利用できます。

- 各モードを設定しても、次の音などは鳴ります。
 - フォト撮影時のシャッター音
 - ムービー撮影時の撮影開始／停止音
 - アラームの鳴動音
 - 緊急速報メールの専用着信音



■ マナーモードを設定する

着信や新着メール受信時の通知音、キー操作音などの本機から鳴る音を鳴らないようにします。着信や通知は、バイブレーション（振動）でお知らせします。

- 設定すると、ステータスバーに「」が表示されます。
- 設定中はバイブレーション・LEDが初期値の設定で動作します。

1 待受画面で を長押し→「OK」


マナーモードが設定されます。

- 待受画面で  を長押し→「OK」と操作するたびにマナーモードが設定／解除されます。
- 待受画面で  →「設定」→「サウンド・通知」→「マナーモード設定」→「マナーモード ON」／「OFF」と操作してもマナーモードの設定／解除ができます。

■ 運転中モードを設定する


着信や新着メール受信時の通知音、キー操作音などの本機から鳴る音を鳴らないようにします。着信や通知は、画面表示でお知らせします。

- 運転中モードを設定中に電話がかかってきた場合は、運転中のため電話に出られない旨のガイダンスで応答し、簡易留守録を録音します。
- 設定すると、ステータスバーに「🔇」が表示されます。
- バイブレーション（振動）は動作しません。

1 待受画面で  → 「設定」 → 「サウンド・通知」
→ 「マナーモード設定」

2 「運転中モード ON」


運転中モードが設定されます。

- 待受画面で  を長押し → 「OK」と操作するたびに運転中モードが設定／解除されます。

■ オリジナルモードを設定する







音の種類ごとに音を鳴らすかどうかを設定できます。

- 設定すると、ステータスバーに「🔊」が表示されます。

1 待受画面で  → 「設定」 → 「サウンド・通知」
→ 「マナーモード設定」


2 「オリジナルモード ON」

オリジナルモードが設定されます。

- 音の種類を設定する場合は （編集） → 各項目を設定 → （保存）と操作します。
- 音の種類の設定をリセットする場合は （編集） → （リセット） → 「はい」 → （保存）と操作します。
- 待受画面で  を長押し → 「OK」と操作するたびにオリジナルモードが設定／解除されます。

機内モード

電波の送受信を停止し、電話の発着信、メールの送受信などの電波を発する機能を無効にします。

- ・設定すると、ステータスバーに「」が表示されます。

1 待受画面で  → 「設定」 → 「ネットワーク」

2 「機内モード」にチェック ()

機内モードが設定されます。

- ・解除するには、「機内モード」のチェックを外します ()。

暗証番号

本機のご利用にあたっては、次の暗証番号が必要となります。

操作暗証番号	各機能を利用するときに使用する暗証番号です。お買い上げ時は設定されていません。
ロック No. / パスワード	画面ロックの解除を行うときに使用する暗証番号です。お買い上げ時は設定されていません。
交換機用暗証番号	ご契約時の4桁の番号です。契約内容の変更、オプションサービスを一般電話から操作するときに使用します。



- ・暗証番号はお忘れにならないようご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、お問い合わせ先 (P.11-11) までご連絡ください。
- ・暗証番号は他人に知られないようご注意ください。他人に知られ悪用されたとき、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

PIN コード

PIN コードとは USIM カードの暗証番号です。第三者による本機の無断使用を防ぐため使用します。お買い上げ時には「9999」に設定されています。





PIN コードを有効にする

PIN コードを有効にすることで、USIM カードを本機に取り付けた状態で電源を入れたとき、PIN コードを入力する画面を表示するように設定することができます。

- 1 待受画面で  → 「設定」
- 2 「ロック・セキュリティ」 → 「USIM カードロック設定」 → 「USIM カードをロック」にチェック ()
- 3 PIN コードを入力 → 
PIN コードが有効になります。

PIN コードを変更する

PIN コードの変更は、PIN コードを有効にしている場合のみ行えます。

- 1 待受画面で  → 「設定」
- 2 「ロック・セキュリティ」 → 「USIM カードロック設定」 → 「USIM PIN コードの変更」
- 3 現在の PIN コードを入力 → 
- 4 新しい PIN コードを入力 → 
- 5 新しい PIN コードを再入力 → 
PIN コードが変更されます。


ご注意


PIN コードの入力間違いについて


- PIN コードの入力を 3 回間違えると、PIN ロックが設定され、本機の使用が制限されます。
PIN ロック解除コード (PUK コード) を入力して、PIN ロックを解除してください。(P.1-22)

■ PIN ロックを解除する

- PIN ロック解除コード（PUK コード）については、お問い合わせ先（P.11-11）までご連絡ください。

1 PUK コードを入力→ 

2 PIN コードを入力→ 

3 PIN コードを再入力→ 

PIN ロックが解除されます。

ご注意

PUK コードの入力間違いについて

- PUK コードの入力を 10 回間違えると、USIM カードがロックされ、本機が使用できなくなります。その場合は、「ソフトバンクショップ」にて USIM カードの再発行（有償）が必要になりますので、ご注意ください。